

PARTS LIST No.C68713 00004J

部 品 表  
**PARTS LIST**  
**PARTS LIST**

型 式  
MODEL

**DCA - 1100 SPM**

 **デンヨー株式会社**  
**Denyo Co., Ltd.**

適用製造番号  
SERIAL No.

**3713989 ~**

## パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DCA-1100SPM型エンジン発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
  - 1) 機械型式および製造番号
  - 2) 部品番号および部品名称
  - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。  
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に\*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R.H.	: 右
L.H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号		: 変更追加部品記載ページの指示
O.P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。
8. このパーツリストに使用している左(L.H.)および右(R.H.)は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「三菱重工業株式会社 S12H-PTA ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

## HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model DCA-1100SPM.
2. When placing orders, specify the following details;
  - 1) Model Number and Serial Number.
  - 2) Parts Number and Parts Name.
  - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.  
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration on the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number		:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. S12H-PTA Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次  
I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン発電機セット..... Engine-Driven AC Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御盤組立..... Control Panel Ass'y	3 - 1
制御箱組立..... Control Box Ass'y	4 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	5 - 1
オイルドレーン組立..... Oil Drain Ass'y	6 - 1
エンジン操作盤組立..... Engine Operating Panel Ass'y	7 - 1
出力端子組立..... Output Terminal Ass'y	8 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	9 - 1
マフラ組立..... Muffler Ass'y	10 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	11 - 1
ボンネット組立(その1)..... Bonnet Ass'y(Part 1)	12 - 1
ボンネット組立(その2)..... Bonnet Ass'y(Part 2)	13 - 1
ボンネット組立(その3)..... Bonnet Ass'y(Part 3)	14 - 1
ボンネット組立(その4)..... Bonnet Ass'y(Part 4)	15 - 1
自動オイル補給装置組立..... Automatic Oil Feeder Ass'y	16 - 1
銘板組立..... Name Plate Ass'y	17 - 1

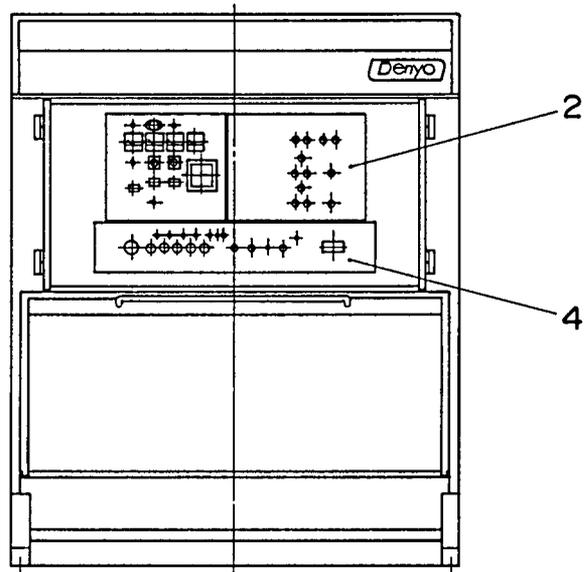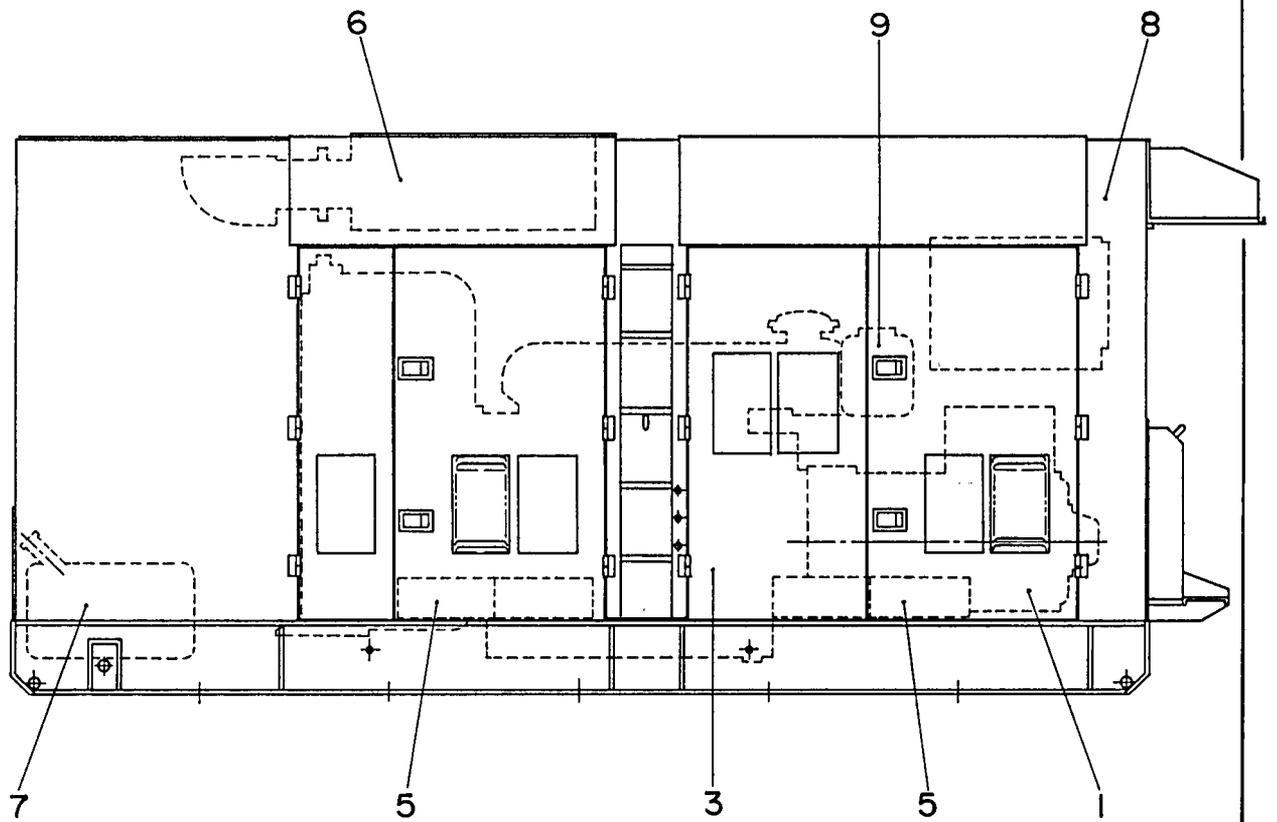


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y	p.2-1参照 Refer to p.2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p.3-1参照 Refer to p.3-1					~ 3829700	
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p.3-1-1参照 Refer to p.3-1-1					3829701 ~	
		制御箱組立 Control Box Ass'y	p.4-1参照 Refer to p.4-1					~ 3835566	
		制御箱組立 Control Box Ass'y	p.4-1-1参照 Refer to p.4-1-1					3835567 ~	
3		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p.5-1参照 Refer to p.5-1						
		オイルドレーン組立 Oil Drain Ass'y	p.6-1参照 Refer to p.6-1						
4		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p.7-1参照 Refer to p.7-1						
		出力端子組立 Output Terminal Ass'y	p.8-1参照 Refer to p.8-1						
5		バッテリー組立 Battery Ass'y	p.9-1参照 Refer to p.9-1						
6		マフラ組立 Muffler Ass'y	p.10-1参照 Refer to p.10-1						
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p.11-1参照 Refer to p.11-1						
8		ボンネット組立(その1) Bonnet Ass'y(Part 1)	p.12-1参照 Refer to p.12-1						
		ボンネット組立(その2) Bonnet Ass'y(Part 2)	p.13-1参照 Refer to p.13-1						
		ボンネット組立(その3) Bonnet Ass'y(Part 3)	p.14-1参照 Refer to p.14-1						
		ボンネット組立(その4) Bonnet Ass'y(Part 4)	p.15-1参照 Refer to p.15-1						
9		自動オイル補給装置組立 Auto. Oil Feeder Ass'y	p.16-1参照 Refer to p.16-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.17-1,17-2参照 Refer to p.17-1,17-2					~ 3777551	
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.17-1-1,17-2参照 Refer to p.17-1-1,17-2					3777552 ~ 3802094	
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p.17-1-2,17-2参照 Refer to p.17-1-2,17-2					3802095 ~	


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	C 62411 00203	発電機結線図(和文) Generator Connection Diagram(Japanese)						~ 3835566
	C 62411 00213	発電機結線図(和文) Generator Connection Diagram(Japanese)						3835567 ~ 3838181
	C 62411 00223	発電機結線図(和文) Generator Connection Diagram(Japanese)						3838182 ~
	C 68140 00103	発電機結線図(英文) Generator Connection Diagram(English)						~ 3835566
	C 68140 00113	発電機結線図(英文) Generator Connection Diagram(English)						3835567 ~ 3838181
	C 68140 00123	発電機結線図(英文) Generator Connection Diagram(English)						3838182 ~
	C 62415 00303	制御回路展開接続図(和文) Sequence Diagram(Japanese)						~ 3838181
	C 62415 00313	制御回路展開接続図(和文) Sequence Diagram(Japanese)						3838182 ~
	C 68142 00203	制御回路展開接続図(英文) Sequence Diagram(English)						~ 3838181
	C 68142 00213	制御回路展開接続図(英文) Sequence Diagram(English)						3838182 ~
	C 63580 00303	エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram(Japanese)						~ 3758189
	C 63580 00313	エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram(Japanese)						3758190 ~ 3831115
	C 63580 00323	エンジン結線図(和文) Engine Wiring Diagram(Japanese)						3831116 ~
	C 68141 00103	エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram(English)						~ 3758189
	C 68141 00113	エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram(English)						3758190 ~ 3831115
	C 68141 00123	エンジン結線図(英文) Engine Wiring Diagram(English)						3831116 ~
	C 68413 00004	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)						~ 3838181
	C 68413 00014	取扱説明書(和文) Instruction Manual(Japanese)						3838182 ~
	C 68443 00004	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)						~ 3838181
	C 68443 00014	取扱説明書(英文) Instruction Manual(English)						3838182 ~

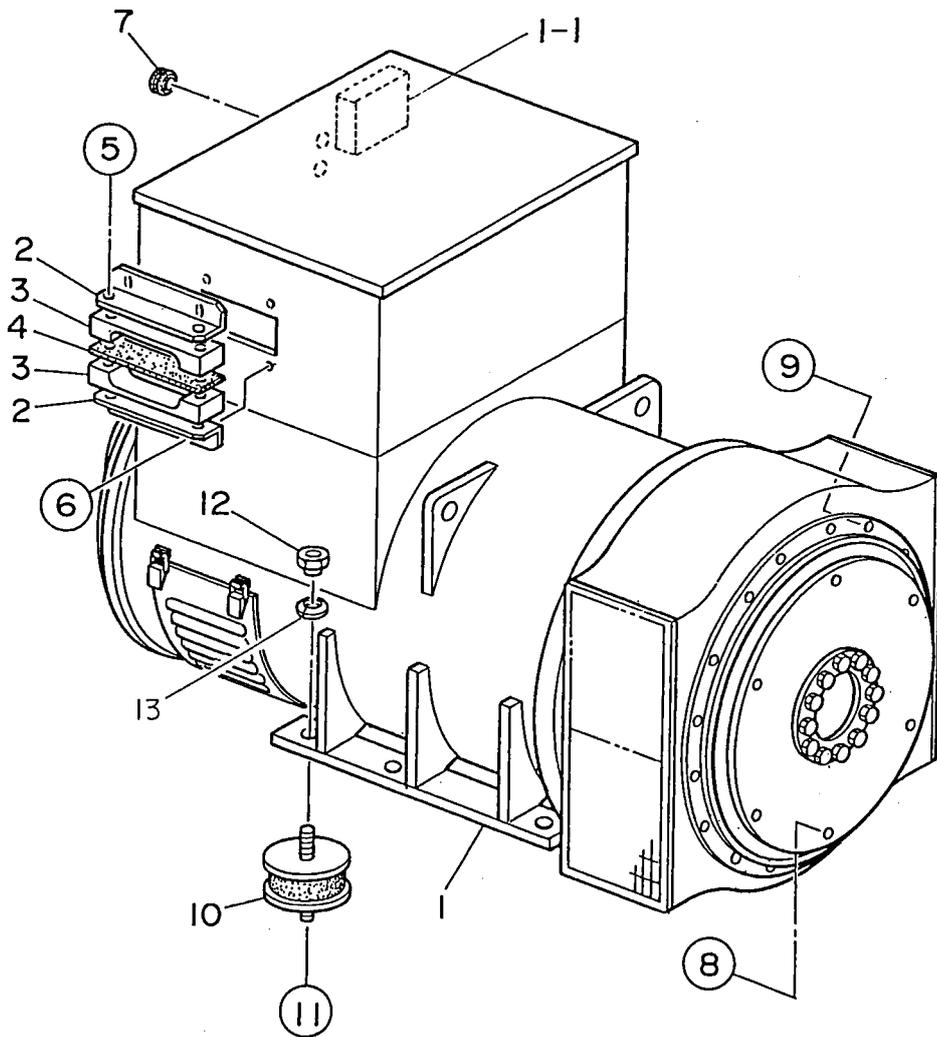

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 61010 00003	発電機 Generator	HC1634J C69240 00014	1					~ 3834836
	C 61010 00013	発電機 Generator	HC1634J C69240 00014	1					3834837 ~
1- 1	Y 06018 20690	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	MX321-2 E000-23212/1P	(1)				AVR	~ 3835566
2	C 61322 00004	クランパ Clamper		2					
3	C 61322 00104	クランパ Clamper		2					
4	C 61322 00204	クランパ Clamper		1					
5	Y 00101 08090	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
6	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
7	Y 06018 50264	グロメット Grommet	SG-24A	2					~ 3834836
	Y 06018 50266	グロメット Grommet	SG-28A	2					3834837 ~
8	Y 00121 16040	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	Y 00425 16000	バネ座金 Spring Washer		6					
	Y 00416 16000	平座金 Plain Washer		6					
9	Y 00138 12040	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
	Y 00425 12000	バネ座金 Spring Washer		16					
10	Y 06050 00012	防振ゴム Rubber Suspension	EA1013	4					
11	Y 00300 20000	六角ナット Hex. Nut		4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 00400 20000	バネ座金 Spring Washer		4					
12	C 61322 00304	セット ナット Set Nut		4					
13	Y 00402 30000	バネ座金 Spring Washer		4					

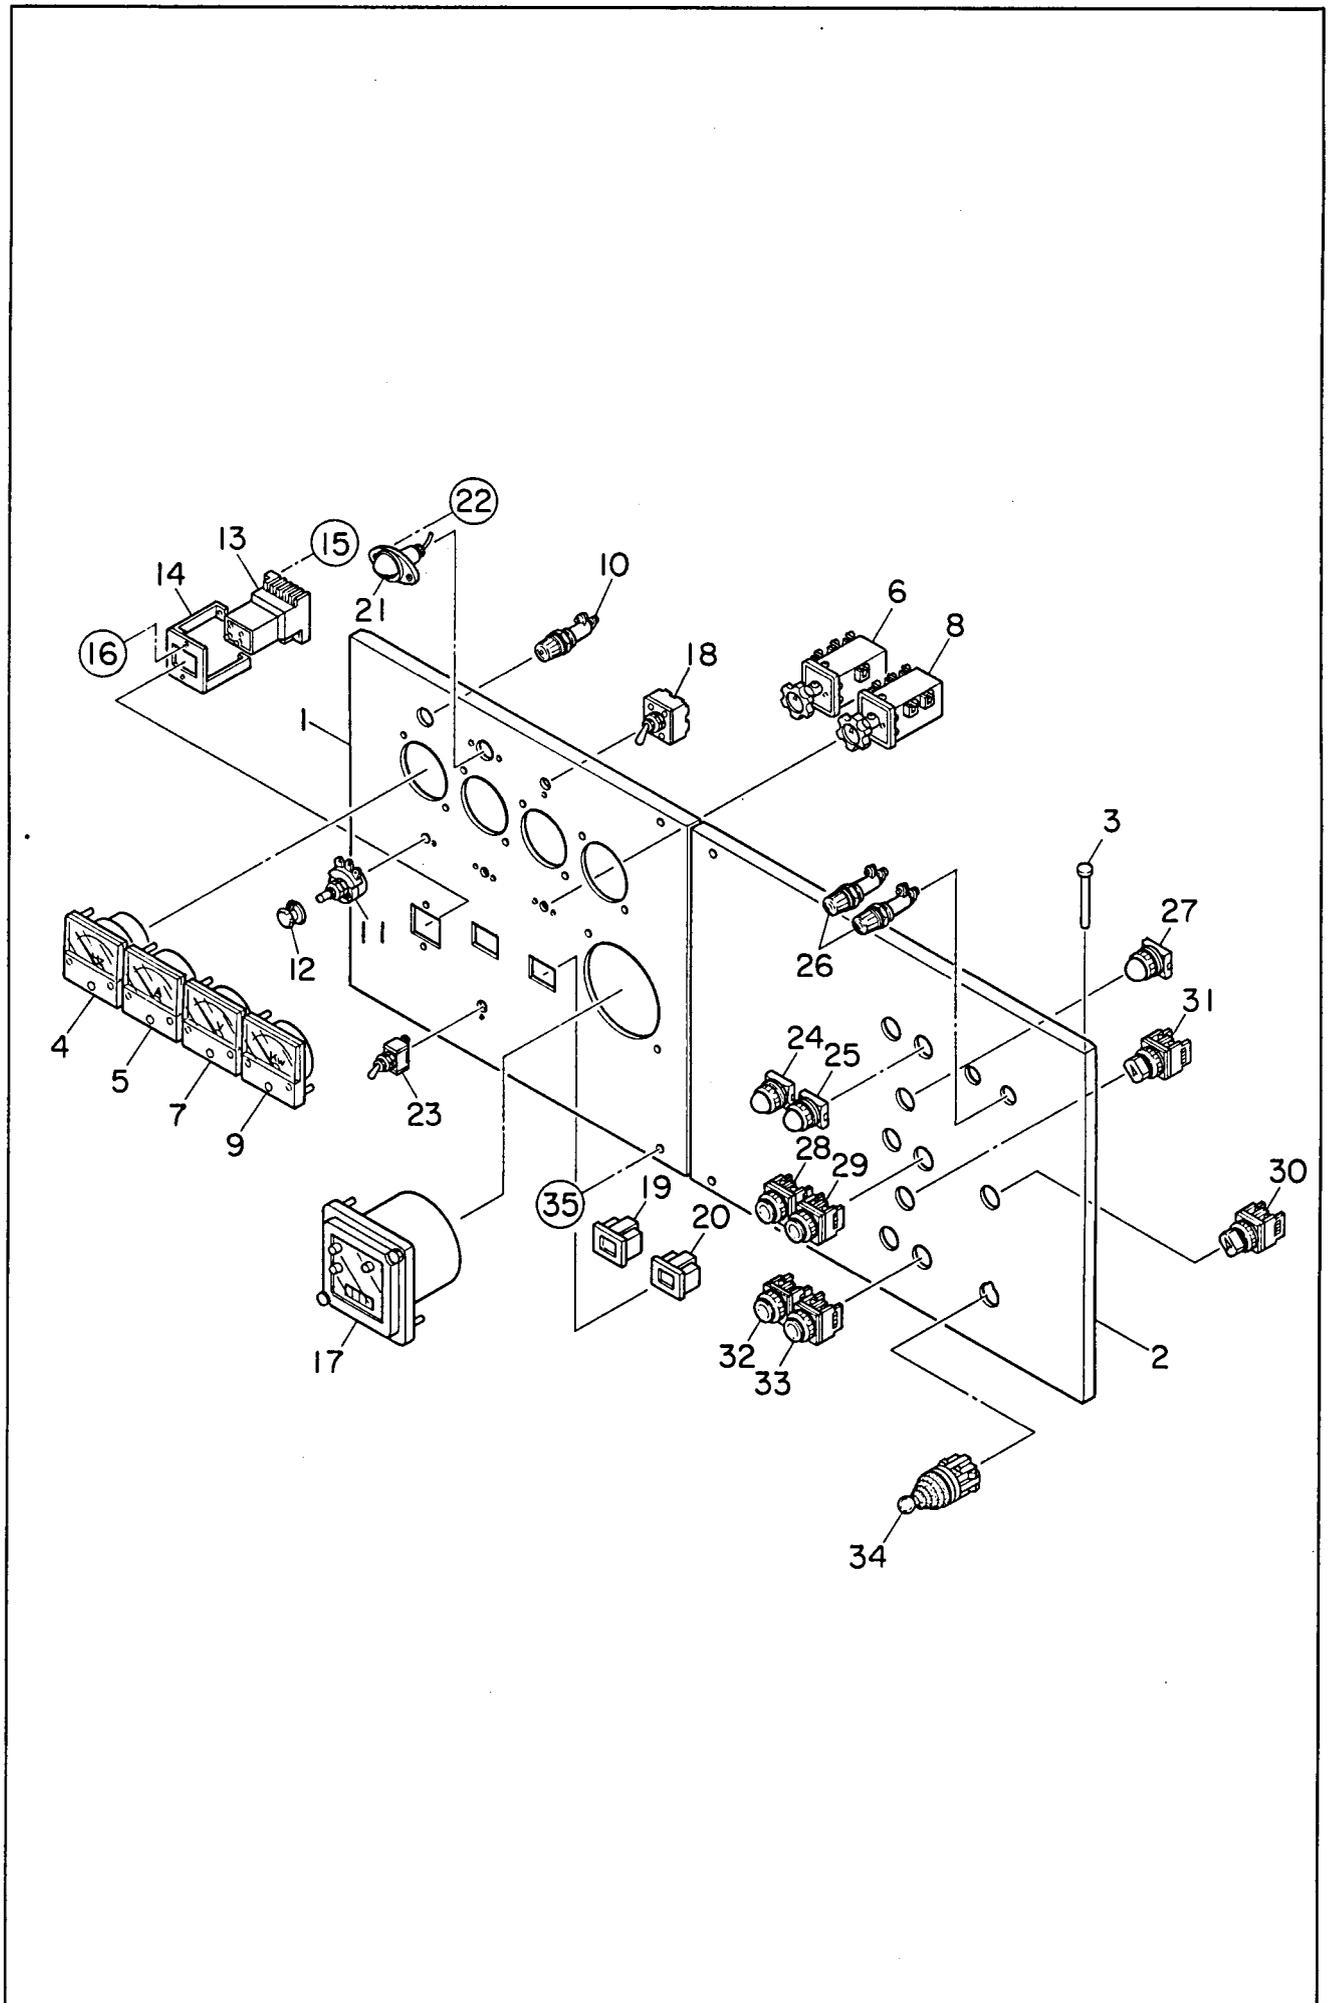

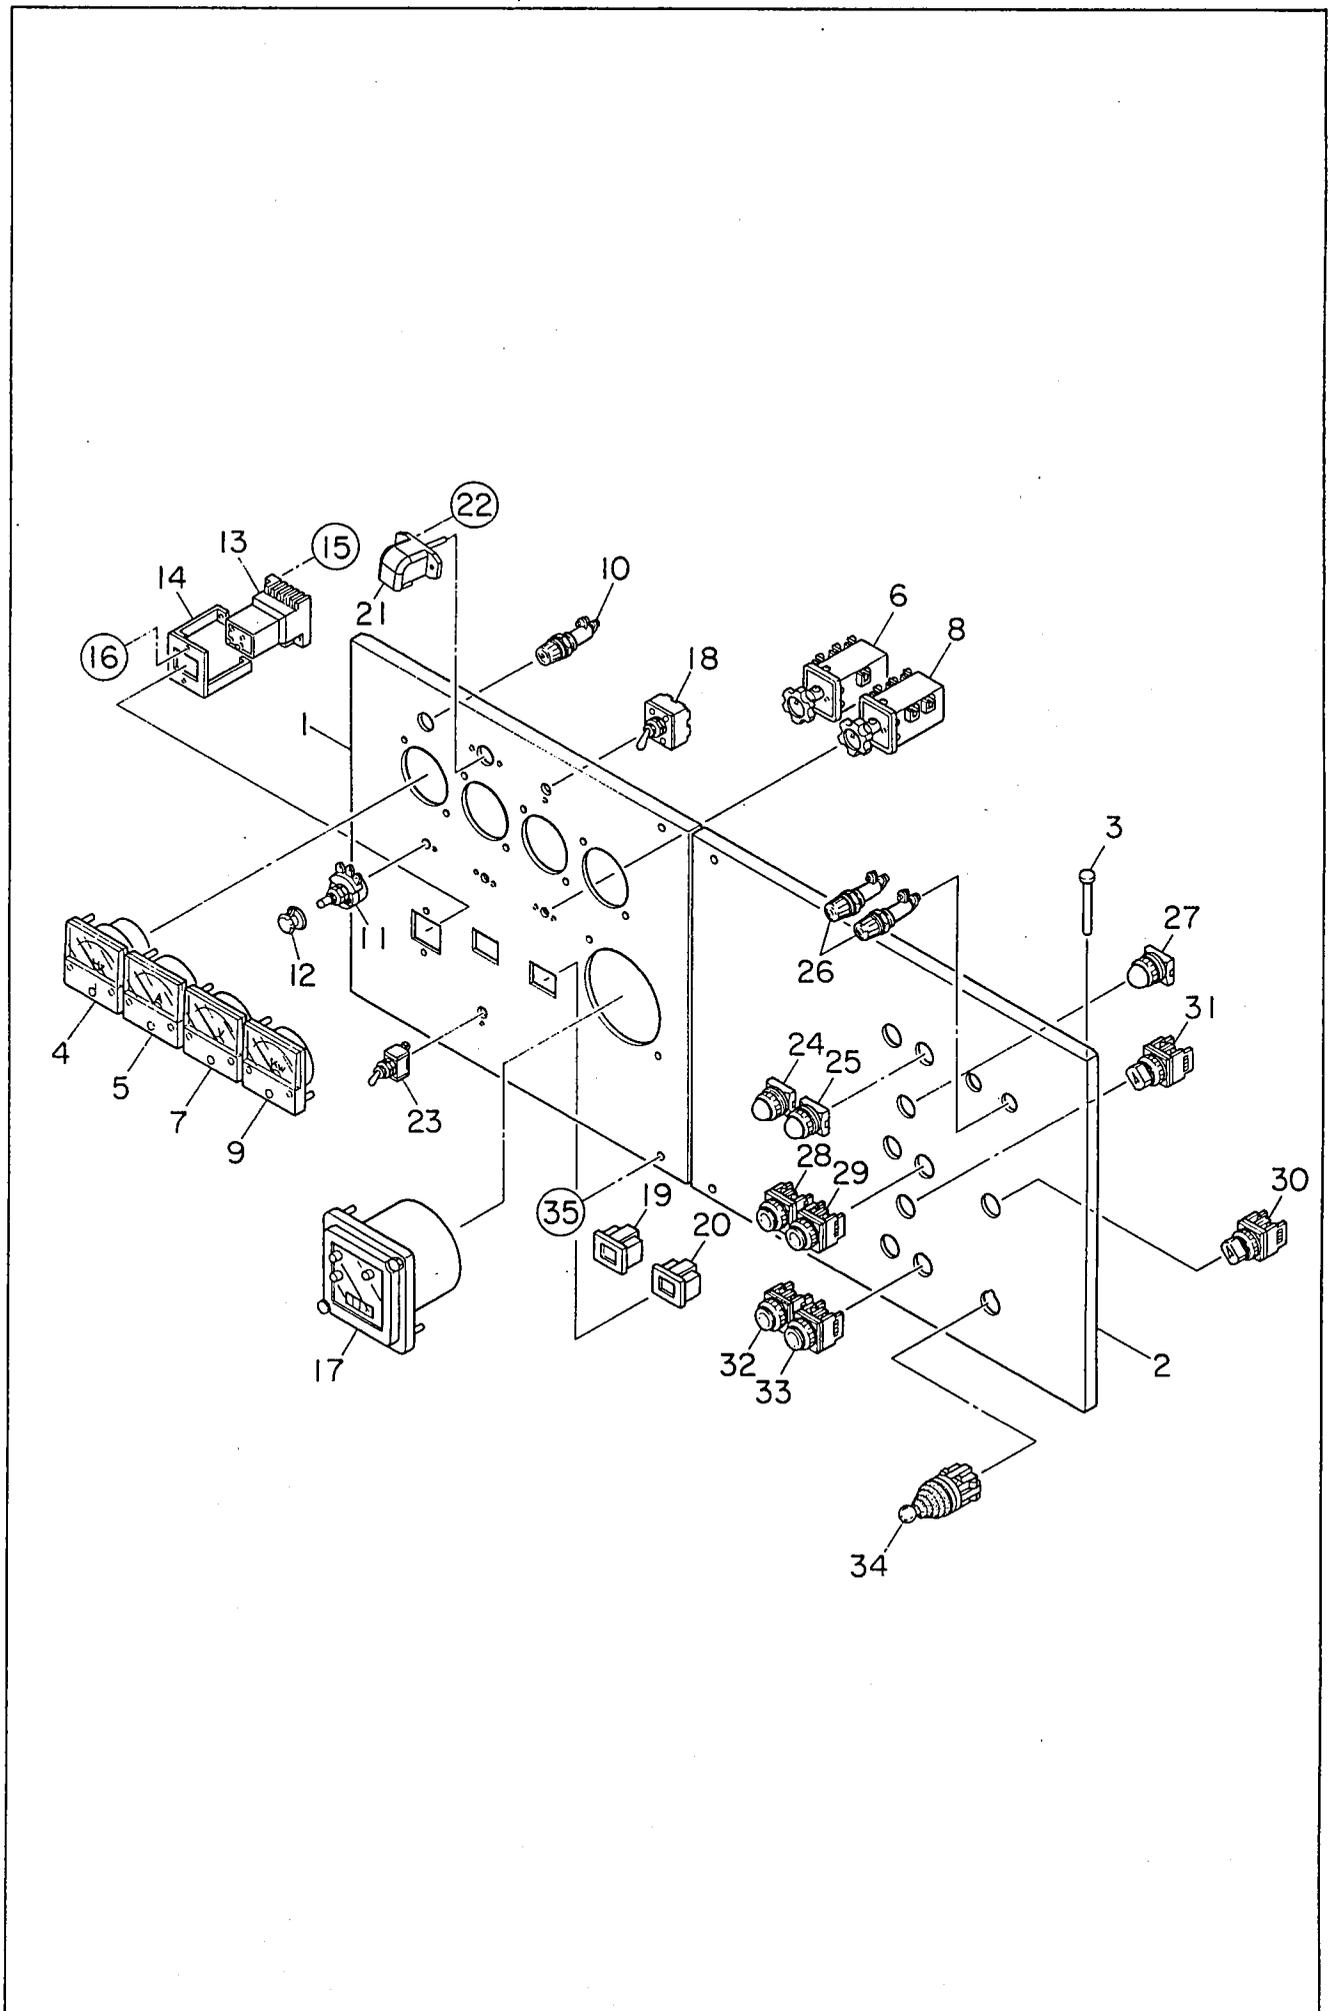


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	C 62240 00103	制御板 Control Panel	1					
2	C 62240 00203	制御板 Control Panel	1					
3	06050 11211	ピン Pin	4					
4	06018 00480	周波数計 Frequency Meter	1				F	
5	06018 00798	交流電流計 AC Ammeter	1				A	
6	06018 01040	電流計切換スイッチ Change-Over Switch, ammeter	1				AS	
7	06018 00252	交流電圧計 AC Voltmeter	1				V	
8	06018 01041	電圧計切換スイッチ Change-Over Switch, voltmeter	1				VS	
9	06018 70528	交流電力計 AC Wattmeter	1				KW	
10	06018 10072	電源表示灯 Pilot Lamp	1				PL1	
	06018 10261	電球 Bulb	(1)					
11	06018 40228	可変抵抗器(電圧調整器) Rheostat(Voltage Regulator)	1				VR	
12	06018 40121	ツマミ Knob	1					
13	06018 22441	漏電リレー Earth Leakage Relay	1				22	
14	08403 03303	漏電リレー ブラケット Bracket, earth leakage relay	1					
15	00271 04020	小ネジ Machine Screw	2					
16	00271 04010	小ネジ Machine Screw	2					
17	06018 20870	過電流継電器 Over Current Relay	1				OC	
18	06018 30705	母線電圧検出スイッチ Detect Switch, bus voltage	1				SW4 ~ 3735168	
	06018 30776	母線電圧検出スイッチ Detect Switch, bus voltage	1				SW4 3735169 ~	
19	06018 03547	固定子温度計 Temperature Gauge, stator	1				t° 1	

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
20	Y 06018 03546	軸受温度計 Temperature Gauge, bearing	E5LC-6	1				t° 2
21	Y 06018 10161	パネル ライト Panel Light	V325070	1				~ 3829700
	Y 06018 10214	電球 Bulb		(1)				~ 3829700
	Y 06018 10171	パネル ライト Panel Light	60002	1				3829701 ~
22	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2				
	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2				3829701 ~
23	Y 06018 30710	パネル ライト スイッチ Switch, Panel light	S-301T	1				SW1
24	Y 06018 10476	遮断器 OFF 表示灯 OFF Lamp, circuit breaker	APN133-G	1				PL6 ~ 3825420
	Y 06018 10235	電球 Bulb	LS-3	(1)				~ 3825420
	Y 06018 14178	遮断器 OFF 表示灯 OFF Lamp, circuit breaker	DR30D0L-E3-G	1				PL6 3825421 ~
25	Y 06018 10467	遮断器 ON 表示灯 ON Lamp, circuit breaker	APN133-R	1				PL5 ~ 3825420
	Y 06018 10235	電球 Bulb	LS-3	(1)				~ 3825420
	Y 06018 14179	遮断器 ON 表示灯 ON Lamp, circuit breaker	DR30D0L-E3-R	1				PL5 3825421 ~
26	Y 06018 10072	同期検定灯 Synchronizing Lamp	LP-132DC 220V	2				PL2,3
	Y 06018 10261	電球 Bulb	CT-13W	(2)				
27	Y 06018 10466	自動並列投入動作表示灯 Auto-Synchronizing Lamp	APN133-0	1				PL4
	Y 06018 10235	電球 Bulb	LS-3	(1)				
28	Y 06018 31225	自動並列 リセット ボタン Auto-Synchronizing Reset Switch	AH30-FG01	1				PB3
29	Y 06018 31224	自動並列 投入 ボタン Auto-Synchronizing Switch	AH30-FB10	1				PB2
30	Y 06018 30681	単独一並列 切換スイッチ Change-Over Switch, single/par.	AH30-P2B22	1				SW2
31	Y 06018 30683	周波数 切換スイッチ Change-Over Switch, frequency	AH30-P2B33	1				SW3

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
32	Y 06018 30498	遮断器 OFF ボタン AH30-FR10 OFF Switch, circuit breaker	1				PB5	
33	Y 06018 31224	遮断器 ON ボタン AH30-FB10 ON Switch, circuit breaker	1				PB4	
34	Y 06018 30780	调速レバー ARNS1-2020 Throttle Lever	1				SW6	
35	C 92211 00004	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer	4					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
	Y 00802 00007	止め輪 Snap Ring	4					



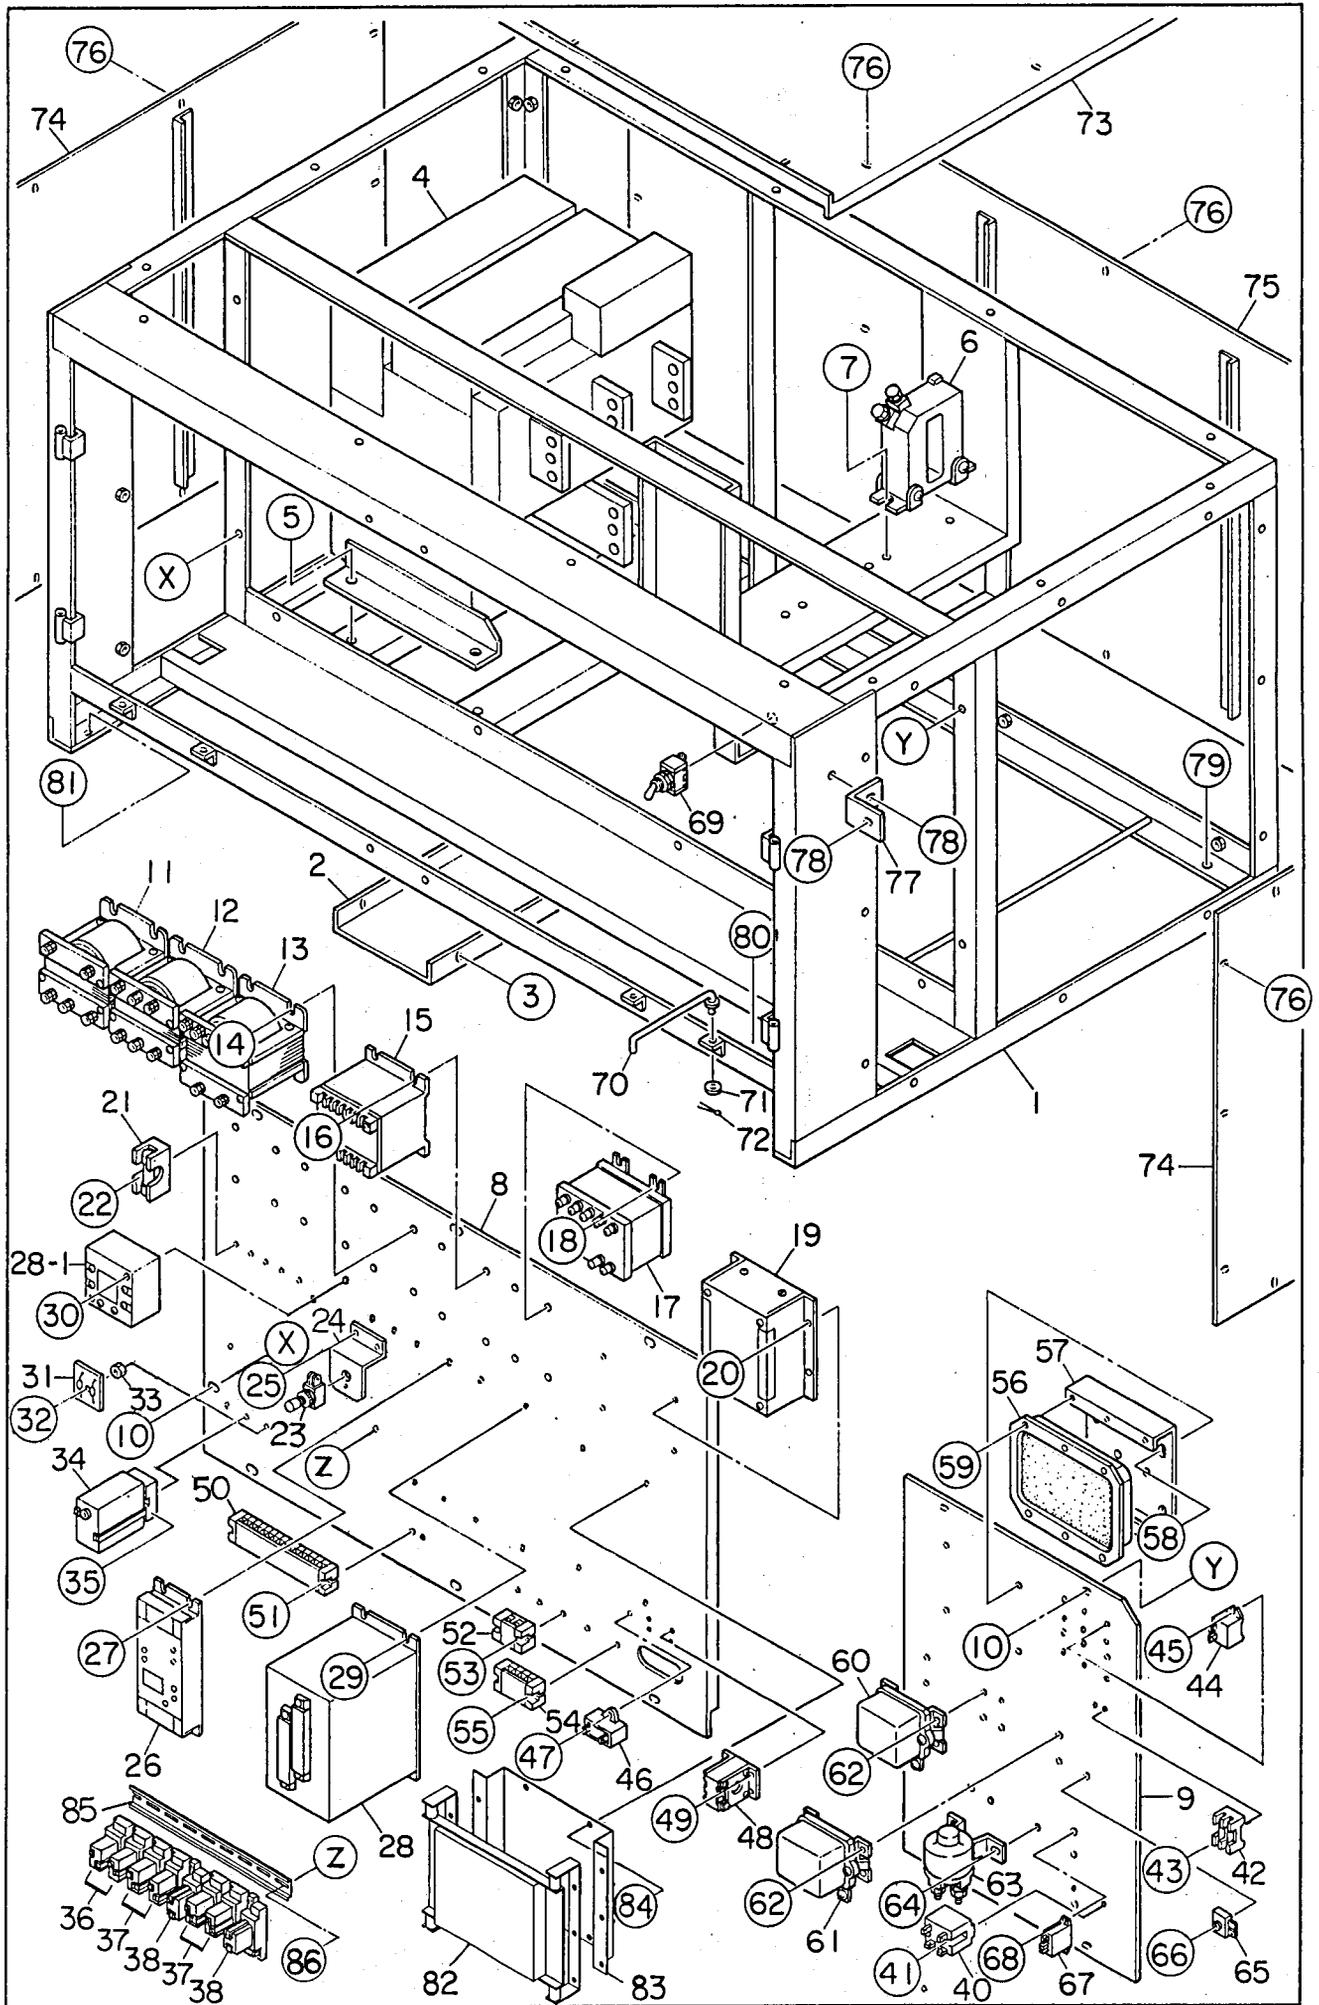

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 62140 00302	制御箱 Control Box		1				~ 3838181	
	C 62140 00312	制御箱 Control Box		1				3838182 ~	
2	W 75218 28704	床板 Floor Panel		1				~ 3838181	
	W 75218 28714	床板 Floor Panel		1				3838182 ~	
3	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	Y 06018 70890	気中遮断器 Air Circuit Breaker	AT16	1			52	~ 3838181	
	Y 06018 71945	気中遮断器 Air Circuit Breaker	AR216S	1				3838182 ~	
5	Y 00171 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	Y 06018 06164	計器用変流器 Current Transformer	CW-40LM 2000/5A	3			CT1 ~ 3		
7	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
8	C 62615 00303	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				~ 3758189	
	C 62615 00313	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				3758190 ~ 3835566	
	C 62615 00323	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				3835567 ~	
9	C 62615 00403	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				~ 3758189	
	C 62615 00413	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				3758190 ~ 3835566	
	C 62615 00423	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1				3835567 ~	
10	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
11	Y 06018 01321	計器用変圧器 Transformer	PDI-1 220,440/110V 50VA	1			PT1		
12	Y 06018 01327	計器用変圧器 Transformer	PDI-1 190,380/110V 15VA	1			PT2		
13	Y 06018 01325	計器用変圧器 Transformer	PDI-1 110,220,330,440/110V 50VA	1			PT3		
14	Y 00271 06015	小ネジ Machine Screw		12					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	Y 06018 23740	逆電力継電器 Reverse Power Relay	SRW-H-63I-3	1				91R	
16	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		4					
17	Y 06018 08504	電力計用変換器 Transducer, wattmeter	WT2-83S34	1				WT	
18	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		4					
19	Y 06022 02600	ガバナ コントローラ Controller, governor	MITSUBISHI 04410-44700	1					
20	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		4					
21	Y 06018 02181	ヒューズ Fuse	FCF2-3 3A	5				F1 ~ 5	
	Y 06018 02255	ヒューズ ホルダ Holder, fuse	PF-34	5					
22	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		5					
23	Y 06018 31205	リセット ボタン Reset Button	SB-221 N/O	1					
24	C 62616 00404	ブラケット Bracket		1					
25	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
26	Y 06018 27310	デジタル設定器 Digital Controller	ND-SC1A	1					
27	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		4					
28	Y 06018 04503	同期投入負荷平衡継電器 Synchronizing Detector	NTR15/25-65/91 -15A-3	1				25/65	
28- 1		補助変流器 Aux. Current Transformer		(1)					
29	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		4					
30	Y 00210 05070	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 00400 05000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 05000	平座金 Plain Washer		2					
31	W 08018 50004	抵抗ユニット Resistor Unit	RS-3BK 50k ×2	1				R1,2	

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
32	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		1					
33	Y 00300 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
34	Y 06018 24597	スピード リレー Speed Relay	AG-1RN	1					
35	Y 00210 04025	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 04000	平座金 Plain Washer		2					
36	Y 06018 23736	リレー Relay	MY4 AC100V	2			84X,Y		
	Y 06018 23146	ソケット Socket	PYF14A	2					
	Y 06018 24400	保持金具 Holder	PYC-A1	2					
37	Y 06018 23759	リレー Relay	MY4 DC24V	4			84,25X 65H,L		
	Y 06018 23146	ソケット Socket	PYF14A	4					
	Y 06018 24400	保持金具 Holder	PYC-A1	4					
38	Y 06018 23732	リレー Relay	LY2 DC24V	2			25 520		
	Y 06018 23109	ソケット Socket	PTF08A	2					
	Y 06018 24400	保持金具 Holder	PYC-A1	2					
39	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		16				~ 3835566	
40	Y 06018 23706	リレー Relay	HE1A DC24V	1			8X1		
41	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					
42	Y 06018 02135	ヒューズ Fuse	15A	1			F6		
	Y 06018 02211	ヒューズホルダ Holder, fuse	F-7111 2P	1					
43	Y 00210 03020	小ネジ Machine Screw		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 00400 03000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 03000	平座金 Plain Washer		2					
44	Y 06018 20995	リレー Relay	JA1C-TM DC24V	3				8X2 15L, 13X	~ 3758189
	Y 06018 28533	リレー Relay	G4F-1123T DC24V 1C	3				8X2 15L, 13X	3758190 ~
45	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		6					
46	Y 06018 20119	コンデンサ Condenser	45FAEN 205UJ(E) 2.0 μ F	1				C	
47	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		1					
48	Y 06018 02810	零相変流器 Zero-phase-sequence Current Transformer	TZS-15	1				ZCT	
49	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		4					
50	Y 06018 15462	連結端子台 Terminal Board	TK-152 15P	2				TB3,4	
51	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		4					
52	Y 06018 15840	連結端子台 Terminal Board	MK-30 2P	1				TB1	
53	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					
54	Y 06018 15310	連結端子台 Terminal Board	TK-152 4P	1				TB2	
55	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
56	Y 06018 23893	コントロール ユニット Control Unit	RC-50	1					
57	W 08450 30704	ブラケット Bracket		1					
58	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		4					
59	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		6					
60	Y 06022 00324	セフティ リレー Safety Relay	mitsubishi 04322-40100	1					
61	Y 06022 00424	エマージェンシ リレー Emergency Relay	mitsubishi 04382-29010	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
62	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
63	Y 06022 02511	ヒータ リレー Heater Relay	MITSUBISHI 04382-17400	2					
64	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
65	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	1			Re1		
66	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		1					
67	Y 06018 26022	リレー Relay	G2R-1-T DC24V	1			33LX		
68	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		2					
69	Y 06018 30710	自動調速スイッチ Auto Speed Control Switch	S-301T	1			SW5		
70	W 38718 24004	制御板ストッパ Stopper, control panel		2					
71	Y 00416 06000	平座金 Plain Washer		2					
72	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	SSP-6	2					
73	W 75218 14703	制御箱カバー Cover, control box		1					
74	W 75218 26704	制御箱側面板 Side Panel, control box		2					
75	C 62144 00103	制御箱后面板 Panel, control box		1					
76	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		53					
77	W 75218 11904	ブラケット Bracket		2					
78	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
79	Y 00171 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		4					
80	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
81	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
82	Y 06018 20690	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	MX321-2 E000-23212/1P	1				AVR	3835567 ~
83	C 62616 01004	ブラケット Bracket		1					3835567 ~
84	Y 00271 06020	小ネジ Machine Screw		4					3835567 ~
85	Y 02900 00300	支持レール Rale		1					3835567 ~
86	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		3					3835567 ~

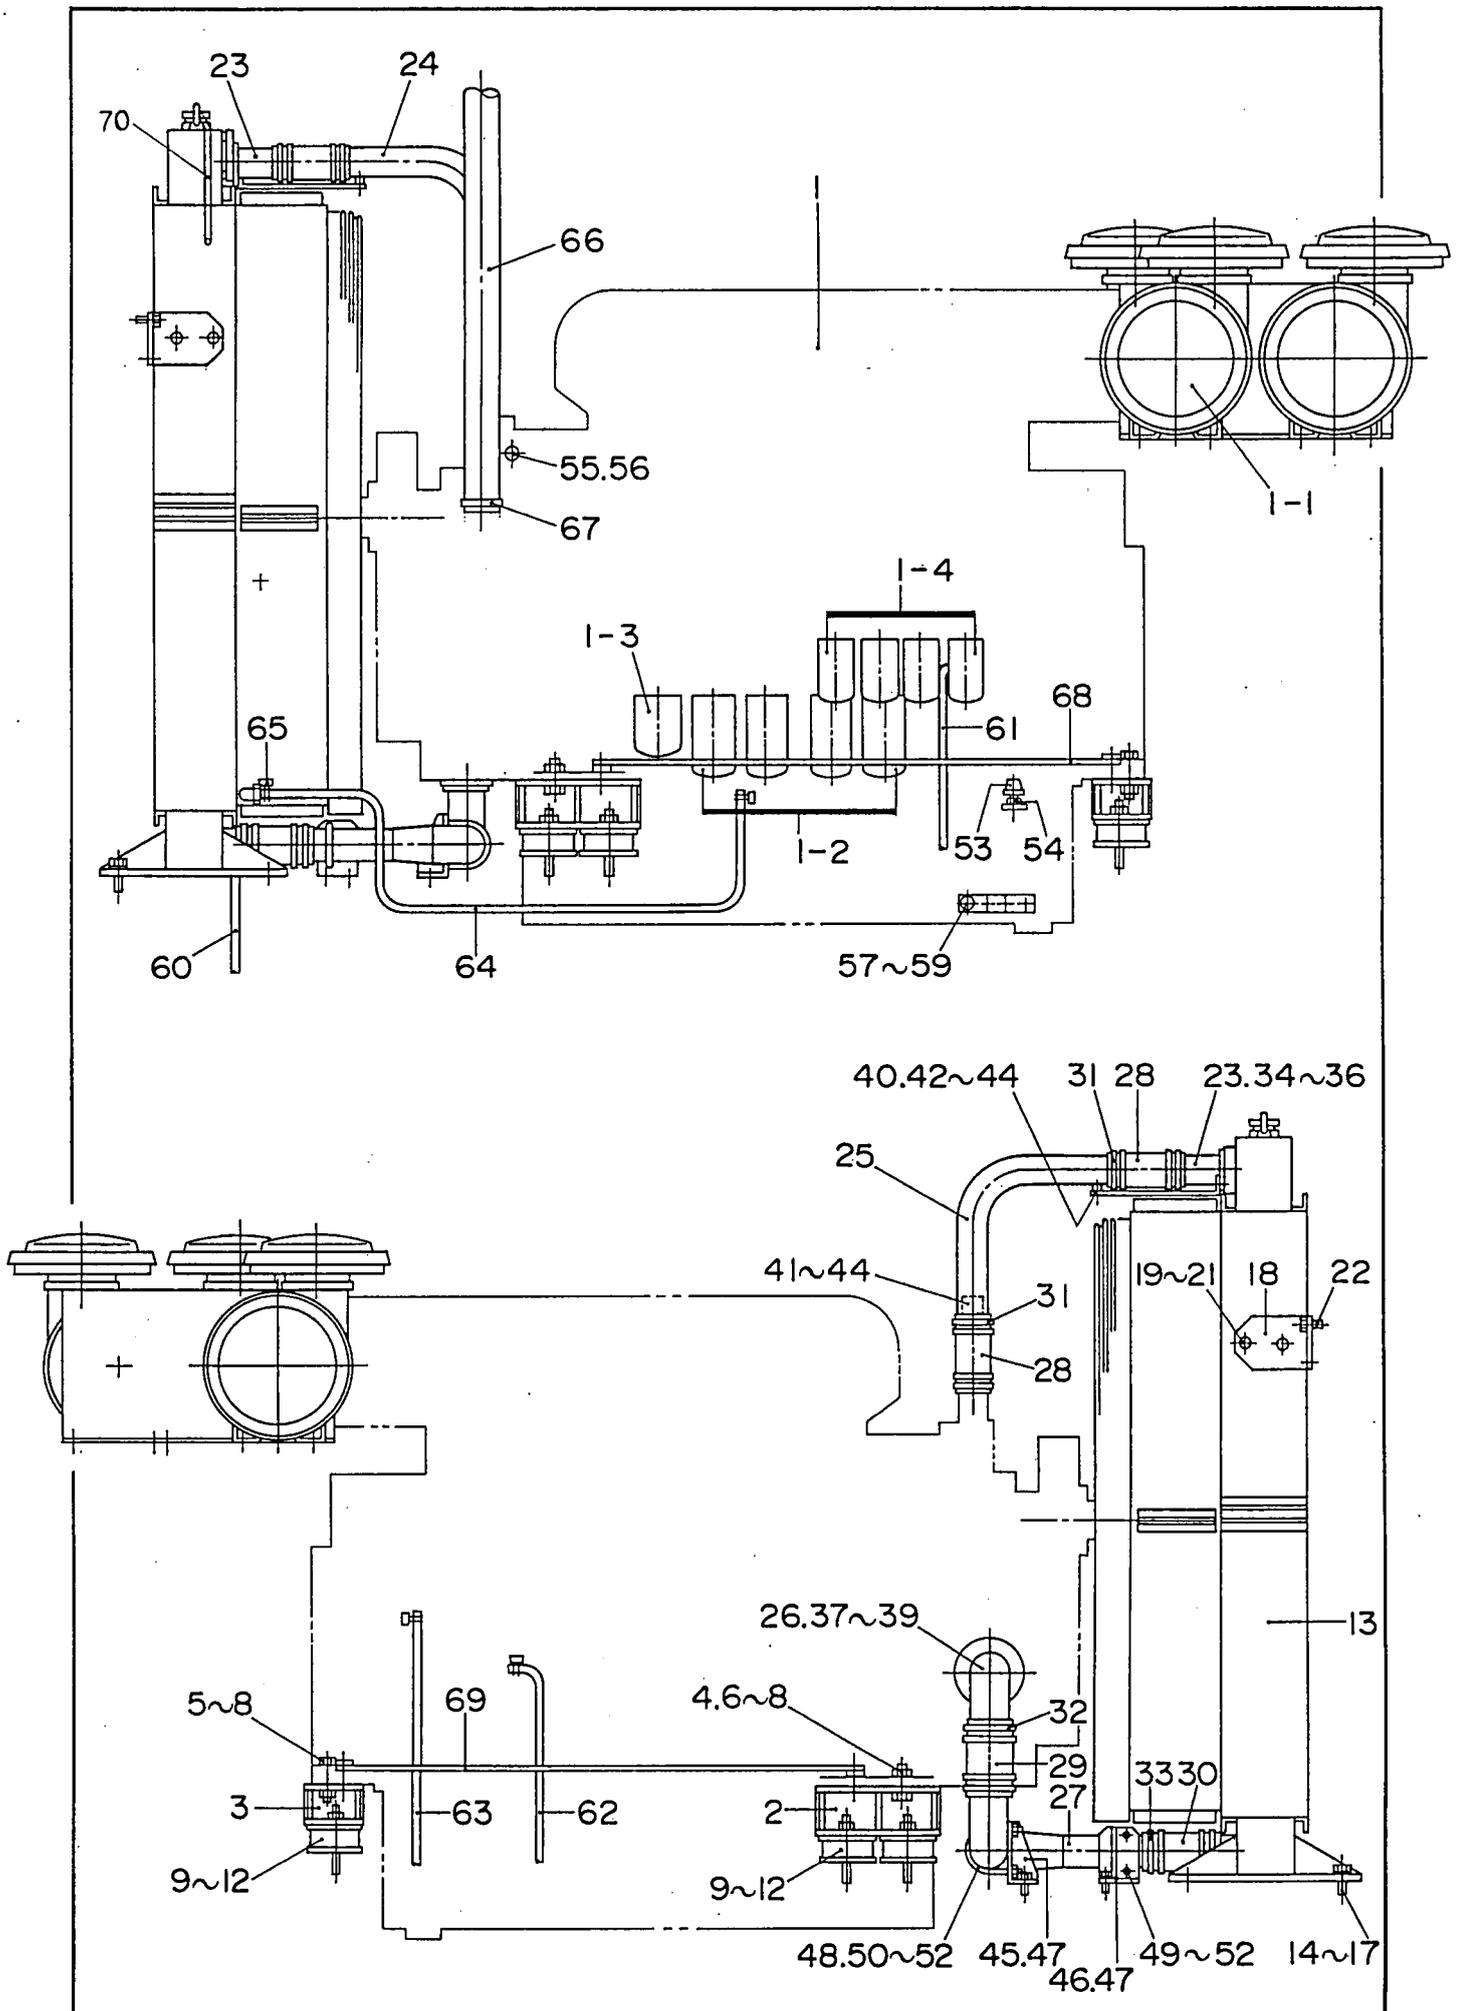


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 69242 00024	エンジン Engine	MITSUBISHI S12H-PTA	1					
1- 1	06020 46631	エア クリーナ エlement	MITSUBISHI 47220-38802	(3)					
	06020 40625	ダスト インジケータ	MITSUBISHI 34690-02100	(3)					
1- 2	06020 41238	オイル フィルタ カートリッジ	MITSUBISHI 35C40-11100	(4)					
1- 3	06020 41231	オイル バイパス フィルタ カートリッジ	MITSUBISHI 35A40-01800	(1)					
1- 4	06020 42504	燃料フィルタ カートリッジ	MITSUBISHI 32562-60200	(4)					
2	C 63042 00604	エンジン フット		2					
3	C 63042 00504	エンジン フット		2					
4	00101 20060	六角ボルト		4					
5	00101 20100	六角ボルト		4					
6	00300 20000	六角ナット		8					
7	00400 20000	バネ座金		8					
8	00416 20000	平座金		16					
9	06050 00012	防振ゴム	EA1013	6					
10	00300 20000	六角ナット		12					
11	00400 20000	バネ座金		12					
12	00416 20000	平座金		12					
13	06020 12763	ラジエータ	MITSUBISHI 46636-55002	1					
14	00101 18070	六角ボルト		8					
15	00300 18000	六角ナット		8					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	00400 18000	バネ座金 Spring Washer		8					
17	00416 18000	平座金 Plain Washer		16					
18	C 63111 00404	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		2					
19	00134 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
20	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
21	00416 12000	平座金 Plain Washer		4					
22	00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	06020 13205	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	mitsubishi 47510-62300	2					
24	06020 13206	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	mitsubishi 45691-63100	1					
25	06020 13207	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	mitsubishi 45691-63200	1					
26	06020 14801	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	mitsubishi 45690-68300	1					
27	06020 14802	ラジエータ パイプ Radiator Pipe	mitsubishi 45690-68400	1					
28	06020 15111	ラジエータ ホース Radiator Hose	mitsubishi F4010-76020	4					
29	06020 14630	ラジエータ ホース Radiator Hose	mitsubishi 45960-19020	1					
30	06020 14429	ラジエータ ホース Radiator Hose	mitsubishi 45960-18020	1					
31	06020 14931	ホース バンド Hose Band	mitsubishi 05317-51001	16					
32	06020 14936	ホース バンド Hose Band	mitsubishi 05317-51401	4					
33	06020 14932	ホース バンド Hose Band	mitsubishi 05317-51201	4					
34	06020 11223	パッキン Packing	mitsubishi 04829-70650	2					
35	06020 11512	ボルト Bolt	mitsubishi F1035-12040	8					
36	06020 11728	バネ座金 Spring Washer	mitsubishi F2515-12000	8					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
37	06020 11224	パッキン Packing	MITSUBISHI 04826-28090	1					
38	06020 11513	ボルト Bolt	MITSUBISHI F1035-16040	4					
39	06020 11729	バネ座金 Spring Washer	MITSUBISHI F2515-16000	4					
40	06020 13811	ステイ Stay	MITSUBISHI 45687-63200	2					
41	06020 13812	ステイ Stay	MITSUBISHI 45690-68600	2					
42	06020 11514	ボルト Bolt	MITSUBISHI F1035-10016	4					
43	06020 11727	バネ座金 Spring Washer	MITSUBISHI F2515-10000	4					
44	06020 11712	平座金 Plain Washer	MITSUBISHI F2500-10000	4					
45	C 63116 00204	ブラケット Bracket		1					
46	C 63116 00104	ブラケット Bracket		1					
47	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
48	06020 11517	U ボルト U Bolt	MITSUBISHI 45790-60900	1					
49	06020 11518	U ボルト U Bolt	MITSUBISHI 45795-61300	1					
50	06020 11627	ナット Nut	MITSUBISHI F2300-10000	4					
51	06020 11727	バネ座金 Spring Washer	MITSUBISHI F2515-10000	4					
52	06020 11712	平座金 Plain Washer	MITSUBISHI F2500-10000	4					
53	06021 22200	油圧計ユニット Unit, oil pressure gauge	53000-AC0102	1					
54	C 33245 00204	ソケット Socket		1					
55	06021 23206	水温計ユニット Unit, water temperature gauge	51400-KS0600	1					
56	06033 06562	コネクタ Connector	MITSUBISHI 45600-42901	1					
57	06021 23206	油温計ユニット Unit, oil temperature gauge	51400-KS0600	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
58	06033 06552	コネクタ Connector	MITSUBISHI 45600-42802	1					
59	06020 21126	パッキン Packing	MITSUBISHI 05946-02001	1					
60	02691 01450	ホース Hose		1					
61	01942 01800	ホース Hose		1					
62	01942 01500	ホース Hose		1					
63	01942 01550	ホース Hose		1					
64	02657 01900	ホース Hose		1					
65	06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS16	2					
66	06020 17127	ホース Hose	MITSUBISHI 45960-35800	1					
67	06020 14931	ホース バンド Hose Band	MITSUBISHI 05317-51001	4					
68	C 63583 00604	クランパ ロッド Clamper Rod		1					
69	C 63583 00704	クランパ ロッド Clamper Rod		1					
70	01936 02600	ホース Hose		1					

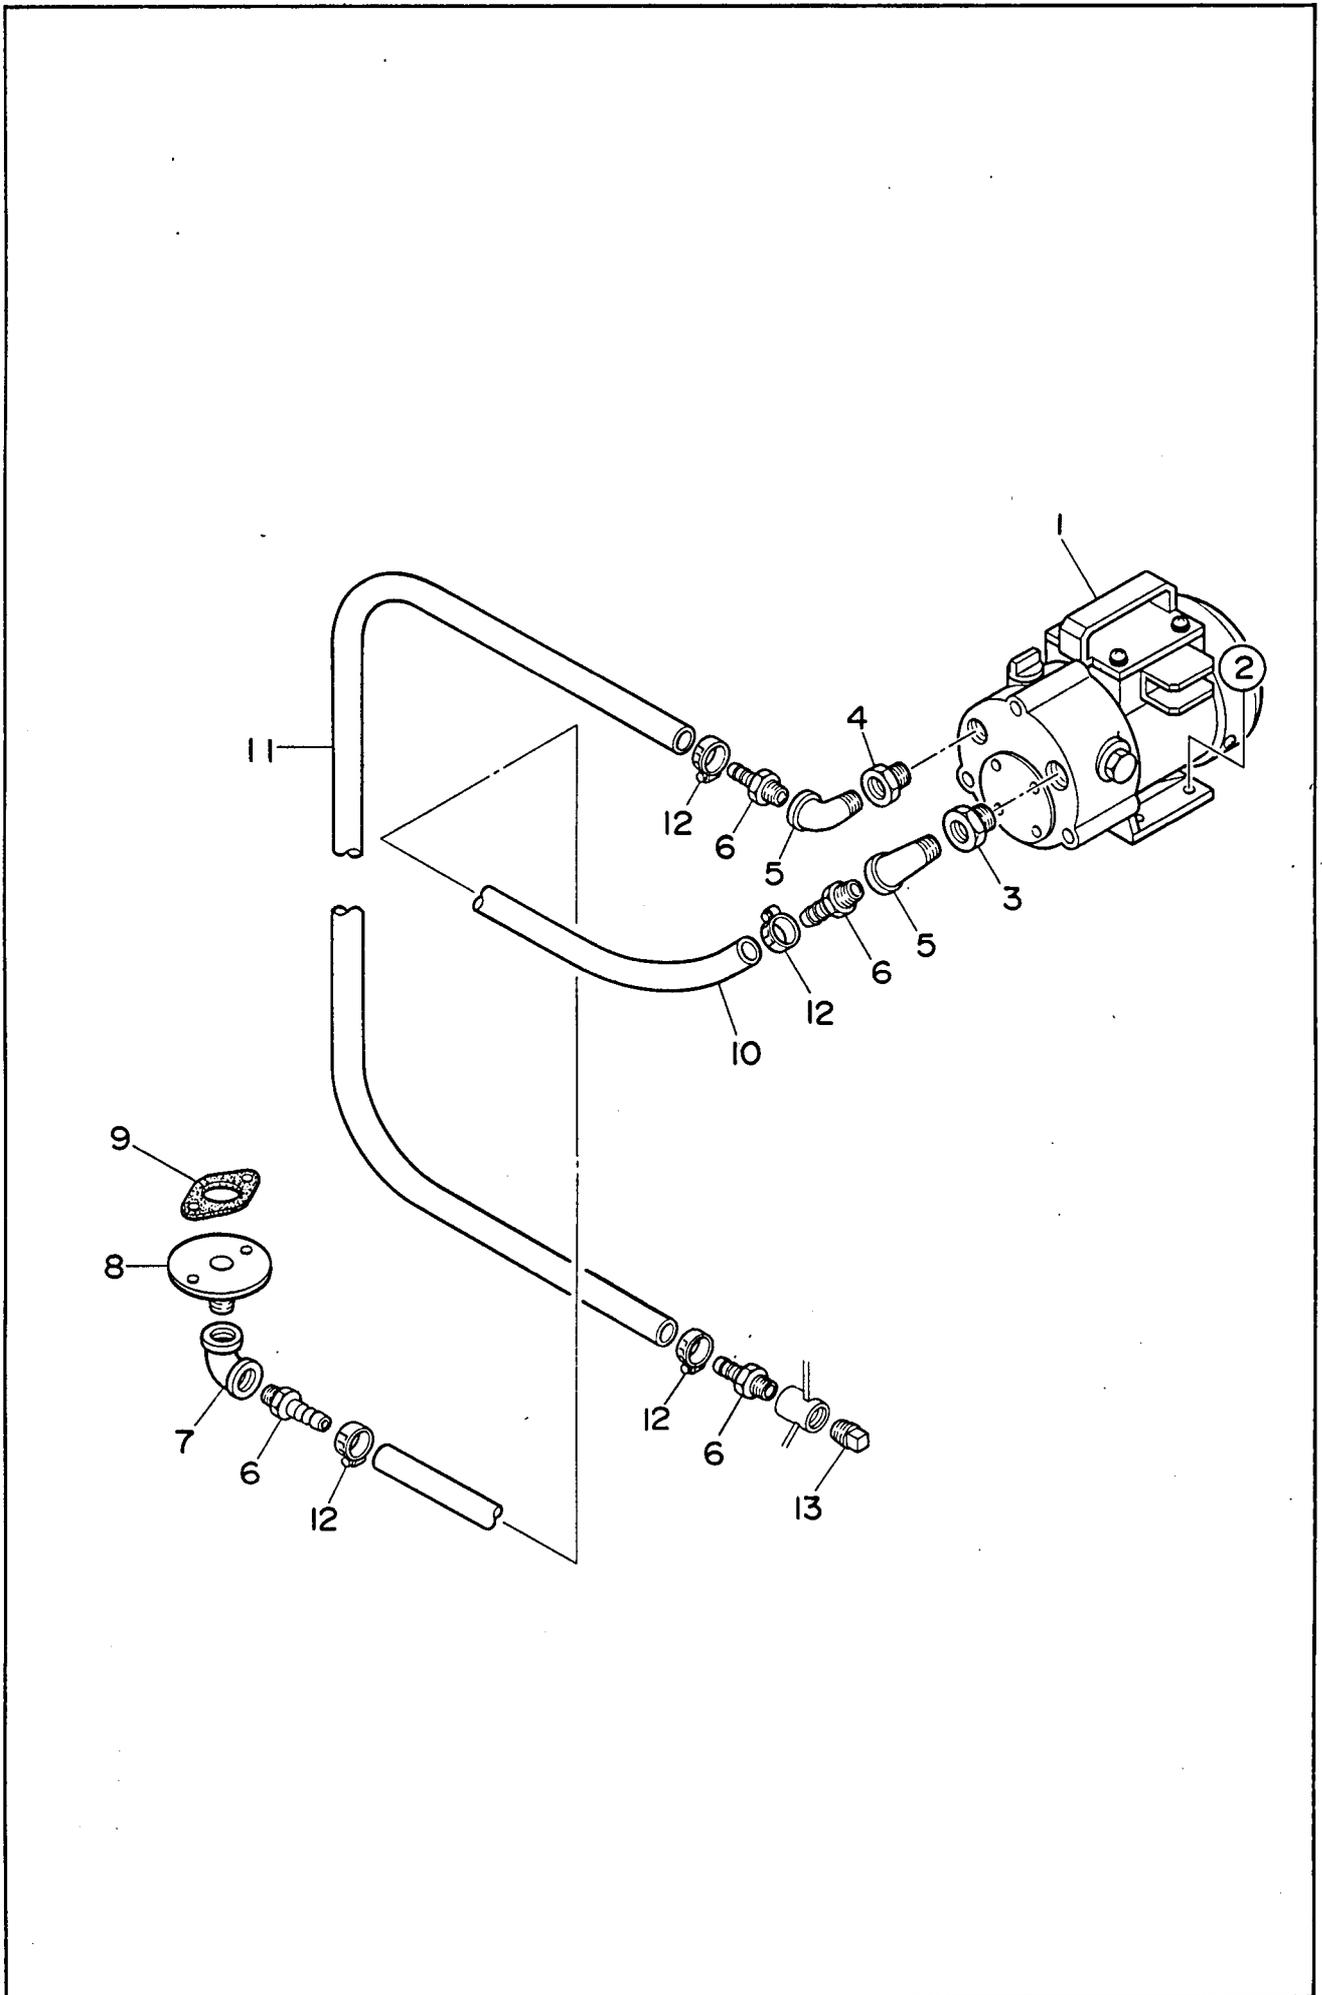


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	06020 23160	ポンプ Pump	GM-2524H	1					
2	00171 08040	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
3	01317 10060	ブッシング Bushing	1×1/2	1					
4	01317 08060	ブッシング Bushing	3/4×1/2	1					
5	01302 06000	めすおす エルボ Street Elbow	1/2	2					
6	06020 22202	ホース ジョイント Hose Joint	KH-140	4					
7	01300 06000	エルボ継手 Elbow Joint	1/2	1					
8	75220 54004	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
9	06020 21114	パッキン Packing	MITSUBISHI 37113-00900	1					
10	01916 02500	ホース Hose		1					
11	01916 02000	ホース Hose		1					
12	06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS16	4					
13	01320 06000	プラグ Plug	1/2	1					

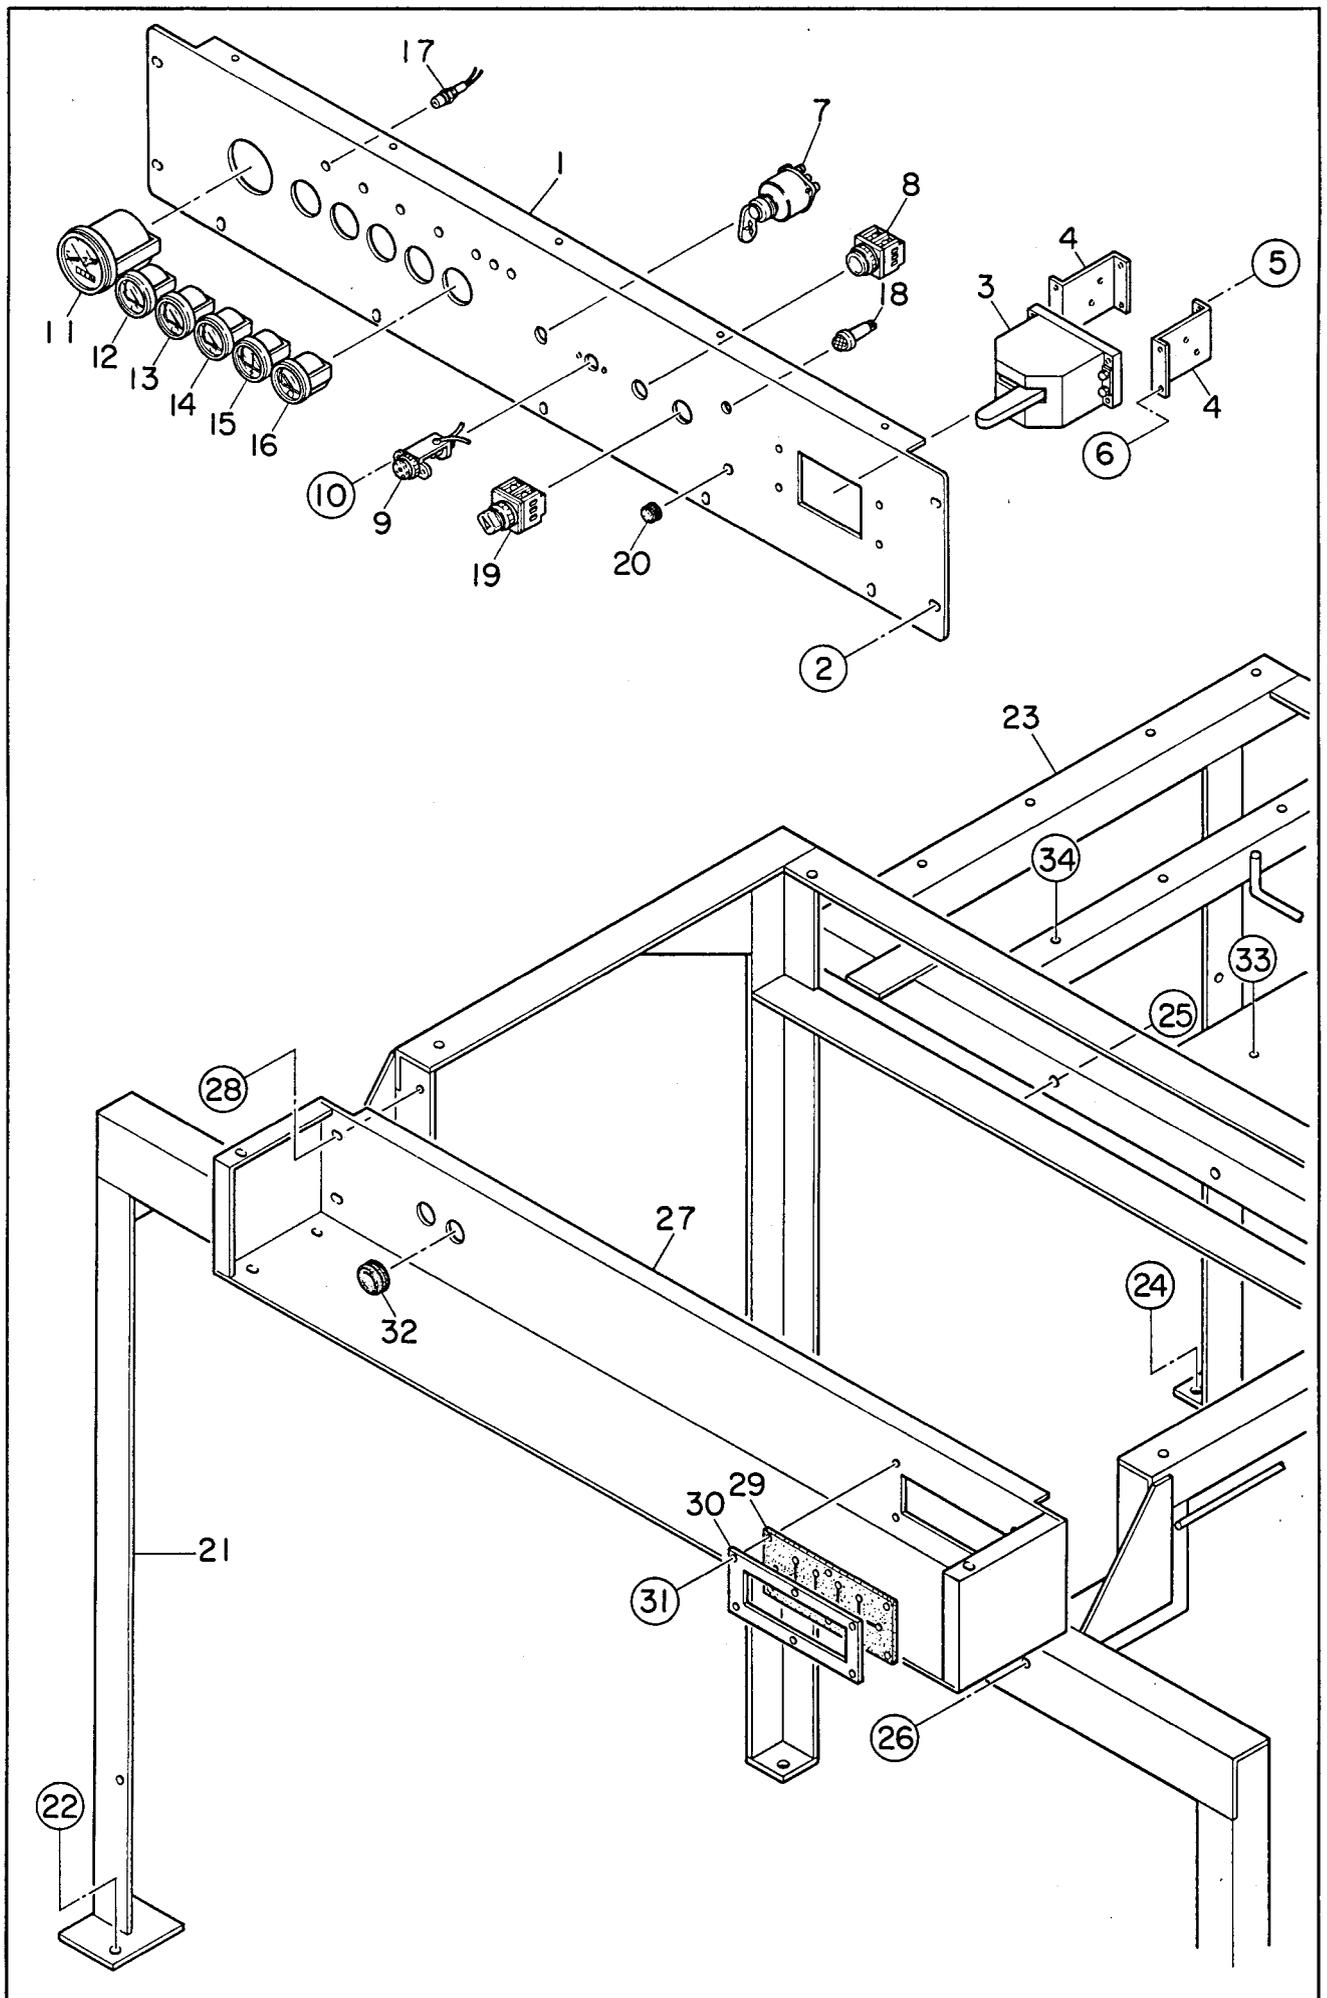

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 63521 00103	操作板 Operating Panel		1					
2	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
3	06021 01016	バッテリー スイッチ Battery Switch	MITSUBISHI 03152-51000	1					
4	75222 58304	バッテリー スイッチ ブラケット Bracket, battery switch		2					
5	00171 06030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
6	00271 06016	小ネジ Machine Screw		4					
7	06021 00016	スタータ スイッチ Starter Switch	MITSUBISHI 30890-05200	1					
8	06018 31220	非常停止ボタン Emergency Stop Button	AH25-FR10	1					
	06018 32021	防塵キャップ Cap	AHX H2-R	(1)					
9	06021 02018	予熱表示灯 Preheat Indicator	MITSUBISHI 32561-09300	1					
10	00271 04010	小ネジ Machine Screw		2					
	00300 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
11	06021 20021	回転計 Tachometer	MITSUBISHI 04504-66100	1					
12	06021 22053	油圧計 Oil Pressure Gauge	42000-KV0320	1					
13	06021 24053	油温計 Oil Temperature Gauge	40000-KV0800	1					
14	06021 23053	水温計 Water Temperature Gauge	40000-KV0700	1					
15	06021 21052	充電電流計 Charging Ammeter	43000-KV0300	1					
16	06021 25060	燃料計 Fuel Gauge	41000-KW0110	1					
17	06018 10671	警報灯 Alarm Lamp	DB26-19RK	7					
18	06021 03090	運転注意灯 Caution Lamp. running		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	06018 10244	電球 Bulb		(1)					
19	06018 30695	速度切換スイッチ Change-Over Switch, speed	AH30-P3B11	1					
20	06018 50275	グロメット Grommet	SG-14A	1					
21	C 64840 00102	サポート レッグ Support Leg		1					
22	00171 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	C 63528 00002	エア ダクト ブラケット Bracket, air duct		1					
24	00101 12060	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	00300 12000	六角ナット Hex. Nut		2					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00416 12000	平座金 Plain Washer		4					
25	00171 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
26	00171 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
27	C 63527 00103	操作板カバー Cover, operating panel		1					
28	00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
29	80451 82004	ラバー カバー Rubber Cover		1					
30	80451 83004	カバー 取付枠 Set Frame, rubber cover		1					
31	00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
32	06018 50267	グロメット Grommet	SG-30A	2					
33	00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
34	00171 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	02070 10000	六角ナット Hex. Nut		12					

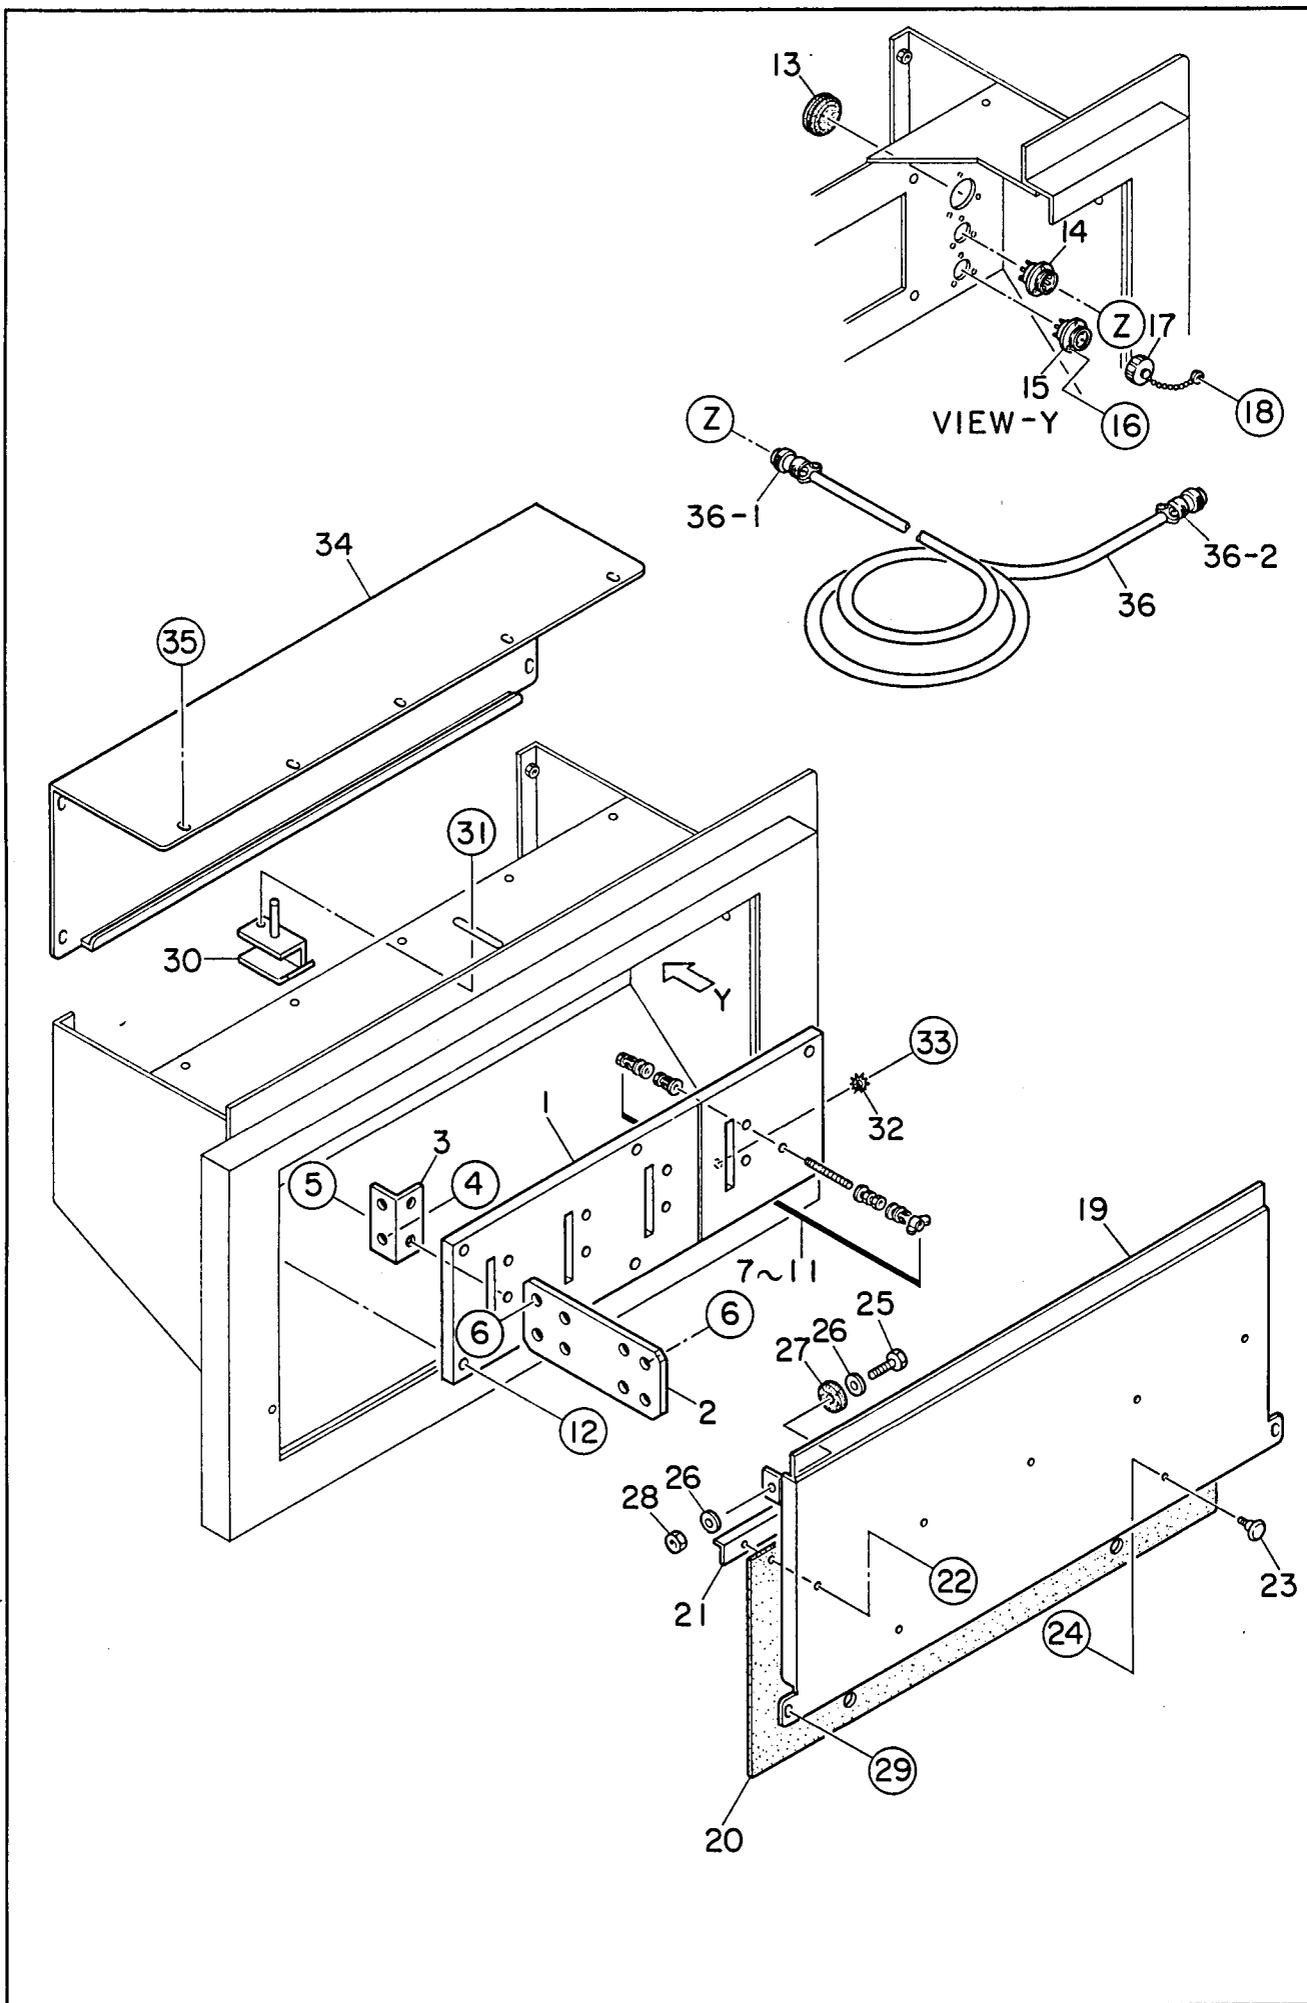


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	84718 60103	出力端子板 Set Board, output terminal	1					
2	75218 60504	出力端子 Output Terminal	4					
3	75218 50504	端子取付ブラケット Bracket, output terminal	4					
4	00101 12040	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	8					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	16					
5	00101 12045	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	8					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	8					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	16					
6	00101 12040	六角ボルト Hex. Head Bolt	24					
	00300 12000	六角ナット Hex. Nut	24					
	00400 12000	バネ座金 Spring Washer	24					
	00412 12000	平座金 Plain Washer	48					
7	08018 32804	端子ネジ Terminal Screw	1					
8	00393 06000	六角ナット Hex. Nut	4					
9	00378 06000	蝶ナット Wing Nut	1					
10	00400 06000	バネ座金 Spring Washer	3					
11	00414 06000	平座金 Plain Washer	6					
12	00191 12060	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	00423 12000	バネ座金 Spring Washer		6					
	00424 12000	平座金 Plain Washer		12					
13	06018 51780	グロメット Grommet	MV-45	1					
14	06018 11259	並列運転入力コンセント Receptacle, synchronizing input	NCS-254RM	1				CN1	
15	06018 11248	並列運転出力コンセント Receptacle, synchronizing output	NCS-254RF	1				CN2	
16	00251 03010	小ネジ Machine Screw		6					
17	06018 11406	コンセント用キャップ Cap, receptacle	NCS-25RCa	2					
18	00250 03010	小ネジ Machine Screw		2					
	00423 03000	バネ座金 Spring washer		2					
	00424 03000	平座金 Plain Washer		2					
19	79718 65514	出力端子カバー Cover, output terminal		1					
20	79718 67114	ラバー シート Rubber Sheet		1					
21	75218 65804	ラバー押え Set Plate, rubber sheet		1					
22	00191 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		5					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		5					
23	06050 10660	ツマミ Knob	KMM-21 × M6	2					
24	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		2					
25	00101 12045	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
26	00412 12000	平座金 Plain Washer		4					
27	08050 09804	スティ ラバー Stay Rubber		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
28	00300 12000	六角ナット Hex. Nut		2					
29	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
30	75218 65603	ストッパ Stopper		1					
31	00101 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	00300 08000	六角ナット Hex. Nut		1					
	00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
32	00405 06000	歯付座金 Toothed Washer		1					
33	00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
34	C 62371 00704	カバー Cover		1					
35	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
36	75218 64104	並列運転用ケーブル Synchronizing Cable		1					
36- 1	06018 11346	プラグ Plug	NCS-254PF	(1)					
36- 2	06018 11331	プラグ Plug	NCS-254PM	(1)					

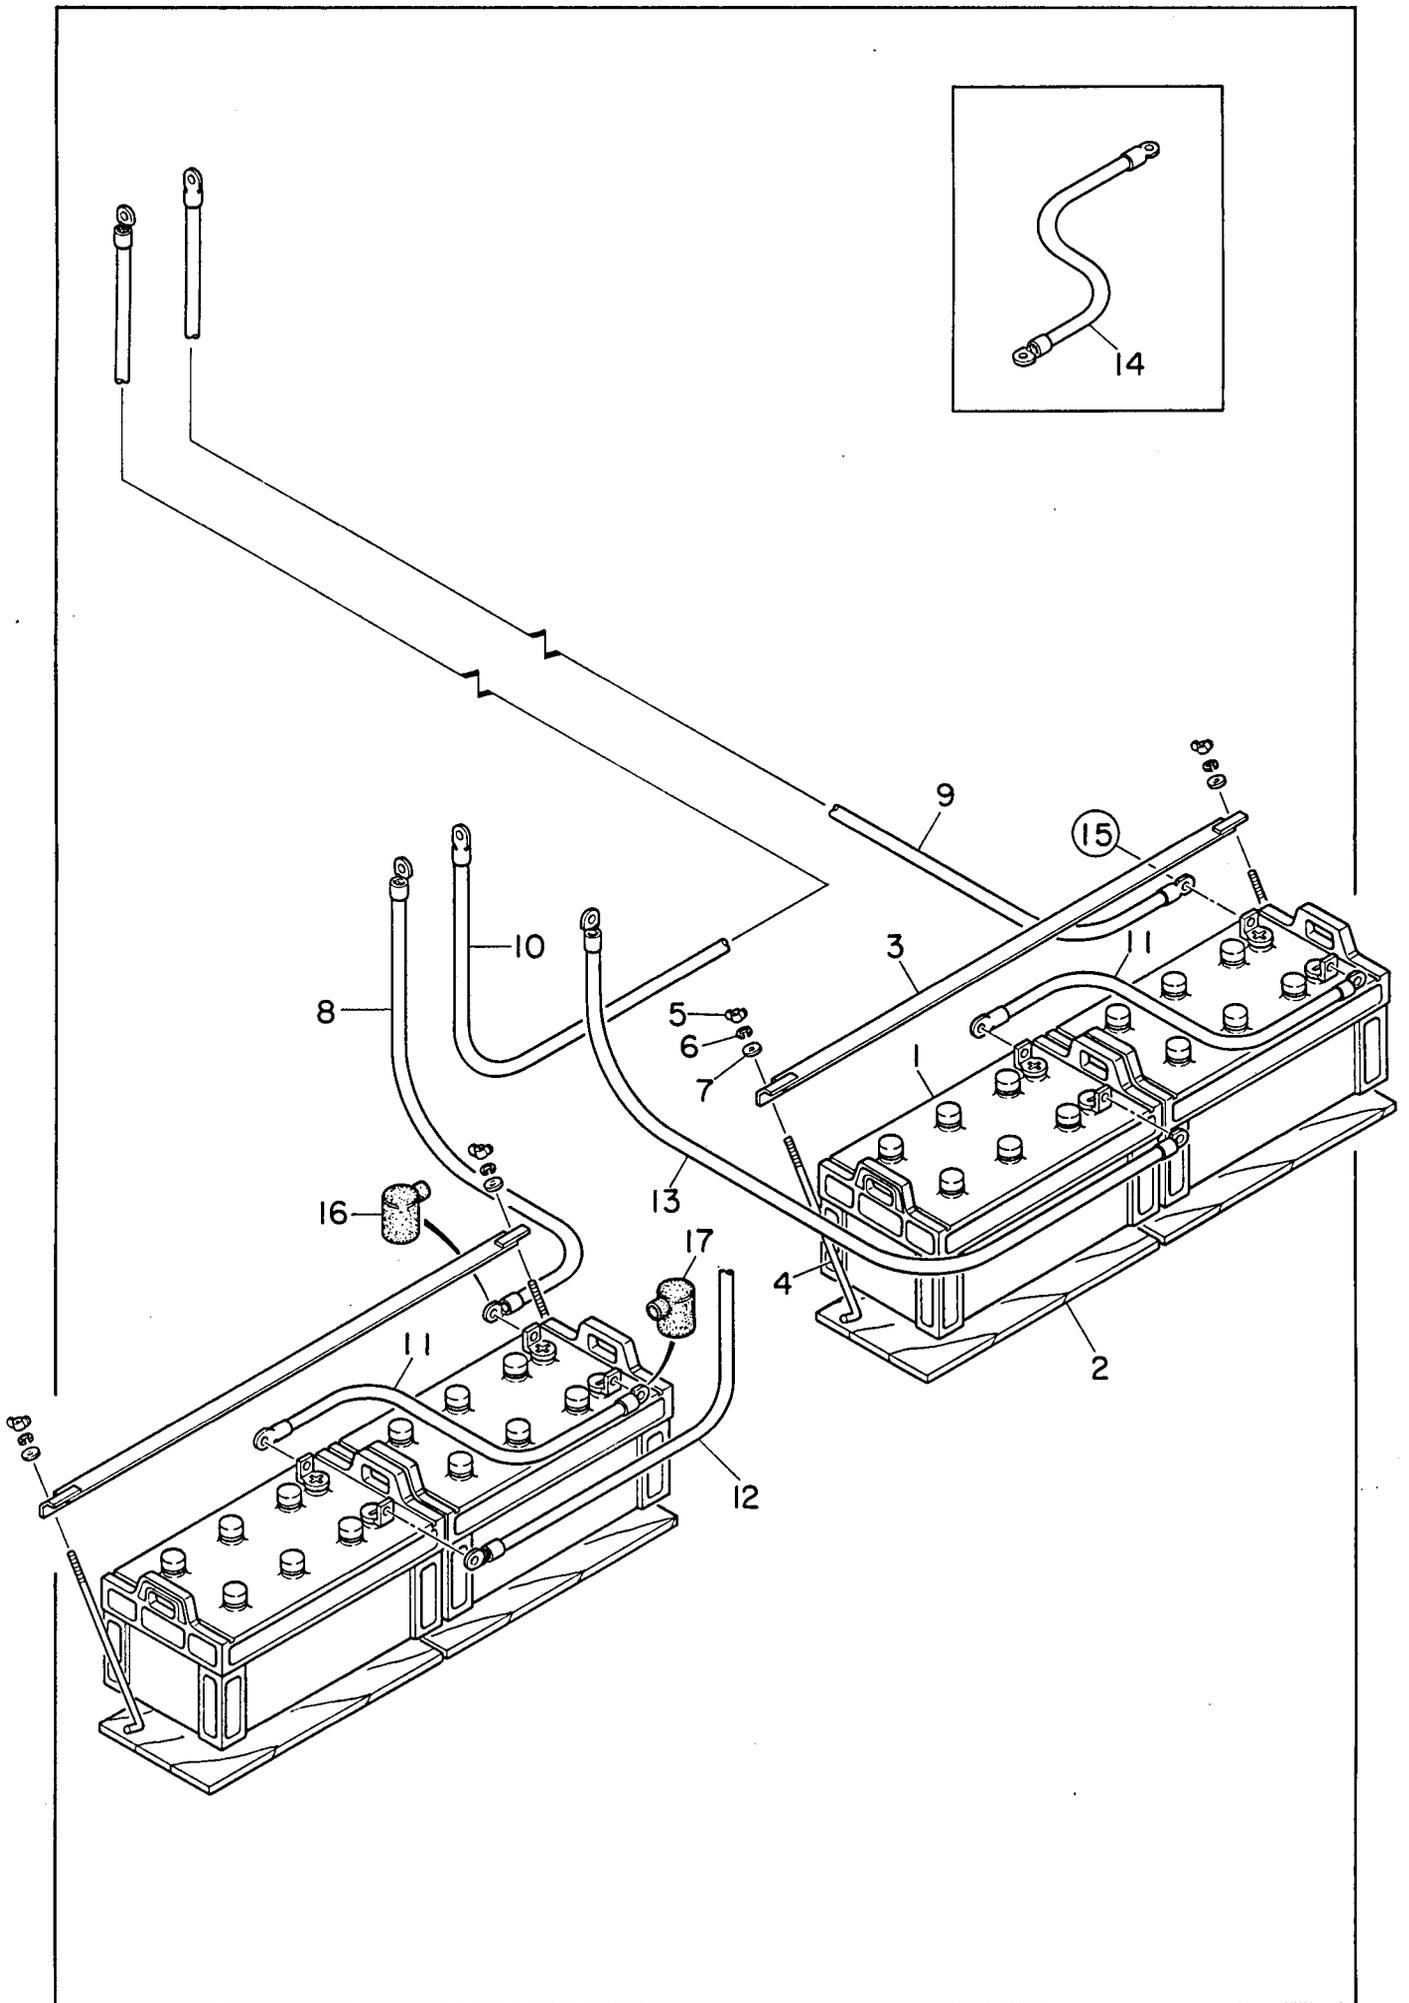


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	01657 19052	バッテリー Battery	190H52 12V-200Ah	4					
2	08050 18904	バッテリー シート Battery Sheet		4					
3	08050 06404	バッテリー バンド Battery Band		2					
4	08050 06504	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt		4					
5	00378 08000	蝶 ナット Wing Nut		4					
6	00400 08000	バネ座金 Spring Washer		4					
7	00416 08000	平座金 Plain Washer		4					
8	C 63476 00104	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
9	C 63476 00604	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
10	C 63476 00304	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
11	C 63476 00004	バッテリー ケーブル Battery Cable		2					
12	C 63476 00504	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
13	C 63476 00404	バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
14	C 63474 00004	アース ケーブル Earth Cable		1					
15	03470 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	02081 10000	六角ナット Hex. Nut		8					
16	08450 40114	端子キャップ (+) Terminal Cap(+)		4					
17	08450 41004	端子キャップ (-) Terminal Cap(-)		4					

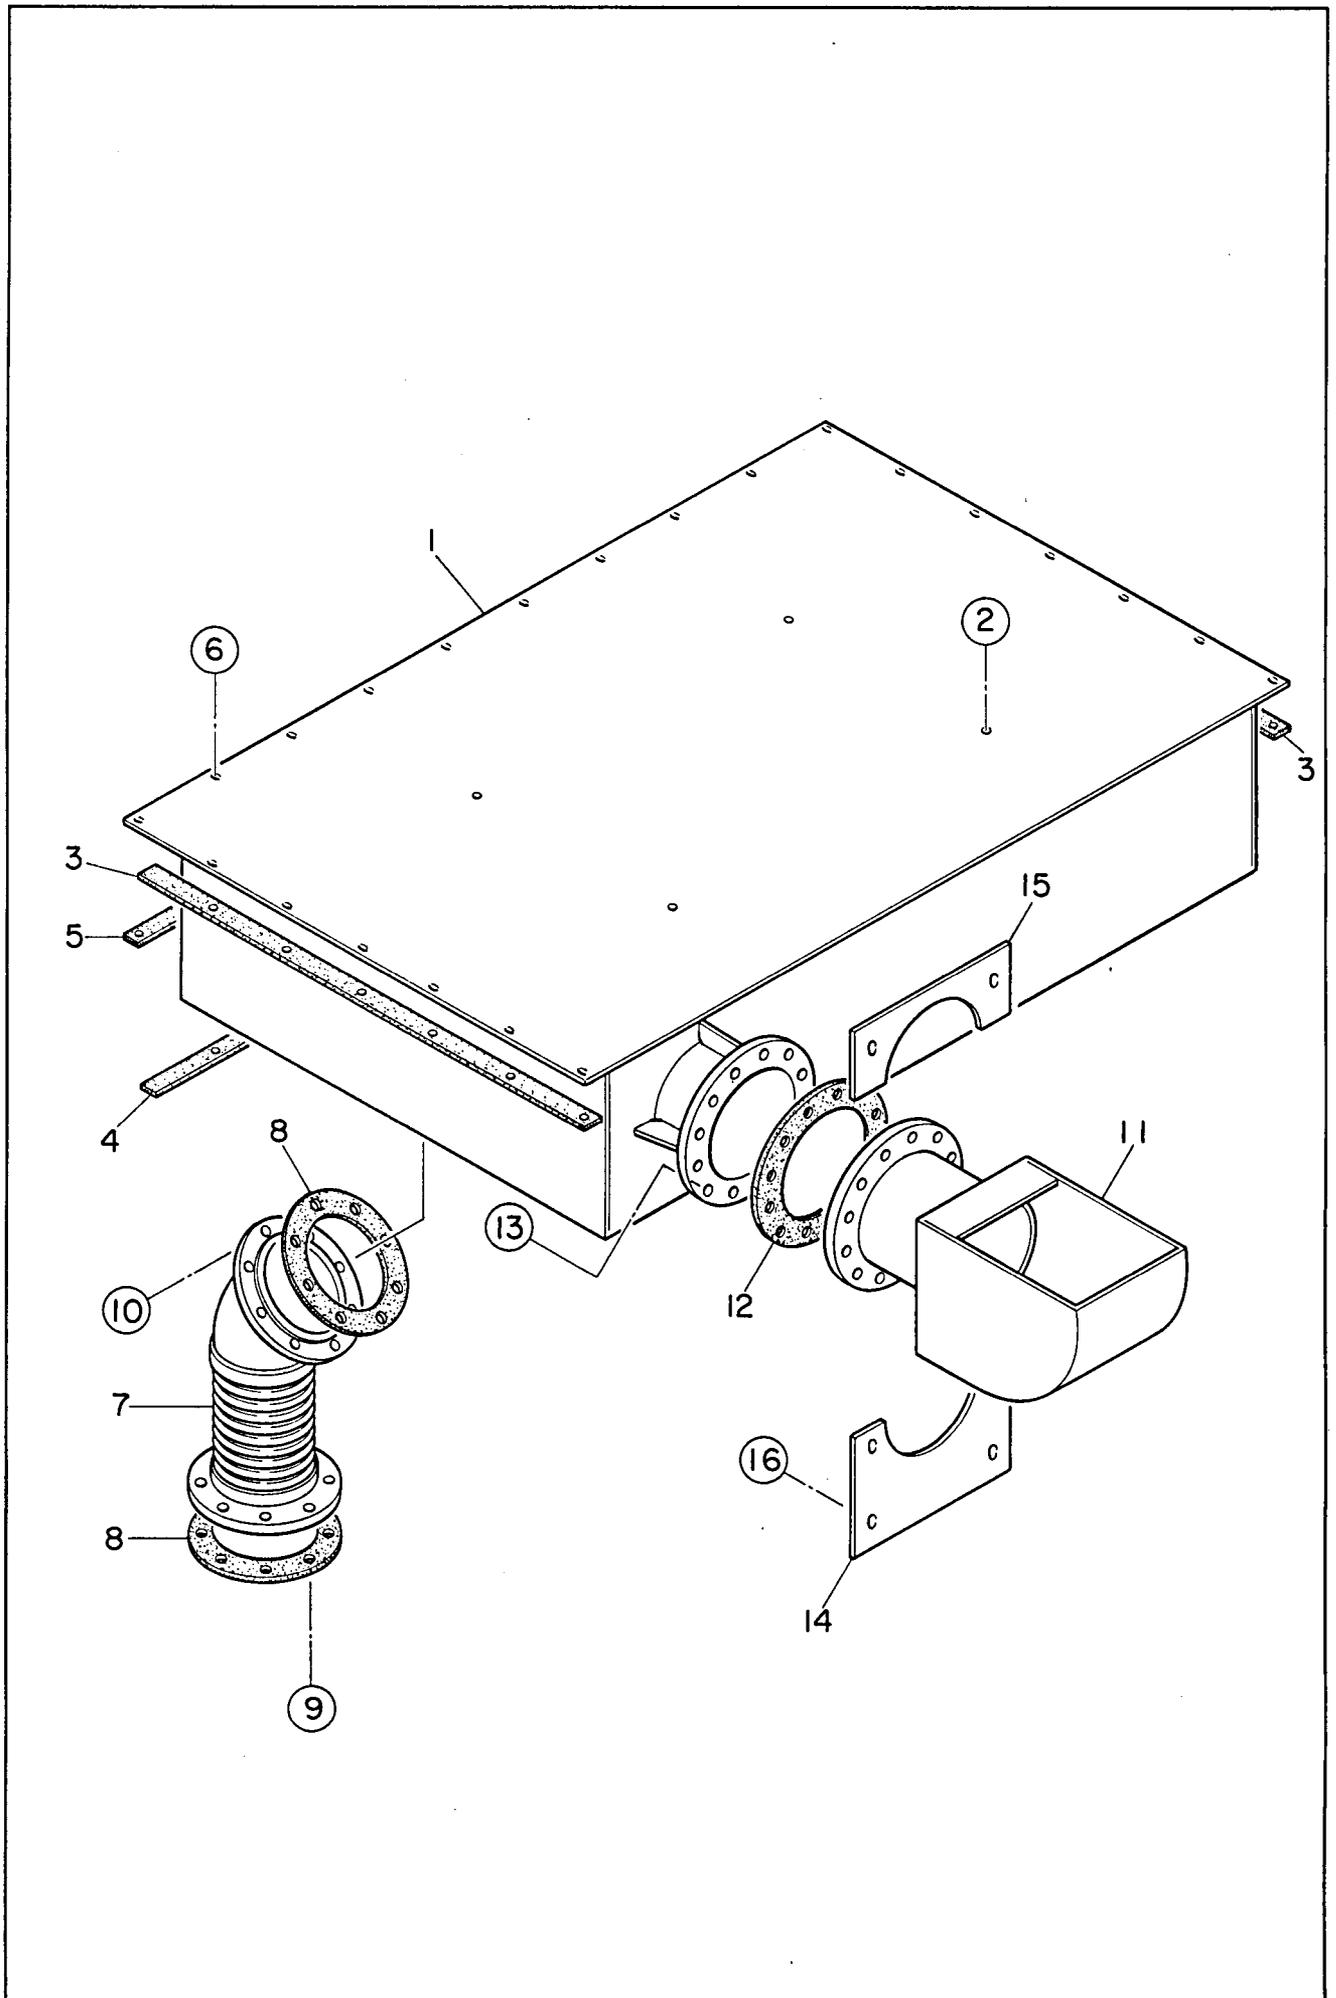

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 63311 00202	マフラ Muffler		1					
2	00191 16025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	00423 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00424 16000	平座金 Plain Washer		4					
3	C 63342 00404	パッキン Packing		2					
4	C 63342 00604	パッキン Packing		1					
5	C 63342 00504	パッキン Packing		1					
6	00191 10035	六角ボルト Hex. Head Bolt		22					
	00423 10000	バネ座金 Spring Washer		22					
	00424 10000	平座金 Plain Washer		22					
7	C 63340 00203	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
8	C 63342 00304	ガスケット Gasket		2					
9	00101 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	00300 20000	六角ナット Hex. Nut		8					
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer		8					
	00412 20000	平座金 Plain Washer		16					
10	00101 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer		8					
	00412 20000	平座金 Plain Washer		8					
11	C 63341 00003	アウトレット パイプ Outlet Pipe		1					
12	C 63342 00204	ガスケット Gasket		1					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
13	00101 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00300 20000	六角ナット Hex. Nut	4					
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00412 20000	平座金 Plain Washer	8					
14	C 63313 00004	カバー Cover	1					
15	C 63313 00104	カバー Cover	1					
16	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					

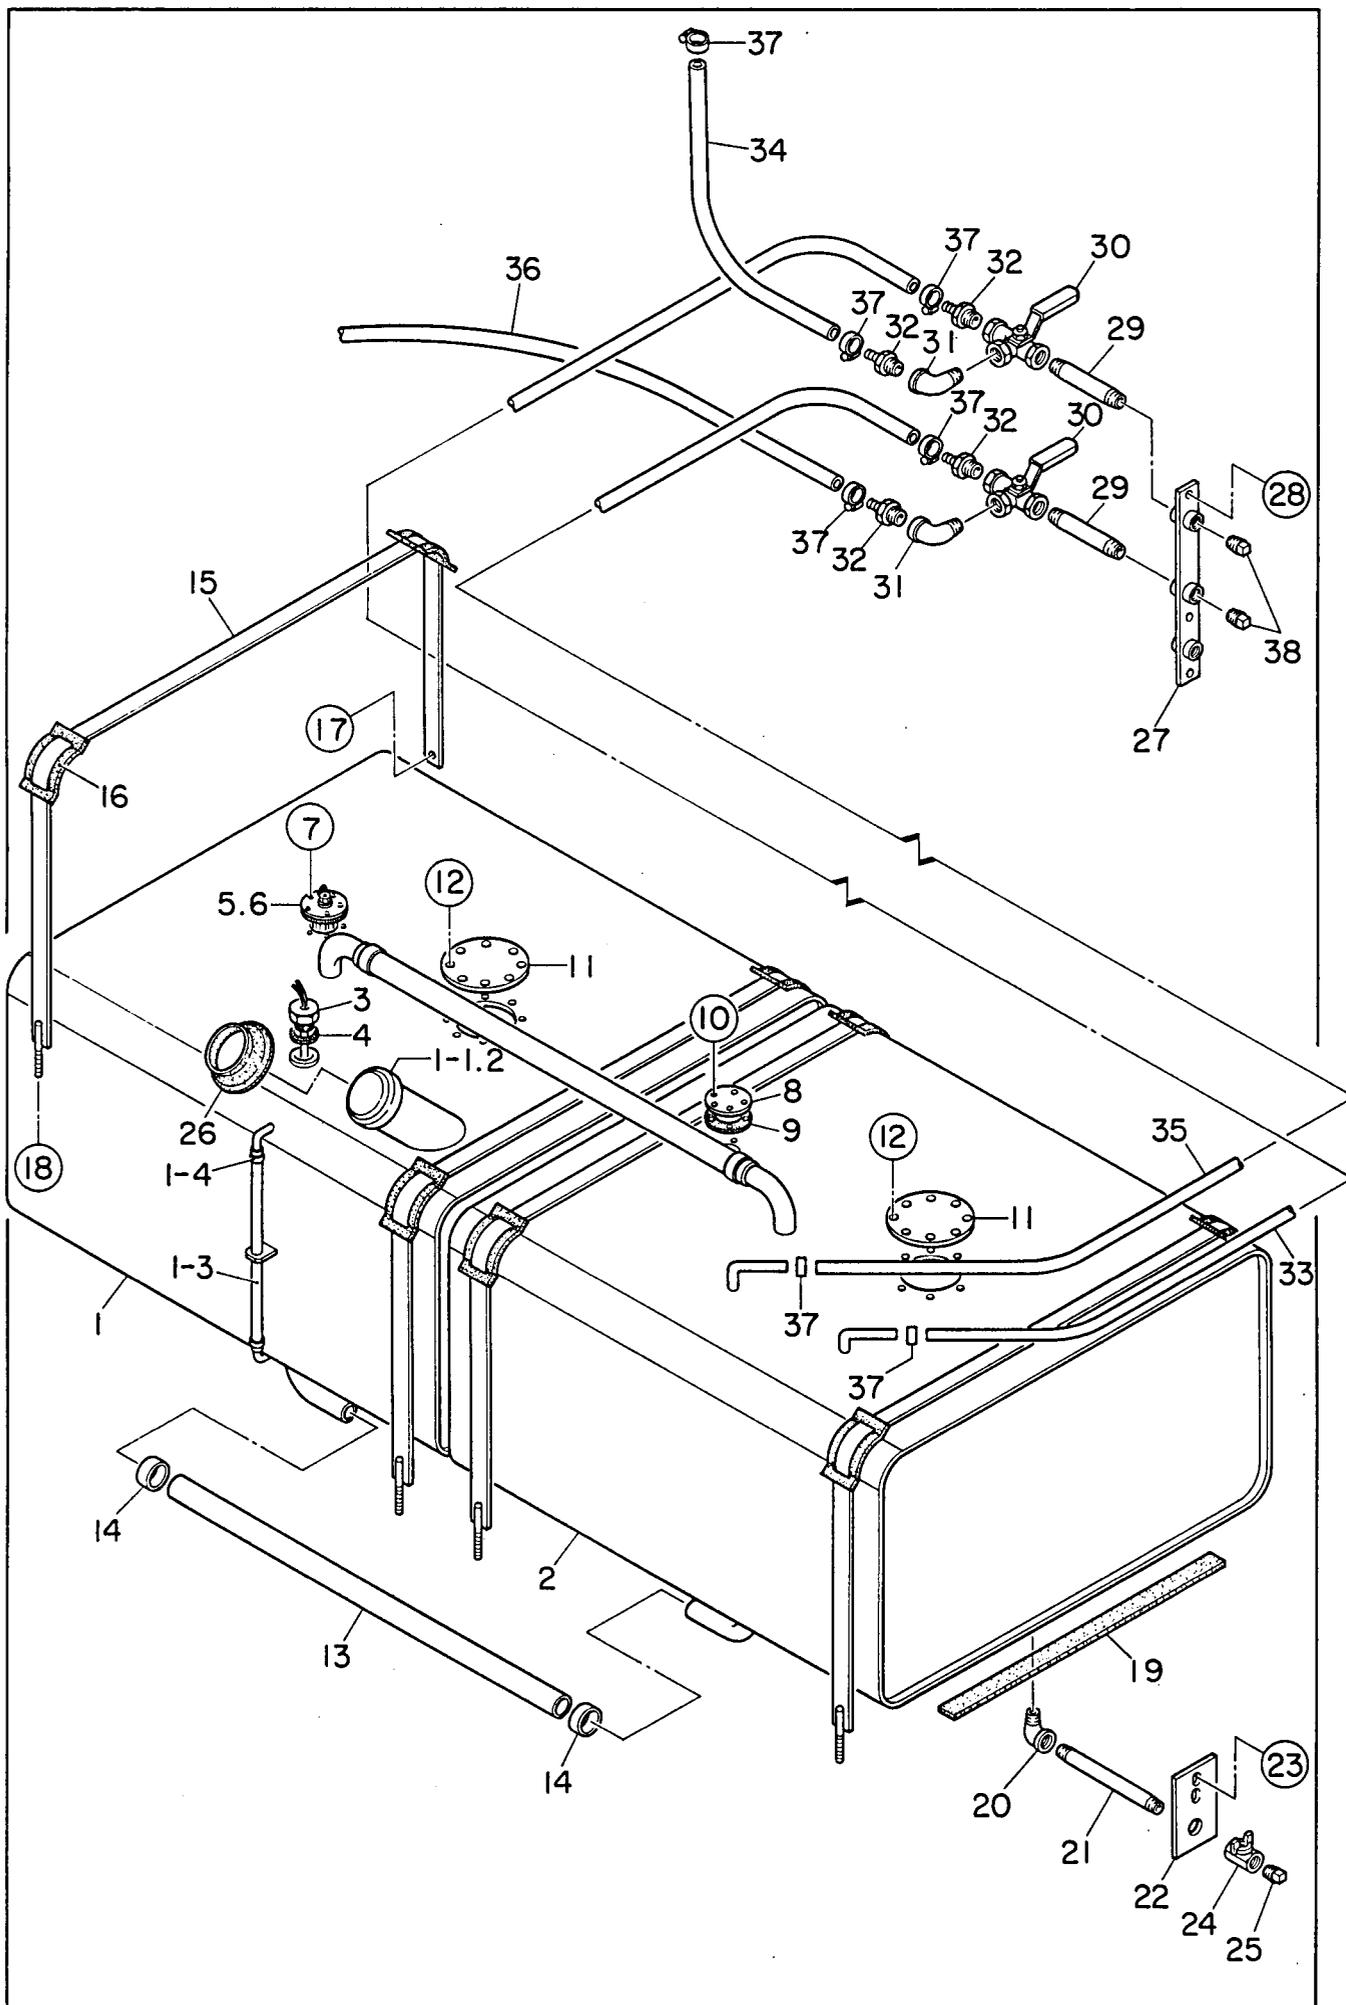

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 63640 00803	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	08455 00104	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
1- 2	08101 05400	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
1- 3	02641 00445	燃料ゲージ ホース Hose, fuel gauge		(1)					
1- 4	06055 15079	ホース バンド Hose Band		(2)					
2	C 63640 00903	燃料タンク Fuel Tank		1					
3	06055 03085	燃料センサ Fuel Sensor	RF-0900D	1					
4	08021 20604	パッキン Packing		1					
5	06055 01050	燃料計ユニット Unit, fuel gauge	52000-KA9811	1					
6	06020 21155	パッキン Packing	52391-KW3700	1					
7	00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
8	C 63677 00304	カバー Cover		1					
9	E 19243 00184	ガスケット Gasket	#4565	1					
10	00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
11	C 13642 00104	カバー Cover		2					
12	00229 05015	小ネジ Machine Screw		16					
13	01918 00860	ホース Hose		3					
14	06055 15069	ホース バンド Hose Band	HS24	6					
15	C 63642 00104	タンク バンド Tank Band		4					
16	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band		8					
17	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	02073 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
19	02221 00600	タンク シート Tank Sheet		12					
20	01302 06000	めすおす エルボ Street Elbow	1/2	2					
21	C 63677 00204	ドレーン パイプ Drain Pipe		2					
22	75255 16504	ブラケット Bracket		2					
23	00191 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	02050 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00424 08000	平座金 Plain Washer		4					
24	06033 25011	バルブ Valve	BBS-77-15 PT1/2	2					
25	01320 06000	プラグ Plug	1/2	2					
26	08450 39604	ラバー シール Rubber Seal		1					
27	C 53254 00004	ブラケット Bracket		1					
28	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
29	01343 08150	ロング ニップル Long Nipple	3/4	2					
30	06055 11305	三方弁 Three Way Valve	400 PT3/4	2					
31	01302 08000	めすおす エルボ Street Elbow	3/4	2					
32	06020 22284	ホース ジョイント Hose Joint	KH-141	4					
33	02657 04100	サクション ホース Suction Hose		1					
34	02657 01250	サクション ホース Suction Hose		1					
35	02657 04200	リターン ホース Return Hose		1					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
36	02657 02650	リターン ホース Return Hose		1					
37	06055 15067	ホース バンド Hose Band	HS16	8					
38	01320 08000	プラグ Plug	3/4	2					

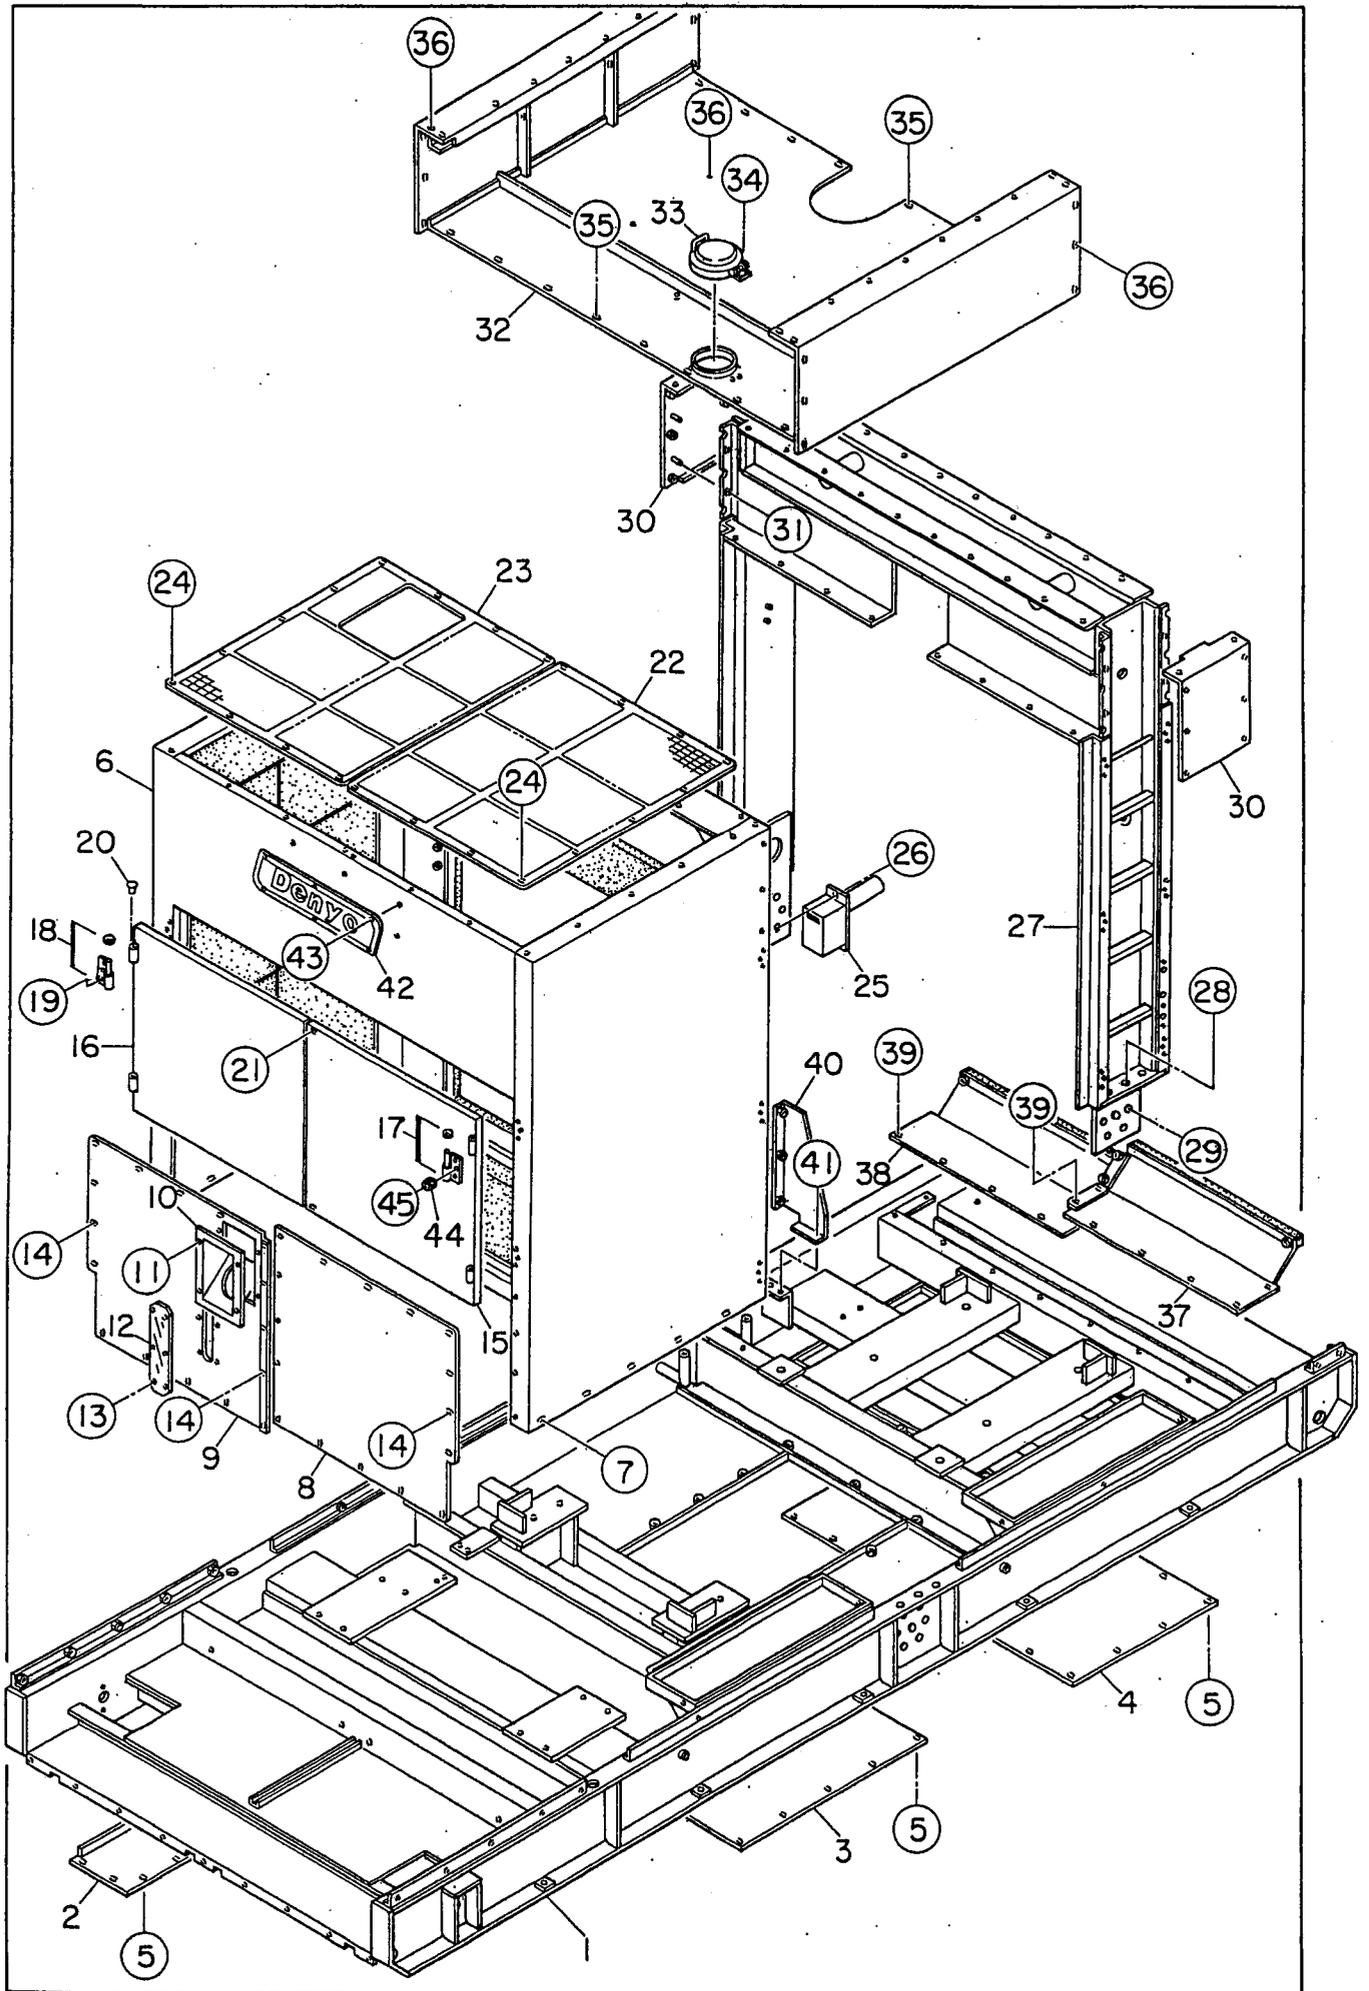

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 64140 00102	ベース Base		1					
2	C 64141 00004	床板 Floor Panel		2					
3	C 64141 00104	床板 Floor Panel		1					
4	C 64141 00204	床板 Floor Panel		1					
5	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		44					
6	C 64240 00002	フロント フレーム Front Frame		1					
	C 64941 00003	吸音材 Lining		1					
7	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		10					
8	C 64242 00003	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
9	C 64242 00103	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
10	08450 42703	フィラ ブラケット Filler Bracket		1					
11	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
12	75251 25304	カバー Cover		1					
13	00191 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		6					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		6					
14	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		27					
15	C 64241 00003	フロント パネル Front Panel		1					
	C 64941 00104	吸音材 Lining		1					
16	C 64241 00103	フロント パネル Front Panel		1					
	C 64941 00104	吸音材 Lining		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
17	08450 47004	蝶番 Hinge		2					
	08450 45004	座金 Washer		2					
18	08450 46904	蝶番 Hinge		2					
	08450 45004	座金 Washer		2					
19	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
20	08450 31504	キャップ Cap		4					
21	00191 08055	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	00423 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	00424 08000	平座金 Plain Washer		2					
22	C 64242 00203	排風カバー Cover, front frame		1					
23	C 64242 00303	排風カバー Cover, front frame		1					
24	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		22					
25	C 63271 00003	ブリーザ パイプ Breather Pipe		1					
26	00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	C 64340 00002	センタ フレーム Center Frame		1					
28	00101 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
	00300 20000	六角ナット Hex. Nut		6					
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer		6					
	00416 20000	平座金 Plain Washer		12					
29	00101 20080	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
	00300 20000	六角ナット Hex. Nut		14					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	00400 20000	バネ座金 Spring Washer		14					
	00416 20000	平座金 Plain Washer		28					
30	C 64342 00004	カバー Cover		2					
31	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		8					
32	C 64641 00002	ルーフ パネル Roof Panel		1					
33	08002 51701	フィラ カバー Filler Cover		1					
34	00192 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
35	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
36	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		24					
37	C 64146 00004	仕切板 Panel		1					
	C 64940 00004	吸音材 Lining		1					
38	C 64146 00104	仕切板 Panel		1					
	C 64940 00004	吸音材 Lining		1					
39	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
40	C 64546 00004	スプラッシャ ブラケット Splasher Bracket		1					
41	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
42	75205 40103	エンブレム Emblem		1					
43	00211 06016	小ネジ Machine Screw		6					
44	06018 50097	ストッパ Stopper		4					
45	00250 08025	小ネジ Machine Screw		4					

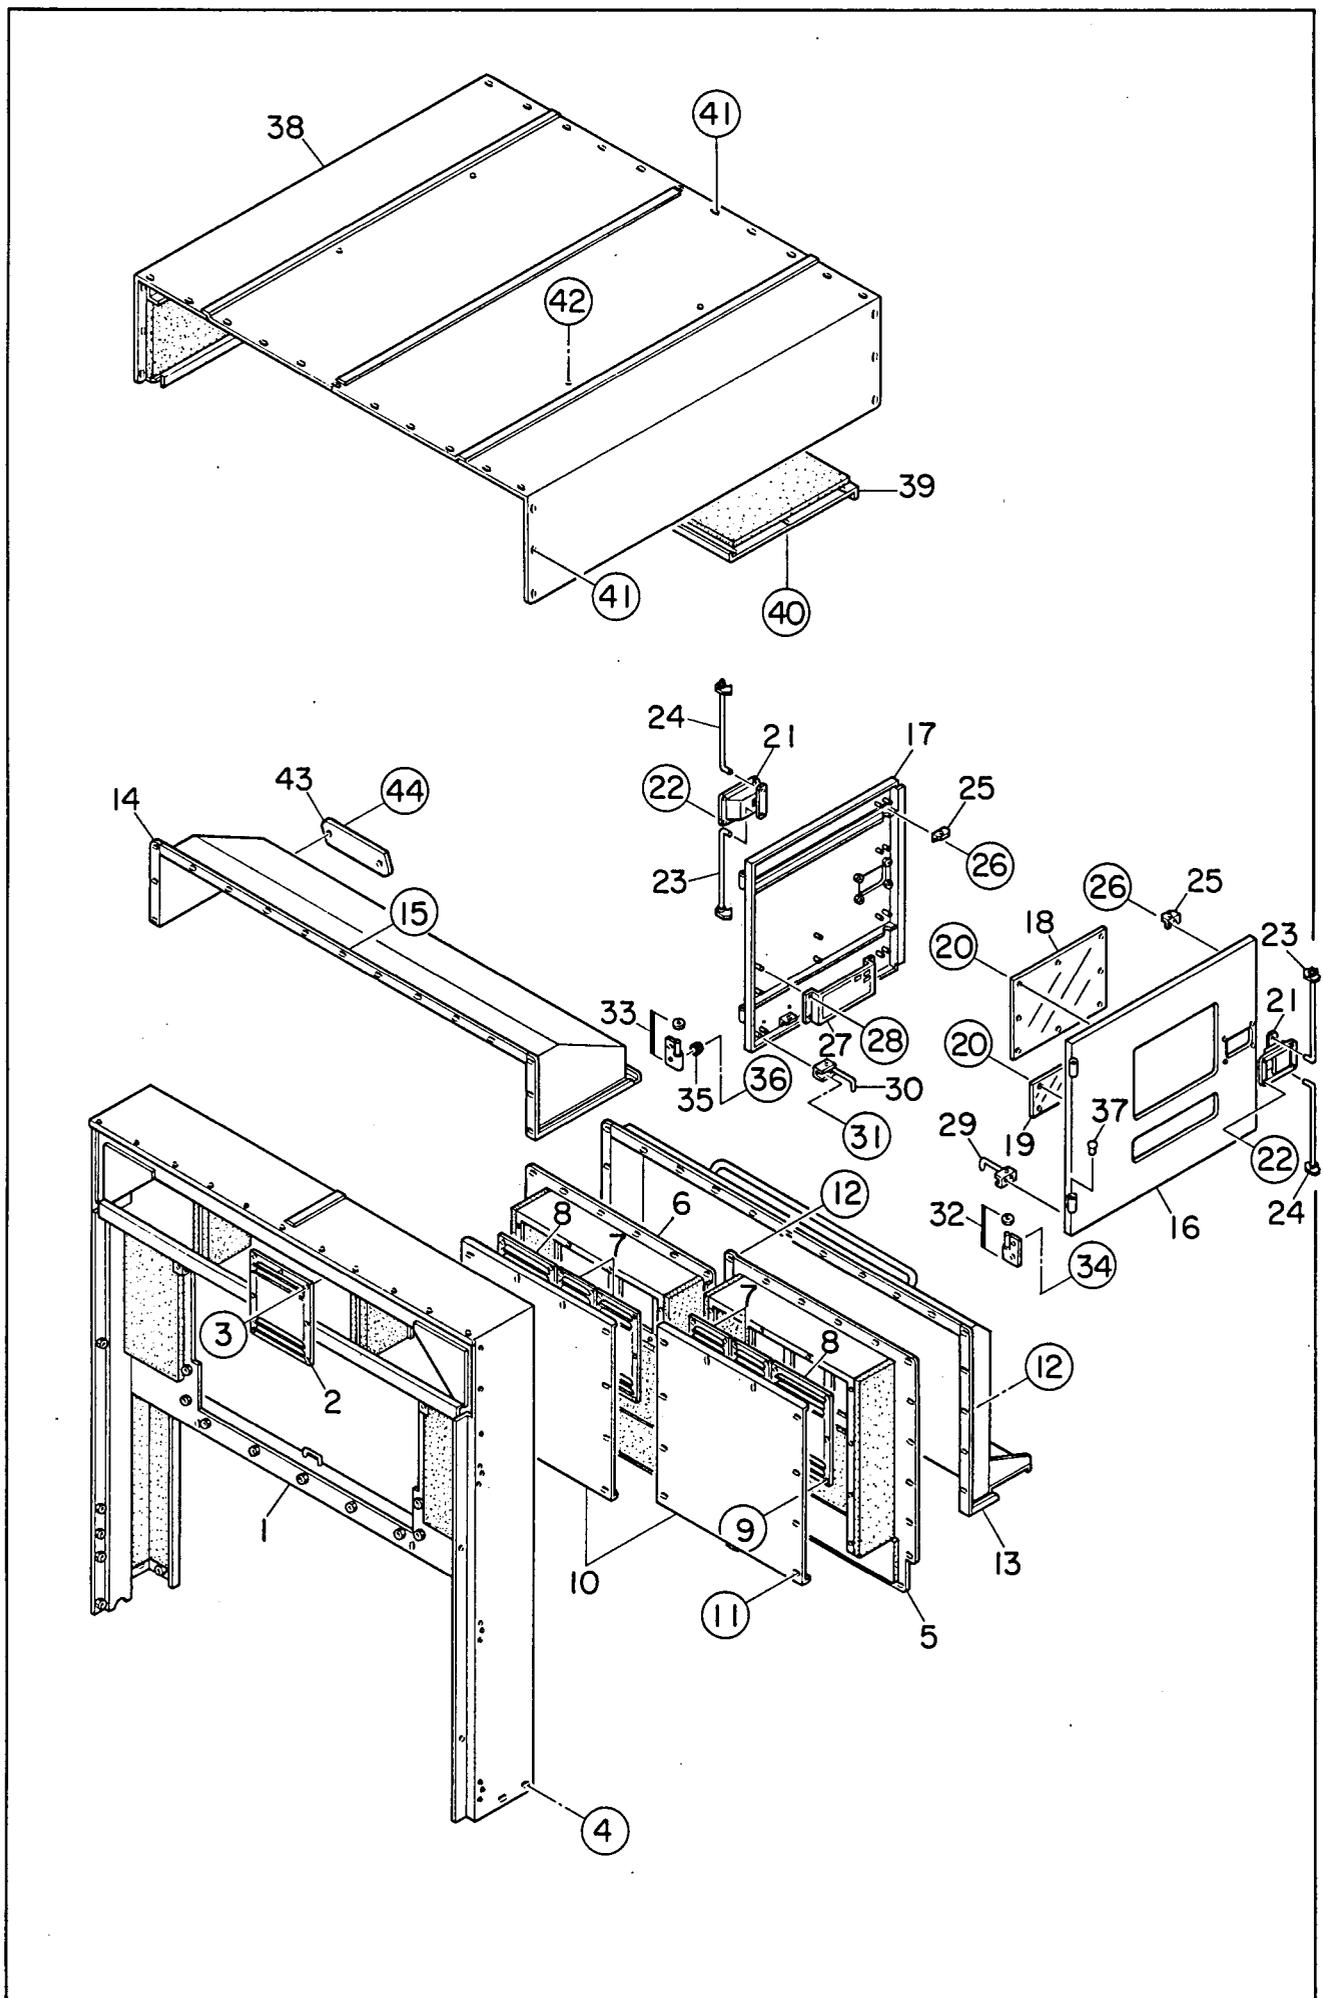

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 64440 00002	リア フレーム Rear Frame		1					
	C 64943 00004	吸音材 Lining		1					
2	C 64448 00004	ルーバ パネル Louver Panel		6					
3	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		48					
4	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	C 64443 00003	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	C 64914 00104	吸音材 Lining		1					
6	C 64443 00103	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	C 64914 00104	吸音材 Lining		1					
7	82151 51004	ルーバ パネル Louver Panel		4					
8	82251 51404	ルーバ パネル Louver Panel		2					
9	02070 06000	六角ナット Hex. Nut		36					
10	C 64443 00203	ダクト カバー Duct Cover		2					
	C 64914 00004	吸音材 Lining		2					
11	00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		20					
12	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		34					
13	C 64443 00403	バイザ Visor		1					
14	C 64443 00303	バイザ Visor		1					
15	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		15					
16	C 64442 00003	リア フレーム ドア Door, rear frame		1					
17	C 64442 00103	リア フレーム ドア Door, rear frame		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	75251 47014	ウィンド プレート Window Plate		1					
19	75251 47114	ウィンド プレート Window Plate		1					
20	02050 06000	六角ナット Hex. Nut		14					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		14					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		14					
21	08450 50804	ドア ハンドル Door Handle		2					
22	00218 06016	小ネジ Machine Screw		8					
23	75251 46504	ドア ロッド Door Rod		2					
24	75251 46404	ドア ロッド Door Rod		2					
25	08450 50704	ステイ Stay		8					
26	02050 06000	六角ナット Hex. Nut		16					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		16					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		16					
27	B 91145 00104	ドア ポケット Door Pocket		1					
28	02050 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		4					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		4					
29	08050 11304	ドア ストッパ Stopper, door		1					
30	08050 11204	ドア ストッパ Stopper, door		1					
31	02050 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		4					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	00424 06000	平座金 Plain Washer	4					
32	08450 47104	蝶番 Hinge	2					
	08450 45004	座金 Washer	2					
33	08450 47204	蝶番 Hinge	2					
	08450 45004	座金 Washer	2					
34	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
35	06018 50097	ストッパ Stopper	4					
36	00250 08025	小ネジ Machine Screw	4					
37	08450 31504	キャップ Cap	4					
38	C 64642 00002	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	C 64916 00003	吸音材 Lining	1					
39	C 64645 00003	仕切板 Panel	1					
	C 64916 00104	吸音材 Lining	1					
40	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	17					
41	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt	34					
42	00191 12025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
	00423 12000	バネ座金 Spring Washer	4					
	00424 12000	平座金 Plain Washer	4					
43	08005 17103	エンブレム Emblem	1					
44	00211 06016	小ネジ Machine Screw	2					

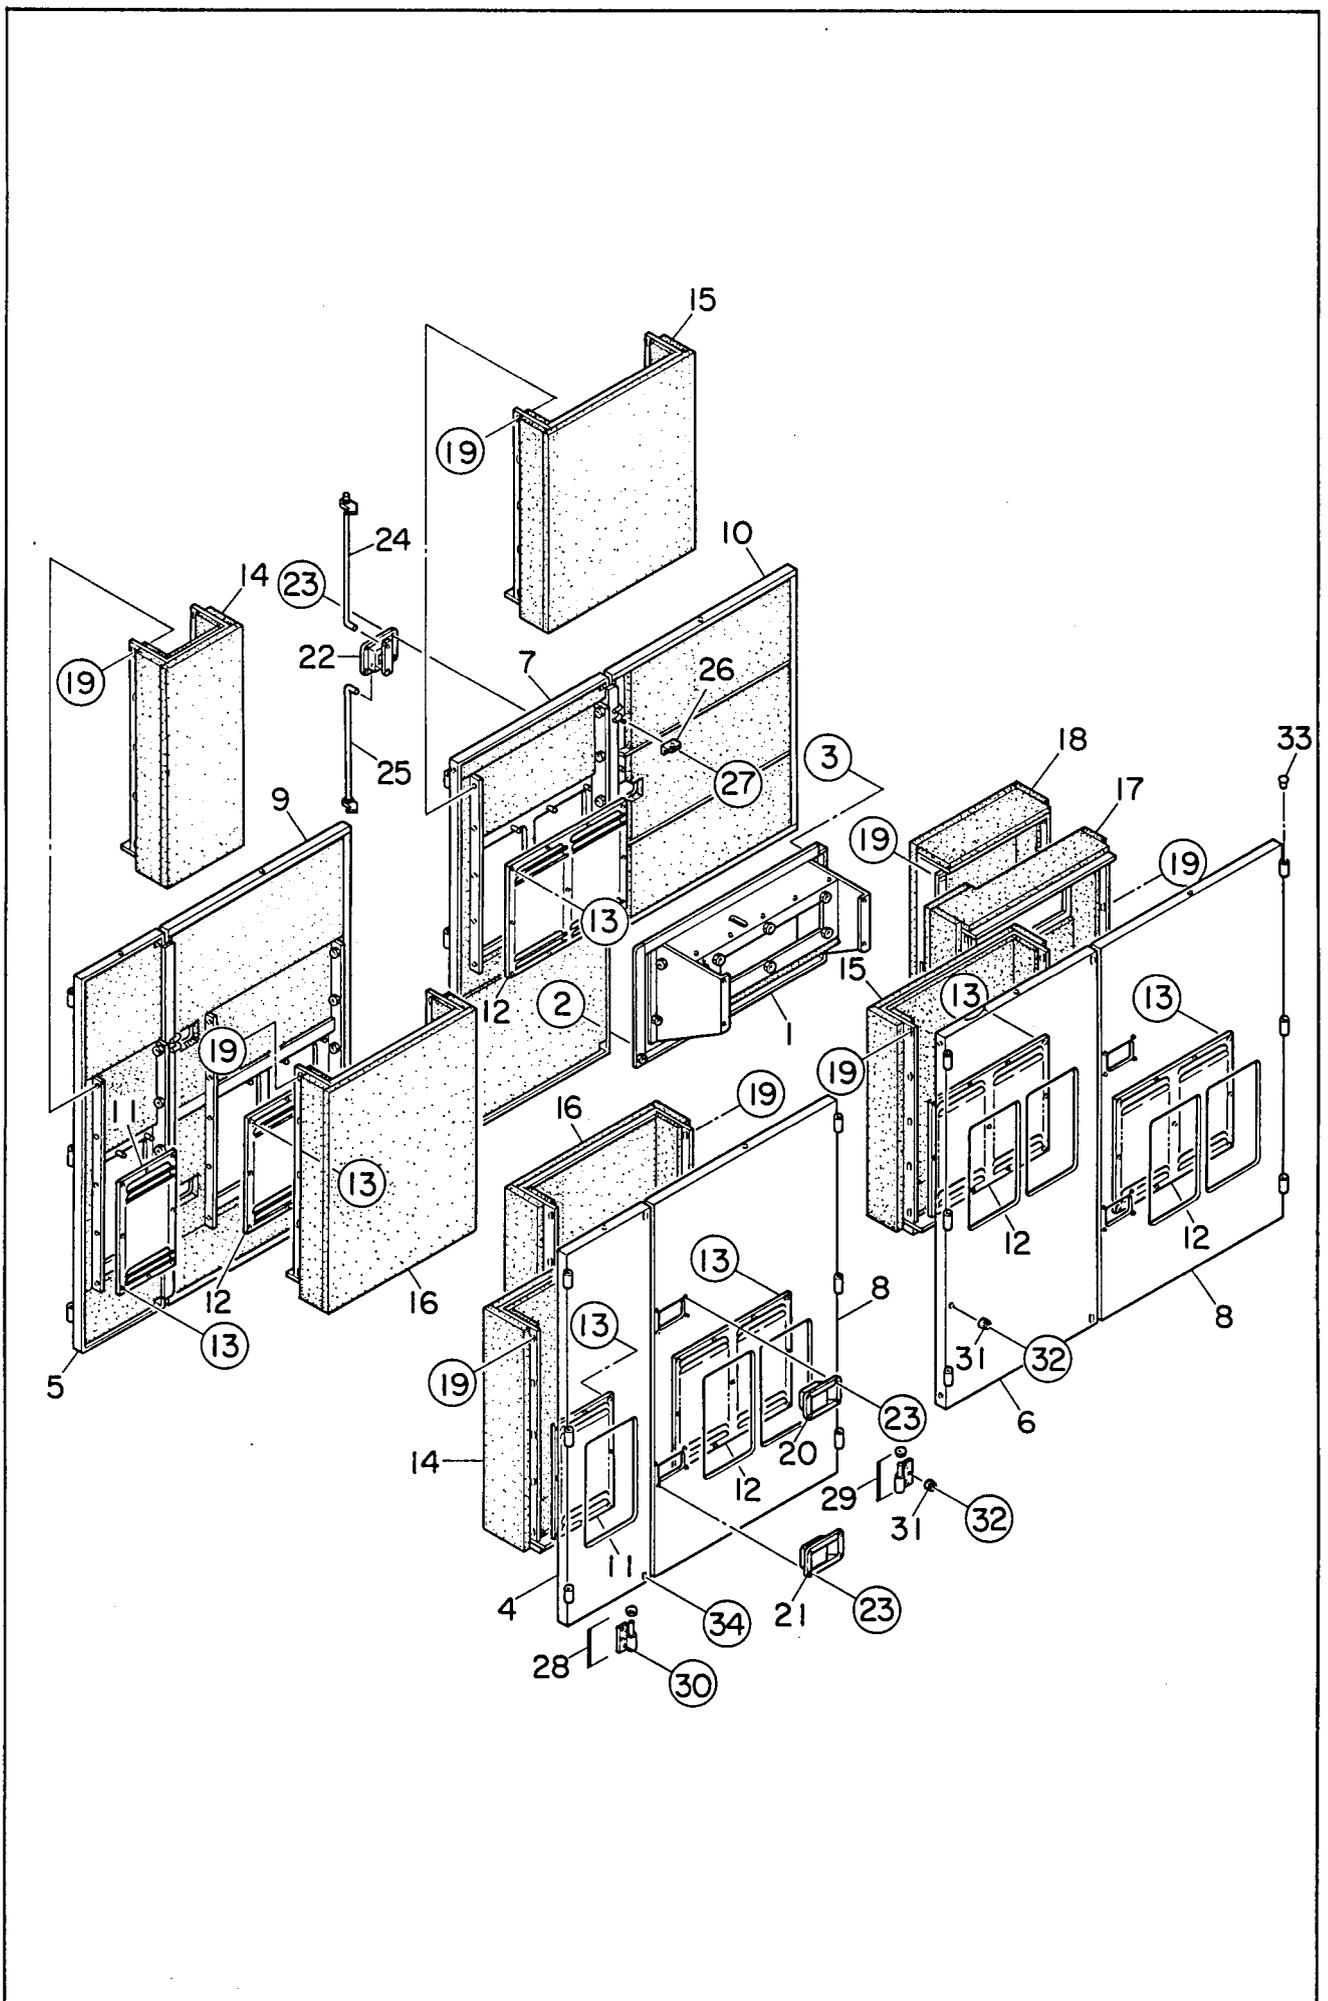

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 64542 00003	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	C 64915 01104	吸音材 Lining		1					
2	00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
	00191 10070	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
3	00423 10000	バネ座金 Spring Washer		3					
	00424 10000	平座金 Plain Washer		3					
	C 64541 00003	サイド パネル Side Panel		1					
4	C 64915 00904	吸音材 Lining		1					
	C 64541 00103	サイド パネル Side Panel		1					
5	C 64915 01004	吸音材 Lining		1					
	C 64541 00203	サイド パネル Side Panel		1					
6	C 64915 00704	吸音材 Lining		1					
	C 64541 00303	サイド パネル Side Panel		1					
7	C 64915 00804	吸音材 Lining		1					
	C 64540 00003	サイド ドア Side Door		2					
8	C 64915 00404	吸音材 Lining		2					
	C 64540 00103	サイド ドア Side Door		1					
9	C 64915 00504	吸音材 Lining		1					
	C 64540 00203	サイド ドア Side Door		1					
10	C 64915 00604	吸音材 Lining		1					
	C 64547 00104	ルーバ パネル Louver Panel		2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
12	C 64547 00004	ルーバ パネル Louver Panel		5					
13	02050 06000	六角ナット Hex. Nut		71					
	00423 06000	バネ座金 Spring Washer		71					
	00424 06000	平座金 Plain Washer		71					
14	C 64543 00304	ダクト Duct		2					
	C 64915 00304	吸音材 Lining		2					
15	C 64543 00404	ダクト Duct		2					
	C 64915 00104	吸音材 Lining		2					
16	C 64543 00004	ダクト Duct		2					
	C 64915 00204	吸音材 Lining		2					
17	C 64543 00104	ダクト Duct		1					
	C 64915 00003	吸音材 Lining		1					
18	C 64543 00204	ダクト Duct		1					
	C 64915 00003	吸音材 Lining		1					
19	00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		78					
20	06050 10225	ドア ハンドル Door Handle	022LK 00000	3					
	06018 50532	キー Key	001LK KSB08	(3)					
21	08250 07362	ドア ハンドル Door Handle		3					
22	08450 52404	ドア ハンドル Door Handle		1					
	06018 50532	キー Key	001LK KSB08	(1)					
23	00218 06016	小ネジ Machine Screw		28					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
24	W 75251 46504	ドア ロッド Door Rod		1					
25	W 75251 46404	ドア ロッド Door Rod		1					
26	W 08450 50704	スティ Stay		4					
27	Y 02050 06000	六角ナット Hex. Nut		8					
	Y 00423 06000	バネ座金 Spring Washer		8					
	Y 00424 06000	平座金 Plain Washer		8					
28	W 08450 46904	蝶番 Hinge		12					
	W 08450 45004	座金 Washer		12					
29	W 08450 47004	蝶番 Hinge		12					
	W 08450 45004	座金 Washer		12					
30	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		57					
31	Y 06018 50097	ストッパ Stopper		15					
32	Y 00250 08025	小ネジ Machine Screw		15					
33	W 08450 31504	キャップ Cap		24					
34	Y 00191 10070	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	Y 00423 10000	バネ座金 Sprig Washer		8					
	Y 00424 10000	平座金 Plain Washer		8					

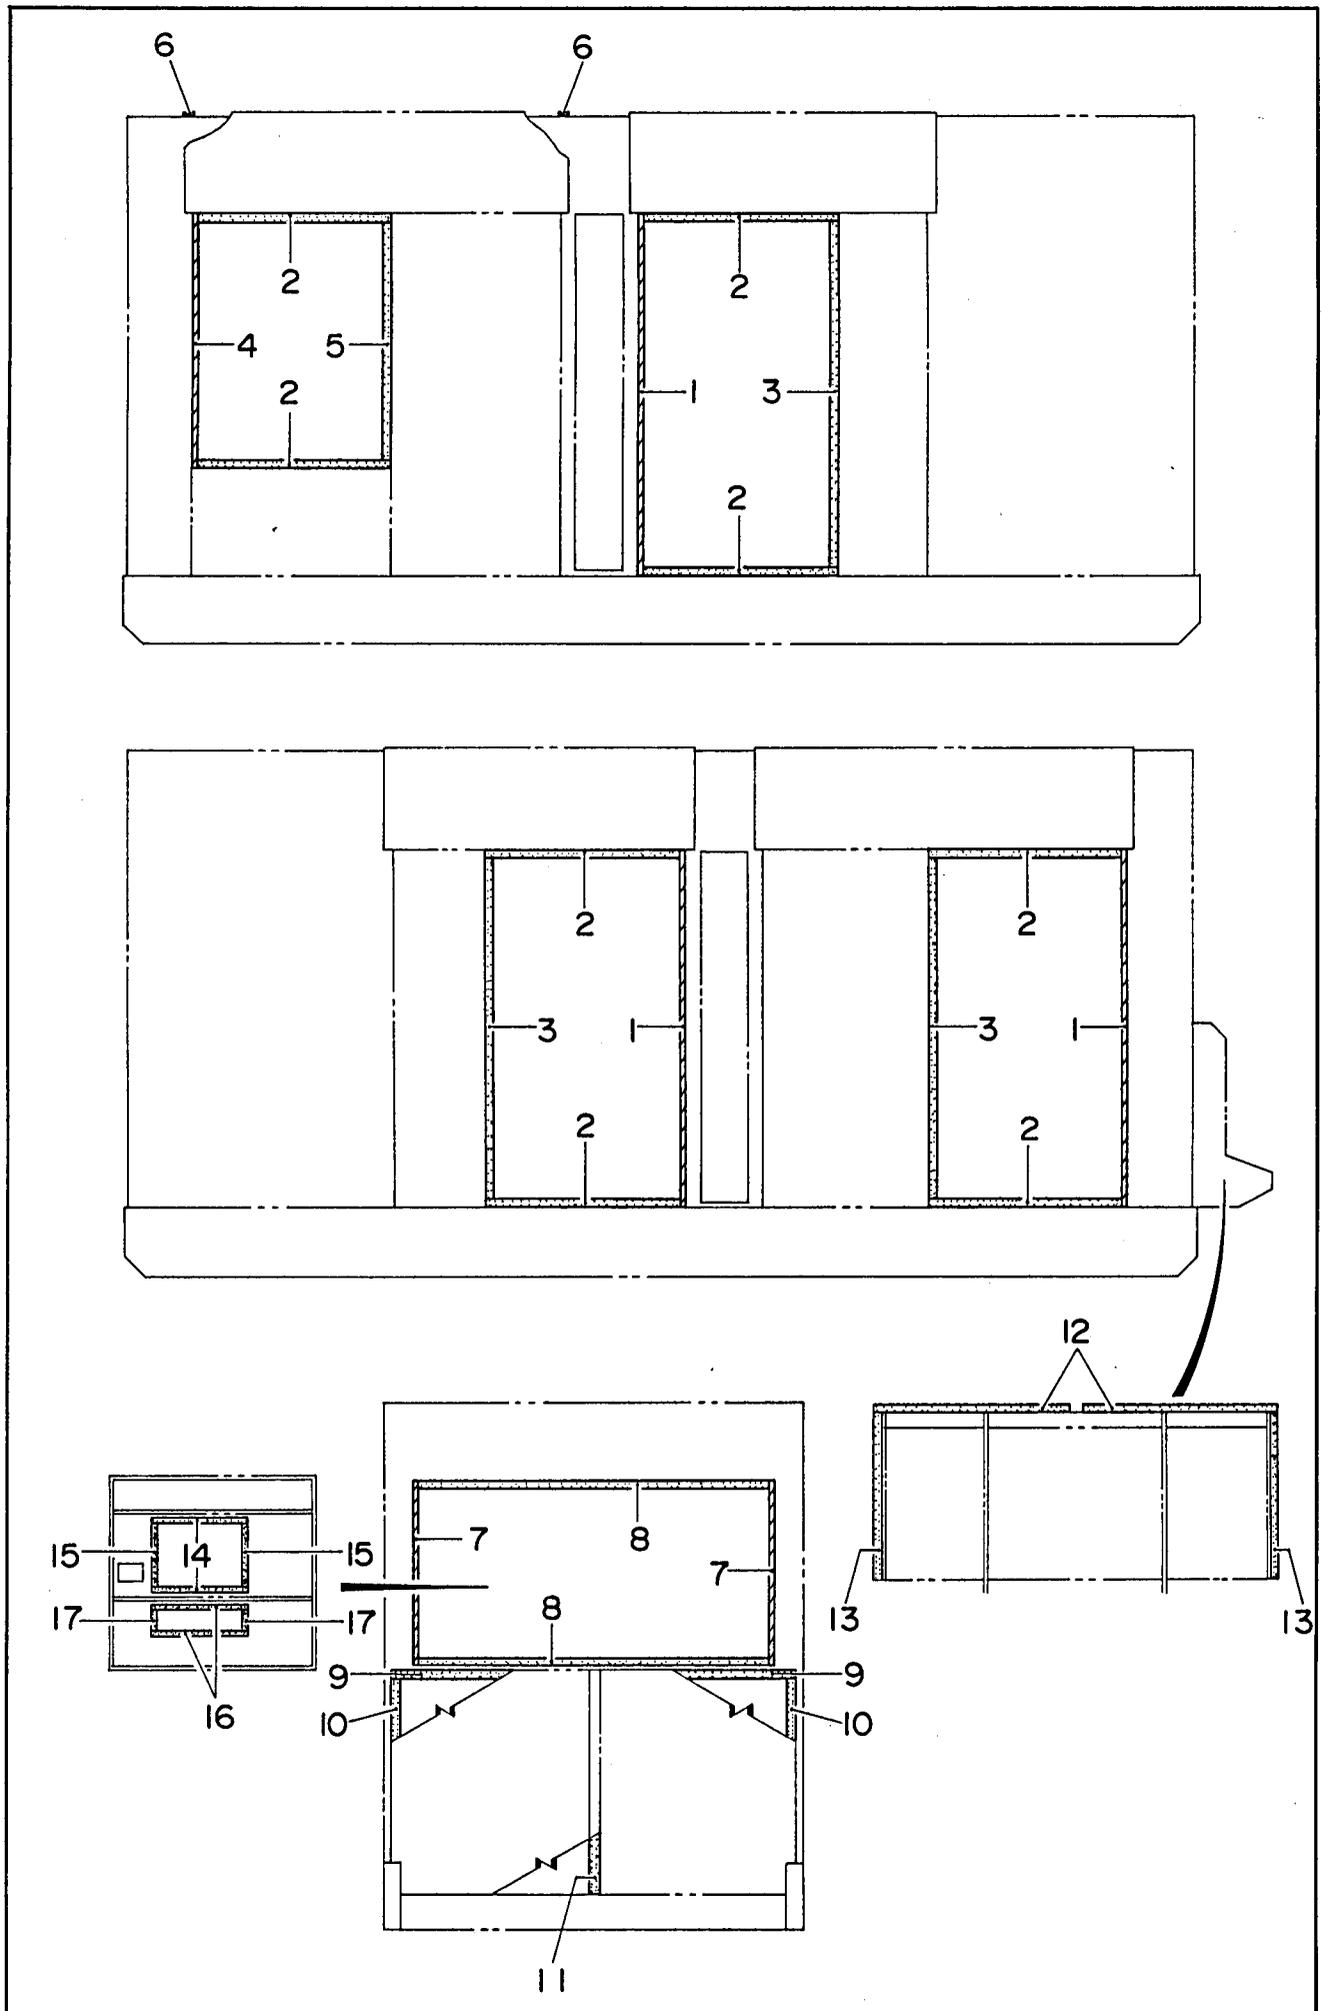

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	02289 02010	ラバー シール Rubber Seal	3					
2	02289 01110	ラバー シール Rubber Seal	8					
3	02289 01950	ラバー シール Rubber Seal	3					
4	02289 01410	ラバー シール Rubber Seal	1					
5	02289 01350	ラバー シール Rubber Seal	1					
6	02292 02350	ラバー シール Rubber Seal	2					
7	02288 01030	ラバー シール Rubber Seal	2					
8	02288 01990	ラバー シール Rubber Seal	2					
9	02292 01125	ラバー シール Rubber Seal	2					
10	02292 01060	ラバー シール Rubber Seal	2					
11	02292 01245	ラバー シール Rubber Seal	1					
12	02292 01085	ラバー シール Rubber Seal	2					
13	02292 00965	ラバー シール Rubber Seal	2					
14	02281 00550	ラバー シール Rubber Seal	2					
15	02281 00380	ラバー シール Rubber Seal	2					
16	02281 00580	ラバー シール Rubber Seal	2					
17	02281 00120	ラバー シール Rubber Seal	2					




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 63241 00003	オイル タンク Oil Tank		1					
1- 1	08101 05004	オイル タンク キャップ Cap, oil tank		(1)					
1- 2	08101 05400	オイル フィルタ Oil Filter		(1)					
1- 3	02641 00345	オイル ゲージ ホース Hose, oil gauge		(1)					
1- 4	06055 15079	ホース バンド Hose Band		(2)					
2	C 63642 00204	タンク バンド Tank Band		2					
3	08050 03414	タンク バンド パッド Pad, tank band		4					
4	02073 08000	六角ナット Hex. Nut		8					
5	02221 00300	タンク シート Tank Sheet		3					
6	08055 90104	ドレーン バルブ Drain Valve		1					
7	01932 01550	ホース Hose		1					
8	06055 15013	ホース バンド Hose Band	12	1					
9	01300 04000	エルボ継手 Elbow Joint	3/8	1					
10	72920 54004	ホース ジョイント Hose Joint		1					
11	06020 23040	ポンプ Pump	SB-20	1					
12	75251 91204	ポンプ ブラケット Bracket, pump		1					
13	00171 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
14	00171 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
15	75220 54104	ホース ジョイント Hose Joint		1					
16	02025 00019	ロック ナット Lock Nut	C19	1					
17	75220 54204	ブッシング Bushing		1					


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	Y 02025 00025	ロック ナット Lock Nut	C25	1					
19	Y 01321 06000	ベンド Bend	1/2	1					
20	Y 01933 00700	ホース Hose		1					
21	Y 01985 01100	ホース Hose		1				~ 3818428	
	Y 02685 01100	ホース Hose		1				3818429 ~	
22	Y 06055 15151	ホース バンド Hose Band	22	2					
23	Y 06055 15020	ホース バンド Hose Band	26	1					
24	Y 06022 11212	電磁弁 Solenoid Valve	AB31016	1					
25	Y 01302 00000	めすおす エルボ Street Elbow	1/8	1					
26	W 08055 31304	ホース ジョイント Hose Joint		1					
27	Y 06055 11391	オイル レベル レギュレータ Oil Level Regulator	LM2000	1					
28	C 63245 00004	ブラケット Bracket		1					
29	W 08455 00404	ホース ジョイント Hose Joint		1					
30	B 92011 00304	ホース ニップル Hose Nipple		1					
31	Y 01302 02000	めすおす エルボ Street Elbow	1/4	1					
32	Y 06020 22783	ホース ジョイント Hose Joint	KH-113	1					
33	Y 01931 02950	ホース Hose		1					
34	Y 01914 01100	ホース Hose		1					
35	Y 01913 04300	ホース Hose		1					
36	Y 06055 15000	ホース バンド Hose Band	15	3					
37	Y 06055 15067	ホース バンド Hose Band	HS16	2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数量Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
38	Y 06055 15064	ホース バンド Hose Band	HS8	2					
39	Y 01931 02100	ホース Hose		1					





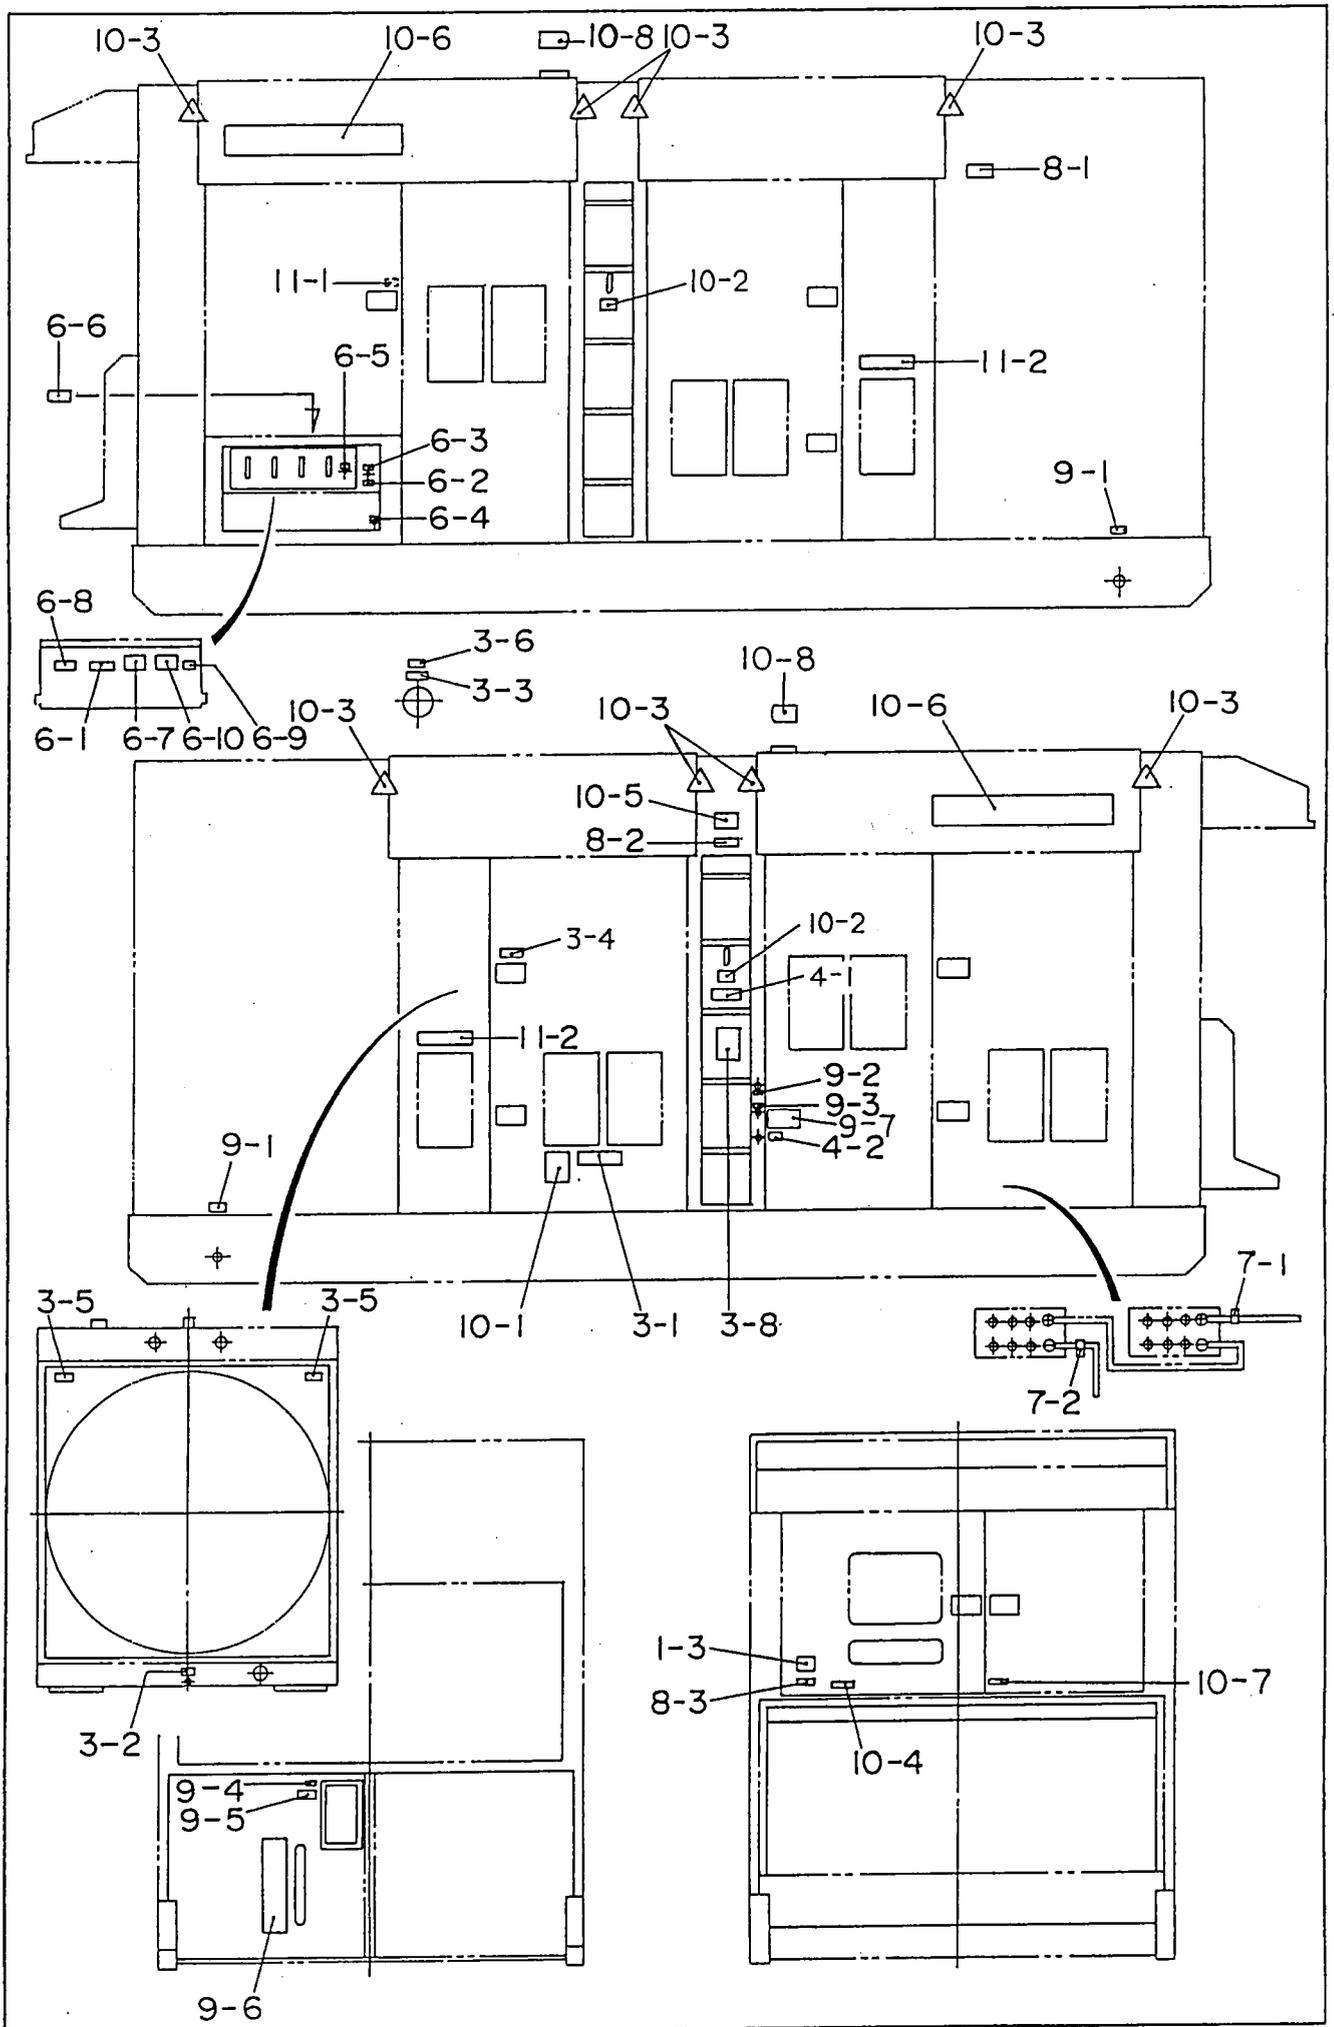

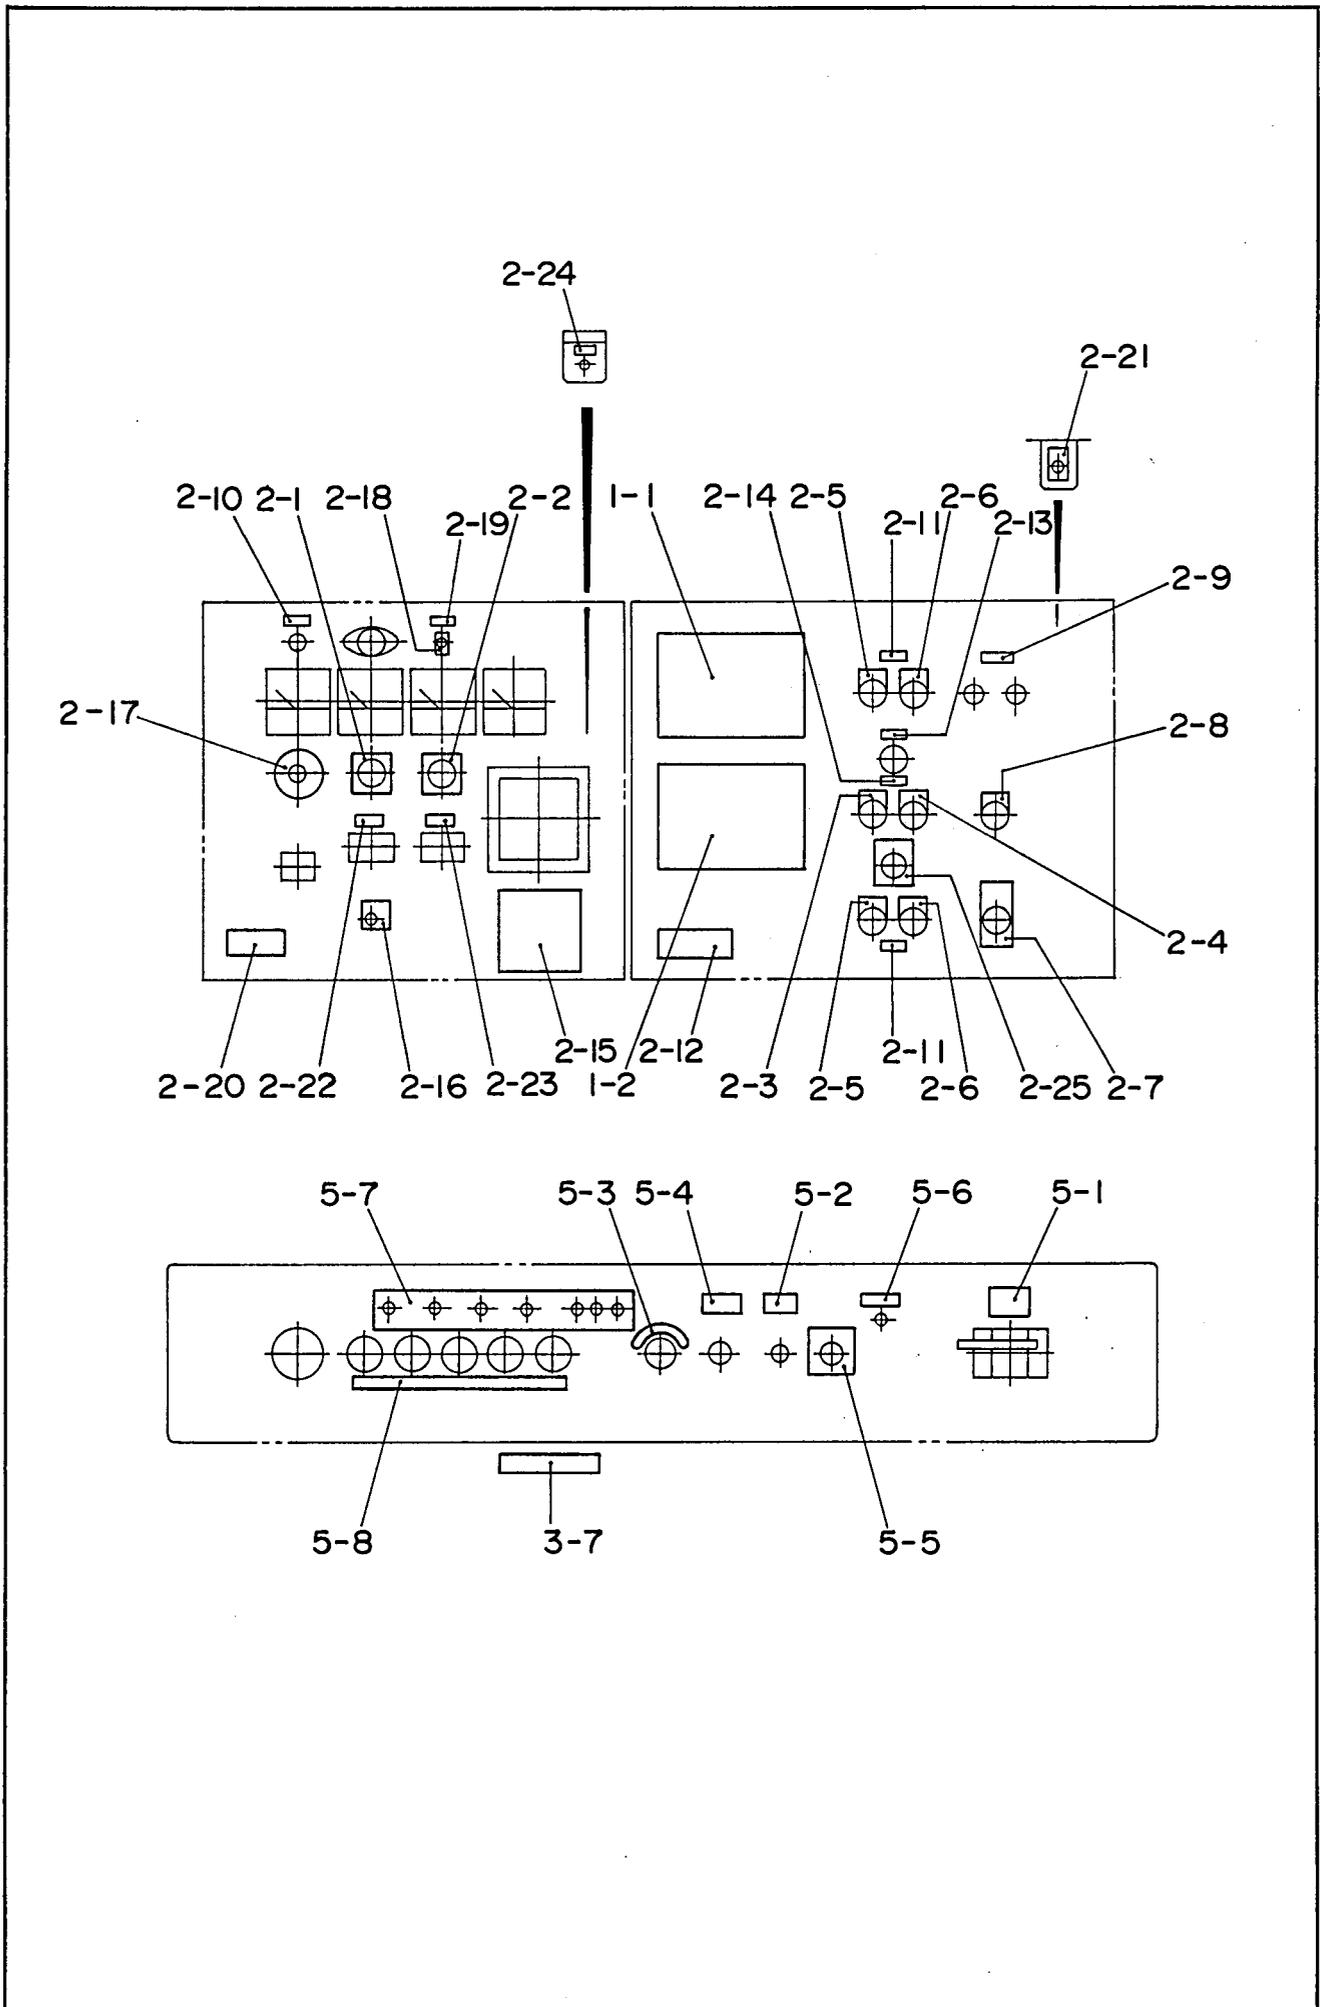

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1- 1	W 75206 10903	取扱要領 銘板 Decal;Handling Procedures	S-4496	1				
1- 2	W 75206 15903	自動並列運転要領 銘板 Decal;Procedures For Parallel Operation	S-4497	1				
1- 3	B 95311 00004	安全にご使用 銘板 Decal;Safety Instructions	B9311 0000	1				
		制御盤、制御箱関係 Control Panel & Control Box Group						
2- 1	W 08005 20904	電流計切換スイッチ 銘板 Plate;Ammeter Change-Over Switch	N-2438	1				
2- 2	W 08005 20814	電圧計切換スイッチ 銘板 Plate;Voltmeter Change-Over Switch	N-2439	1				
2- 3	W 08005 62004	リセット 銘板 Plate;Reset	N-3803	1				
2- 4	W 08005 63004	投入 銘板 Plate;Auto Synchronizing	N-3804	1				
2- 5	W 08005 64004	OFF 銘板 Plate;OFF	N-3805	2				
2- 6	W 08005 65004	ON 銘板 Plate;ON	N-3806	2				
2- 7	W 08005 88004	調速レバー 銘板 Plate;Throttle Lever	N-3808	1				
2- 8	W 08405 07504	単独一並列 銘板 Plate;Single-Par.	N-5101	1				
2- 9	W 08006 65204	同期検定灯 銘板 Decal;Synchronizing Lamp	S-830	1				
2-10	W 08006 62004	電源表示灯 銘板 Decal;Pilot Lamp	S-848	1				
2-11	W 08006 63004	遮断器 銘板 Decal;Circuit Breaker	S-849A	2				
2-12	W 08006 12604	屋内配線 注意銘板 Decal;Caution	S-926	1				
2-13	W 08006 63804	自動並列投入動作表示灯 銘板 Decal;Auto-Synchronizing Lamp	S-2229	1				
2-14	W 08006 63904	自動並列投入スイッチ 銘板 Decal;Auto-Synchronizing Switch	S-2231	1				
2-15	W 08406 08803	過電流継電器 銘板 Decal;Over Current Relay	S-2413	1				
2-16	W 08406 41404	パネルライト 銘板 Decal;Panel Light	S-3809	1				
2-17	W 08406 41604	電圧調整器 銘板 Decal;Voltage Regulator	S-3811	1				

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
2-18	W 08406 54804	母線側－投入機側 銘板 Decal;Bus-Throw	S-4494	1				
2-19	W 08406 54904	母線電圧検出スイッチ 銘板 Decal;Detect Switch, bus voltage	S-4495	1				
2-20	B 95311 00304	危険 高電圧！ 感電！ 銘板 Decal;Warning Electric Shock Hazard	B9311 0030	1				
2-21	C 95210 01904	自動調速 銘板 Decal;Auto Speed Control	C9210 0190	1				
2-22	Z 01100 00404	発電機固定子温度計 銘板 Decal;Stator Temp. Gauge	Z0100 0040	1				
2-23	Z 01100 00504	発電機軸受温度計 銘板 Decal;Bearing Temp. Gauge	Z0100 0050	1				
2-24	Z 01100 01504	リセット 銘板 Decal;Reset	Z0100 0150	1				
2-25	Z 01100 01604	周波数切換スイッチ 銘板 Decal;Frequency Changeover Switch	Z0100 0160	1				
		エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group						
3- 1	W 08006 13403	水・オイル 銘板 Decal;Water・Oil	S-829A	1				
3- 2	W 08006 44104	冷却水ドレーンプラグ 銘板 Decal;Cooling Water Drain Plug	S-924A	1				
3- 3	W 08006 89204	冷却水 銘板 Decal;Cooling Water	S-961	1				
3- 4	B 95040 00004	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal;Caution Hot Parts	B9040 0000	1				
3- 5	B 95040 00204	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal;Warning Moving Parts	B9040 0020	2				
3- 6	B 95041 00004	注意 熱水・蒸気の噴出！ 銘板 Decal;Warning Hot Coolant	B9041 0000	1				
3- 7	B 95070 00704	燃料不足による停止 銘板 Decal;Shutdown Due To No Fuel	B9070 0070	1				
3- 8	Y 06005 00016	燃料エア抜き要領 銘板 Decal;Fuel Priming	MITSUBISHI 35B93-01300	1				
		オイルドレーン関係 Oil Drain Group						
4- 1	W 08406 06403	オイルドレンポンプ取扱注意 銘板 Decal	S-2311	1				
4- 2	C 95412 00004	オイルドレンプラグ 銘板 Decal;Oil Drain Plug	C9412 0000	1				
		エンジン操作盤関係 Engine Operating Panel Group						

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
5- 1	W 08006 82004	バッテリースイッチ 銘板 Decal;Battery Switch	S-874	1				
5- 2	W 08006 84004	非常停止ボタン 銘板 Decal;Emergency Stop	S-876	1				
5- 3	W 08006 84214	スタータスイッチ 銘板 Decal;Starter Switch	S-946B	1				
5- 4	W 08006 85304	予熱表示灯 銘板 Decal;Preheat Indicator	S-1522	1				
5- 5	W 08406 32404	速度切換スイッチ 銘板 Decal;Speed Change-Over Switch	S-3394	1				
5- 6	W 08406 56104	運転注意灯 銘板 Decal;Running Caution Lamp	S-4527	1				
5- 7	C 65510 00002	警報灯 銘板 Decal;Alarm Lamp Name	C6510 0000	1				
5- 8	C 65510 00103	エンジン計器 銘板 Decal;Gauge Name	C6510 0010	1				
		出力端子関係 Output Terminal Group						
6- 1	W 08006 66304	三相出力端子 銘板 Decal;3-Phase Output Terminal	S-936B	1				
6- 2	W 08406 05204	並列運転入力 銘板 Decal;Synchronizing Input	S-2025	1				
6- 3	W 08406 05304	並列運転出力 銘板 Decal;Synchronizing Output	S-2026	1				
6- 4	W 08406 23404	外箱接地端子 銘板 Decal;Ground for Bonnet	S-2837	1				
6- 5	W 08006 67904	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4343	1				
6- 6	W 08406 55704	出力端子カバーストッパー 銘板 Decal;Terminal Cover Stopper	S-4516	1				
6- 7	B 95311 00104	危険 漏電時の感電! 銘板 Decal;Warning Electric Shock Hazard	B9311 0010	1				
6- 8	B 95311 00204	危険 高電圧! 感電! 銘板 Decal;Warning Electric Shock Hazard	B9311 0020	1				
6- 9	C 95101 00004	屋内配線接続禁止 銘板 Decal	C9101 0000	1				
6-10	C 95212 00904	漏電保護装置の取扱注意! 銘板 Decal	C9212 0090	1				
		バッテリー関係 Battery Group						
7- 1	W 08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	2				

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
7- 2	W 08006 89504	- 銘板 Decal;-  マフラー関係 Muffler Group	S-2091	2				
8- 1	W 08006 42004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas	S-843A	1				
8- 2	C 95042 00004	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal;Caution Hot Surfaces	C9042 0000	1				
8- 3	E 95042 00004	危険 排気ガスによる中毒！ 銘板 Decal;Warning Engine Exhaust  燃料タンク関係 Fuel Tank Group	E9042 0000	1				
9- 1	W 08006 46004	燃料ドレインプラグ 銘板 Decal;Fuel Drain Plug	S-894A	2				
9- 2	W 08006 88404	燃料入口 銘板 Decal;Fuel Inlet	S-1344	1				
9- 3	W 08006 88504	燃料出口 銘板 Decal;Fuel Outlet	S-1345	1				
9- 4	W 08006 83304	A 重油又は軽油 銘板 Decal;ASTM No.2 or No.4 Diesel Fuel	S-1450	1				~ 3837822
	W 08006 80204	軽油 銘板 Decal;Diesel Fuel	S-892A	1				3837823 ~
9- 5	C 95045 00004	注意 燃料による火災！ 銘板 Decal;Warning Diesel Fuel	C9045 0000	1				
9- 6	C 95072 00204	燃料ケージ 銘板 Decal;Fuel Gauge	C9072 0020	1				
9-7	C 95412 00103	燃料配管切換要領 銘板 Decal;Instruction for Fuel Source  ボンネット関係 Bonnet Group	C9412 0010	1				
10- 1	W 08006 15002	オイル・燃料コボレ 銘板 Decal;Cautions Against Oil And	S-507	1				
10- 2	W 08006 28404	ロープ掛け 銘板 Decal;Support Hook	S-619A	2				
10- 3	W 74306 12103	枕木位置 銘板 Decal;Put Wooden Sleepers Hear	S-1754	8				
10- 4	W 08006 09804	漏電遮断装置付 銘板 Decal	S-3669	1				
10- 5	C 95311 00004	積み重ね注意！ 銘板 Decal	C9311 0000	1				
10- 6	C 65610 00003	1 1 0 0 S P 銘板 Decal;1100SP		2				

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	備考 Remarks	1台分数Q'ty				記号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
10- 7	B 95111 01404	過速度保護装置付 銘板 Decal	B9111 0140	1					3777552 ~
10- 8	B 95111 00704	吊上げ位置 銘板 Decal  自動オイル補給装置関係 Auto. Oil Feeder Group	B9111 0070	2					3802095 ~
11- 1	W 08406 10304	エンジンオイルタンク 銘板 Decal;Lube-Oil Tank	S-2533	1					
11- 2	W 08406 56203	自動オイル補給装置付 銘板 Decal;Auto Engine Oil Feeder	S-4528A	1					