クボタディーゼルエンジン
KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表
ILLUSTRATED PARTS LIST

D1403-EB-BGDE-4

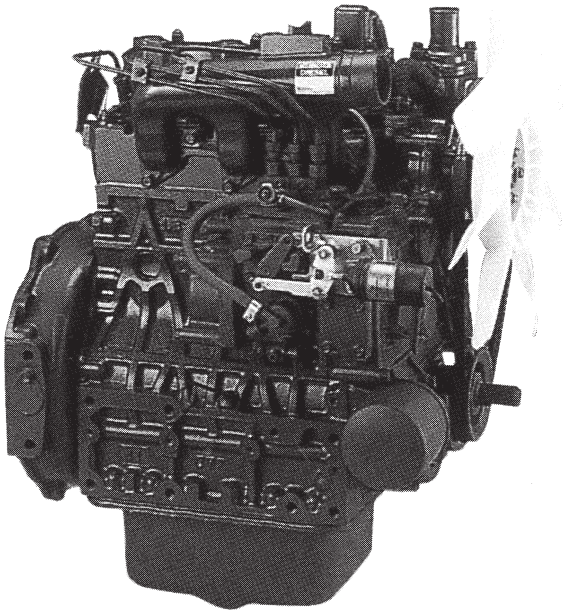

形　式　名	備　　考
D1403-EB-BGDE-4	デンヨー(株)発電機(DCA-13ESK・10ESX)搭載用

2005年7月初版(07909-B3976)
2006年6月改訂版
JUN. 2006

部品表番号 CODE No.
07909-B6096

Kubota

―― お　願　い ――

1．部品ご注文の際には，

①弊社所定の注文書をご使用ください。

②注文書には，形式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2．部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。）

―― 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て ――

1．集録形式に対し，以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記　号	変更番号	表　　示　　の　　意　　味
↔	2	新旧部品兼用可　（互換性あり）
≠	3	新旧部品兼用不可　（互換性なし）
←	4	新部品は旧部品に兼用可　（互換性なし）
→	5	旧部品は新部品に兼用可　（互換性なし）

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表　示　の　意　味
～15000	○変更前（旧）の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後（新）の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。（例.オーバーサイズ，アンダーサイズ等）

④イラスト欄に，●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は，単体販売不可部品です。

2．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録形式

形　式　名	製品コード No.	備　　考
D1403-EB-BGDE-4	1G361-13000	デンヨー（株）発電機（DCA-13ESK・10ESX）搭載用

■使用色

色　名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー（1K缶）	ラッカー（4K缶）	スーパーラッカー（4K缶）	ラッカー（16K缶）
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. ..... Represents No. corresponding to each group name.

Components ..... The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point ..... Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. ..... Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name ..... The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
D1403-EB-BGDE-4	1G361-13000	DCA-13ESK·10ESX (SET ENGINE)

S.No. ..... Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. ..... Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS ..... In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目　　次

[D1403-EB-BGDE-4]

0001　クランクケース ····· 1
0002　オイルパン ····· 2
0003　シリンダヘッド ····· 3
0004　ギヤーケース ····· 4
0005　ヘッドカバー ····· 6
0006　オイルフィルタ ····· 7
0007　オイルゲージ ····· 8
0008　オイルポンプ ····· 9
0100　メインベアリングケース ····· 10
0101　カム軸・アイドル軸 ····· 11
0102　ピストン・クランク軸 ····· 12
0103　フライホイール ····· 14
0105　フューエルカム軸・ガバナ軸 ····· 15
0200　エンジンストップレバー ····· 16
0201　停止ソレノイド ····· 17
0202　燃料噴射ポンプ ····· 18
0204　ガバナ ····· 19
0205　速度調整板 ····· 20
0206　ノズルホルダ・グロープラグ ····· 21
0300　燃料フィルタ ····· 22
0301　燃料ポンプ（機械式）····· 23
0402　オルタネータ・プーリ ····· 24
0403　オルタネータ分解 ····· 25
0404　スタータ ····· 26
0405　スタータ分解 ····· 27
0406　オイルスイッチ・プラグ ····· 28
0500　ウォータフランジ・サーモスタット ····· 29
0501　ウォータポンプ ····· 30
0504　冷却ファン ····· 31
0600　バルブ・ロッカアーム ····· 32
0601　吸気マニホールド ····· 33
0602　排気マニホールド ····· 34
0800　グローランプ・タイマ ····· 35
0801　スタータスイッチ ····· 36
0808　付属品・サービス部品 ····· 37
0809　銘板 ····· 38

■　　品番索引 ····· 39

CONTENTS

[D1403-EB-BGDE-4]

0001 CRANKCASE ····· 1
0002 OIL PAN ····· 2
0003 CYLINDER HEAD ····· 3
0004 GEAR CASE ····· 4
0005 HEAD COVER ····· 6
0006 OIL FILTER ····· 7
0007 DIPSTICK AND GUIDE ····· 8
0008 OIL PUMP ····· 9
0100 MAIN BEARING CASE ····· 10
0101 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT ····· 11
0102 PISTON AND CRANKSHAFT ····· 12
0103 FLYWHEEL ····· 14
0105 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT ····· 15
0200 ENGINE STOP LEVER ····· 16
0201 STOP SOLENOID ····· 17
0202 INJECTION PUMP ····· 18
0204 GOVERNOR ····· 19
0205 SPEED CONTROL PLATE ····· 20
0206 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG ····· 21
0300 FUEL FILTER ····· 22
0301 FUEL PUMP (MECHANICAL) ····· 23
0402 ALTERNATOR AND PULLEY ····· 24
0403 ALTERNATOR (COMPONENT PARTS) ····· 25
0404 STARTER ····· 26
0405 STARTER (COMPONENT PARTS) ····· 27
0406 OIL SWITCH AND PLUG ····· 28
0500 WATER FLANGE AND THERMOSTAT ····· 29
0501 WATER PUMP ····· 30
0504 FAN ····· 31
0600 VALVE AND ROCKER ARM ····· 32
0601 INLET MANIFOLD ····· 33
0602 EXHAUST MANIFOLD ····· 34
0800 GLOW LAMP AND TIMER ····· 35
0801 STARTER SWITCH ····· 36
0808 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS ····· 37
0809 LABEL ····· 38

■ NUMERICAL INDEX ····· 39

0001 クランクケース
CRANKCASE

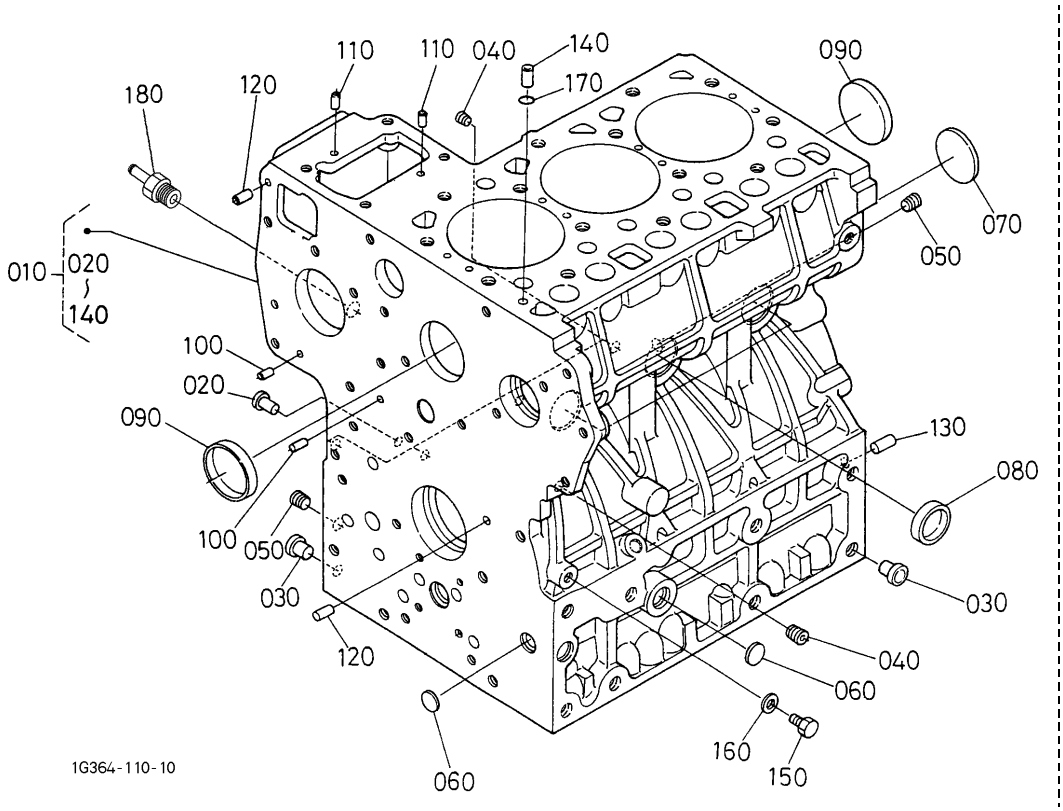

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16418-0101-5	ｸﾗﾝｸｹｰｽ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.CRANKCASE	1 ～6B9999	-		
010	16418-0101-6	ｸﾗﾝｸｹｰｽ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.CRANKCASE	1 6C0001～	-	←	
020	34150-2758-0	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	-		
030	32210-2758-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(M12)	PLUG	2	-		
040	15521-9602-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(R1/8)	PLUG	5	-		
050	15521-9603-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(R1/4)	PLUG	2	-		
060	17391-9616-0	ﾍﾞﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG,EXPANSION	3	-		
070	16271-9616-0	ﾍﾞﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG,EXPANSION	1	-		
080	15221-0338-0	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ	CAP,SEALING	5	-		
090	15221-0339-0	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ	CAP,SEALING	2	-		
100	05012-00408	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	2	-		
110	05012-00609	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	2	-		
120	05012-00612	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	2	-		
130	05012-01018	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	1	-		
140	15221-3365-0	ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾟﾝ	PIN,PIPE	1	-		
150	15469-3361-0	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	-		
160	15021-3366-0	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	1	-		
170	15221-3370-0	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
180	15847-7313-0	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟﾂｷﾞﾃ	JOINT,DRAIN PIPE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0002 オイルパン
OIL PAN

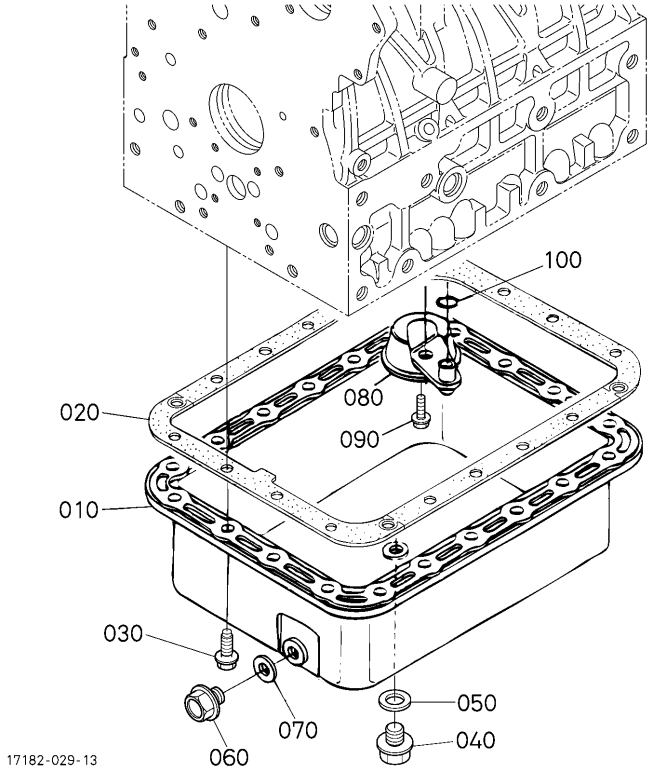

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	19299-0161-3	ｵｲﾙﾊﾟﾝ	OIL PAN	1	-		
020	1G841-0162-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｵｲﾙﾊﾟﾝ)	GASKET,OIL PAN	1	-		
030	17333-9101-3	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,FLANGE	20 ～ 5R9999	-		
030	1G861-9101-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M10X19)	BOLT,FLANGE	20 5S0001 ～	-	←	
040	16326-3375-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(ﾄﾞﾚﾝ)	PLUG,DRAIN	1	-		
050	6C090-5896-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾄﾞﾚﾝ,ｵｲﾙﾊﾟﾝ)	GASKET	1	-		
060	15951-3375-0	ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG,DRAIN	1	-		
070	04724-00160	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1	-		
080	15628-3211-0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ1	FILTER,OIL	1	-		
090	01123-60814	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1 ～ 5V9999	-		
090	01754-50812	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,FLANGE	1 5W0001 ～	-	←	
100	04817-00160	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0003 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

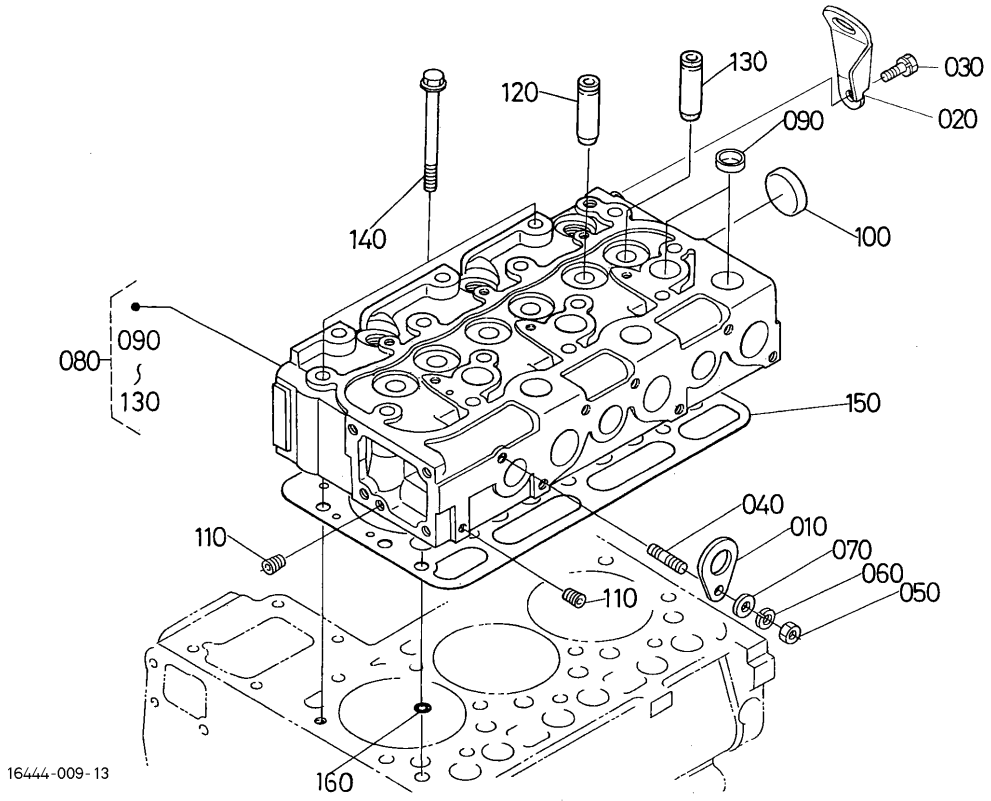

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15221-0175-0	ｴﾝｼﾞﾝﾌｯｸ	HOOK,ENGINE	1	-		
020	16415-0175-2	ｴﾝｼﾞﾝﾌｯｸ	HOOK,ENGINE	1	-		
030	01123-60816	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1	-		
040	15471-9153-0	ｽﾀｯﾄﾞ	STUD	1	-		
050	02156-50080	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
060	04512-60080	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	1	-		
070	04012-50080	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,PLAIN	1	-		
080	16414-0304-7	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.CYLINDER HEAD	1	-		
090	15221-0337-0	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ	CAP,SEALING	9	-		
100	15221-0349-0	ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ	CAP,SEALING	1	-		
110	15261-9601-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(M8ﾃｰﾊﾟ)	PLUG	2	-		
120	17321-1358-0	ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE,INLET VALVE	3	-		
130	1C010-1356-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ(ｴｷｿﾞｰｽﾄ)	GUIDE,VALVE,EXHAUST	3	-		
140	19013-0345-0	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,CYLINDER HEAD	14	-		
150	16427-0331-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ)	GASKET,CYLINDER HEAD	1	-		
160	15221-3370-0	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0004 ギヤーケース
GEAR CASE

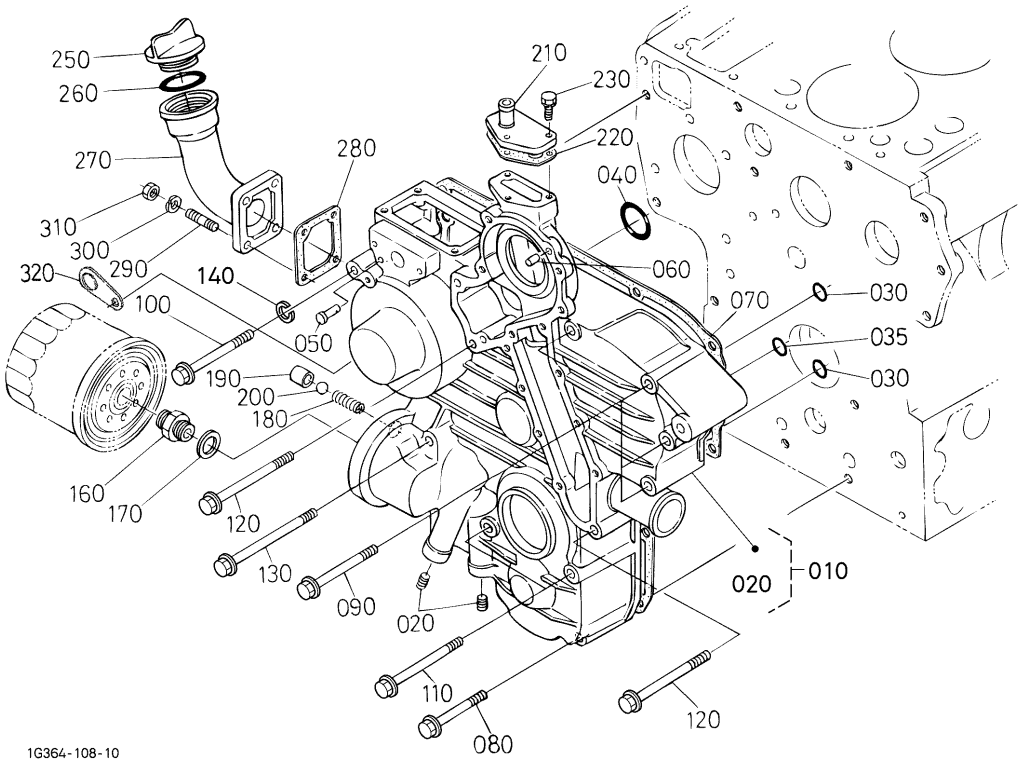

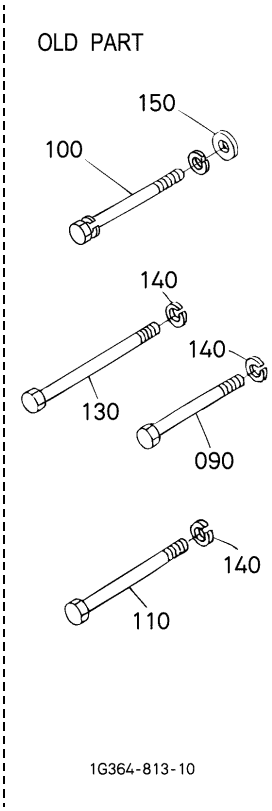

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17182-0402-0	ｷﾞﾔｹｰｽ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.CASE,GEAR	1	-		
020	16851-9601-0	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	-		
030	04817-00150	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	2	-		
035	04817-00200	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
040	04817-00360	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
050	19818-5628-0	ﾋﾟﾝ(ｽﾀｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	PIN,START SPRING	1	-		
060	05012-00612	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	2	-		
070	17089-0413-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｷﾞﾔｹｰｽNA)	GASKET,GEAR CASE	1	-		
080	01123-50860	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2 ～ 5V9999	-		
080	16467-9101-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M8X58)	BOLT,FLANGE	2 5W0001 ～	-	←	
090	01153-50870	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5 ～ 5V9999	-		
090	1A021-9103-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M8X68)	BOLT,FLANGE	5 5W0001 ～	-	←	
100	17367-9103-0	ﾎﾞﾙﾄ(M8X106)	BOLT	1 ～ 5V9999	-		
100	16467-9103-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M8X104)	BOLT,FLANGE	1 5W0001 ～	-	←	
110	01153-50880	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2 ～ 5V9999	-		
110	16467-9102-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M8X78)	BOLT,FLANGE	2 5W0001 ～	-	←	
120	17367-9102-0	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3 ～ 5V9999	-		
120	01754-50885	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,FLANGE	3 5W0001 ～	-	←	
130	01153-50895	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2 ～ 5V9999	-		
130	16424-9101-0	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ(M8X93)	BOLT,FLANGE	2 5W0001 ～	-	←	
140	04512-60080	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	10 ～ 5V9999	-		
140	04512-60080	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	1 5W0001 ～	-		
150	04012-50080	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,PLAIN	1 ～ 5V9999	-		
160	1A021-3229-0	ｸﾀﾞﾂｷﾞﾃ	JOINT,PIPE	1	-		
170	1G790-3230-2	ｶﾗｰ(ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ)	COLLAR,VALVE SEAT	1	-		
180	15241-3695-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1	-		
190	15521-3693-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	SEAT,VALVE	1	-		
200	07715-03213	ﾎﾞｰﾙ	BALL	1	-		
210	15521-7332-0	ｳｵｰﾀﾘﾀｰﾝﾌﾗﾝｼﾞ	FLANGE,WATER RETURN	1	-		
220	1A021-7333-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾘﾀｰﾝﾌﾗﾝｼﾞ)	GASKET,RETURN FLANGE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0004 ギヤーケース
GEAR CASE

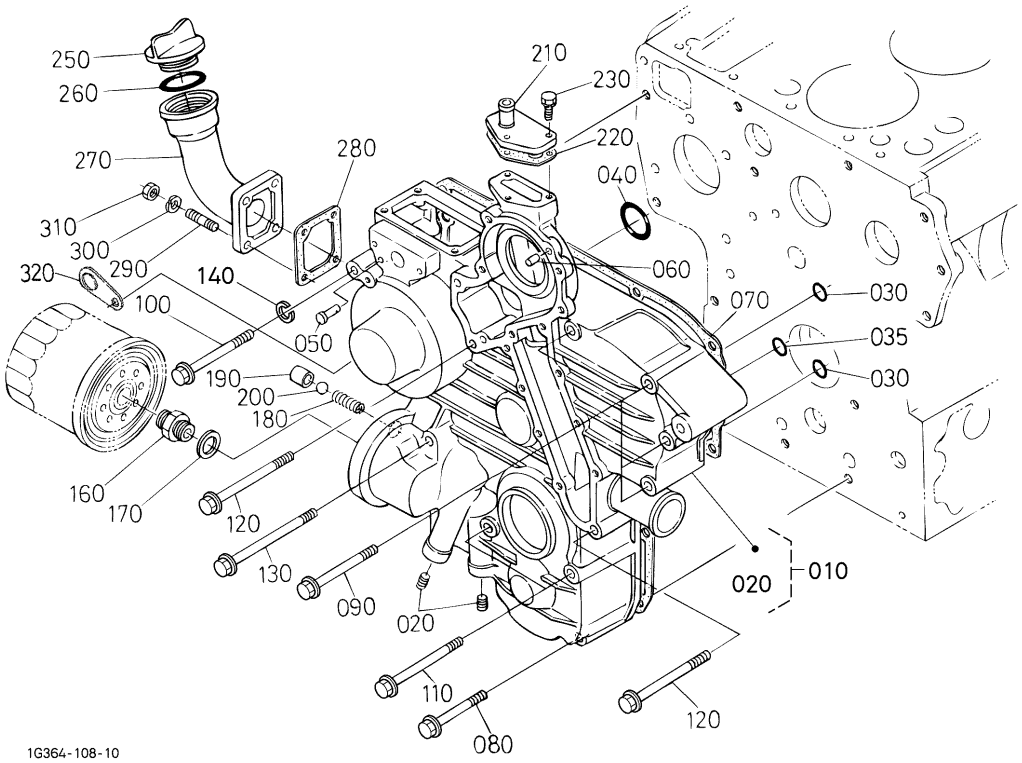

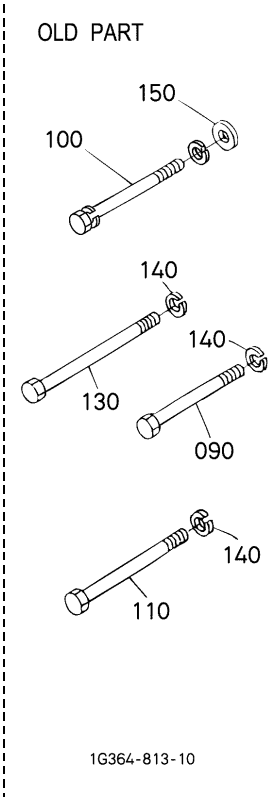

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
230	01023-50620	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3	-		
240	-----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
250	15852-3314-0	ｷｭｳﾕ ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG,OIL FILLER	1	-		
260	04817-50300	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
270	17182-3311-0	ﾌﾗﾝｼﾞ(ｷｭｳﾕ)	FLANGE,OIL FILLER	1	-		
280	15472-5455-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾌﾞｰｽﾄﾍﾞｰｽNA)	GASKET NA	1	-		
290	17182-9151-0	ｽﾀｯﾄﾞ	STUD	4	-		
300	04512-60060	ﾊﾞﾈ ｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	4	-		
310	02056-50060	ﾅｯﾄ	NUT	4	-		
320	15521-7314-0	ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP,PIPE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0005 ヘッドカバー
HEAD COVER

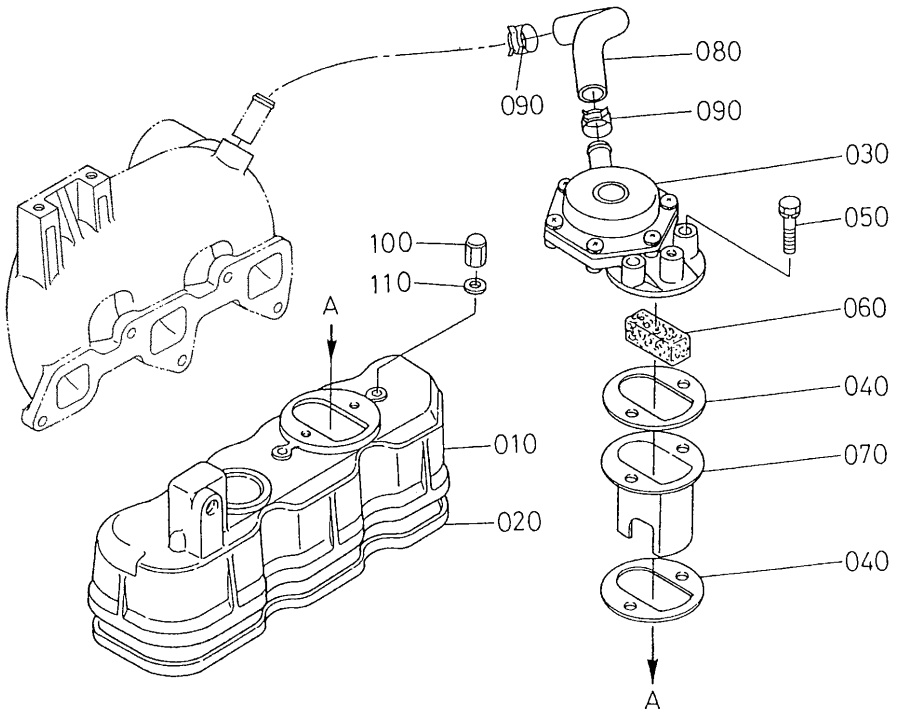

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17182-1451-0	ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	COVER,FOOD	1	-		
020	15521-1452-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ)	GASKET,HEAD COVER	1	-		
030	17182-0502-0	ﾌﾞﾚｻﾞ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.BREATHER	1	-		
040	17114-0513-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾌﾞﾘｰｻﾞ,NA)	GASKET,BREATHER	2	-		
050	01123-50840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
060	16241-0567-0	ﾌﾞﾚｻﾞｴﾚﾒﾝﾄ	ELEMENT,BREATHER	1	-		
070	17182-1449-0	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1	-		
080	17182-0551-0	ﾁｭｰﾌﾞ(ﾌﾞﾚｻﾞｰ)	TUBE,BREATHER	1	-		
090	09318-88200	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ(ﾊﾞﾈｼｷ)	CLAMP,HOSE	2	-		
100	15451-9233-0	ﾌｸﾛﾅｯﾄ	NUT	3	-		
110	15021-3366-0	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	3	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0006 オイルフィルタ
OIL FILTER

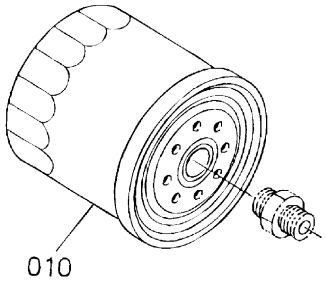

1G364-005-11

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16414-3243-0	ﾌｨﾙﾀ(ｵｲﾙ,ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)	CARTRIDGE,OIL FILTER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0007 オイルゲージ
DIPSTICK AND GUIDE

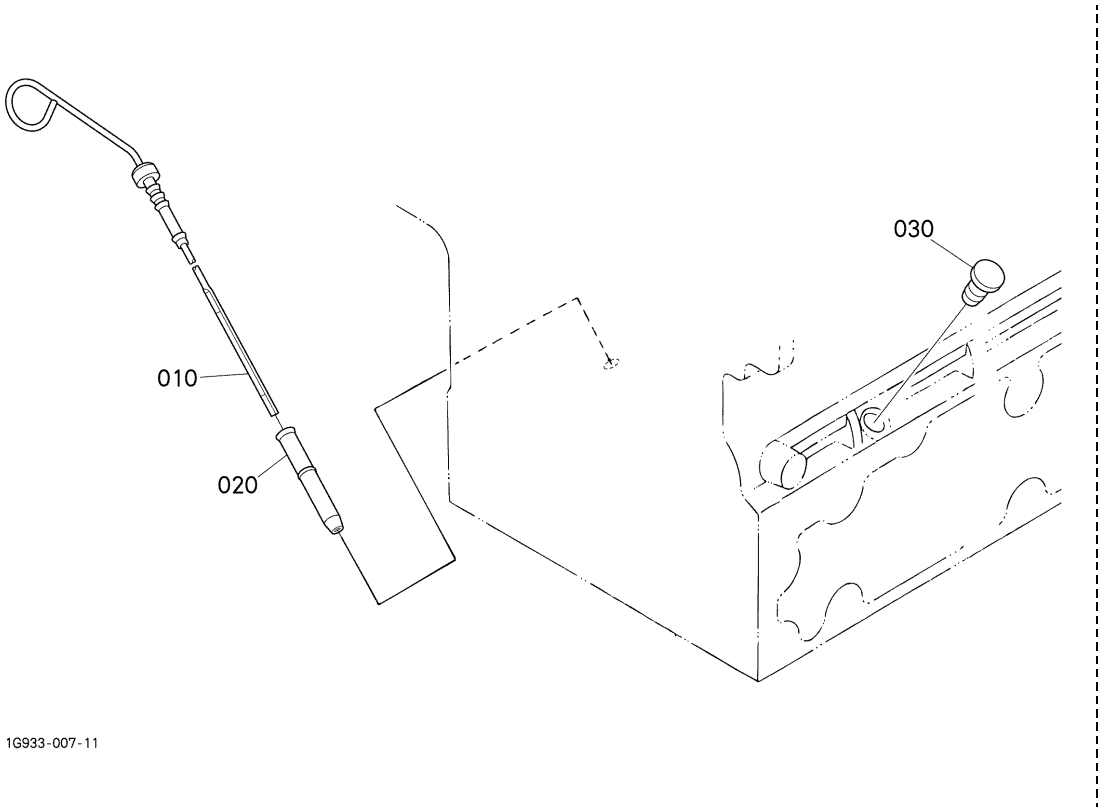

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	1G622-3641-3	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ	GAUGE,OIL	1	-		
020	17456-3642-0	ｶﾞｲﾄﾞ(ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ)	GUIDE,OIL GAUGE	1	-		
030	1G513-3655-0	ﾌﾟﾗｸﾞ(ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ)	PLUG,OIL GAUGE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0008 オイルポンプ
OIL PUMP

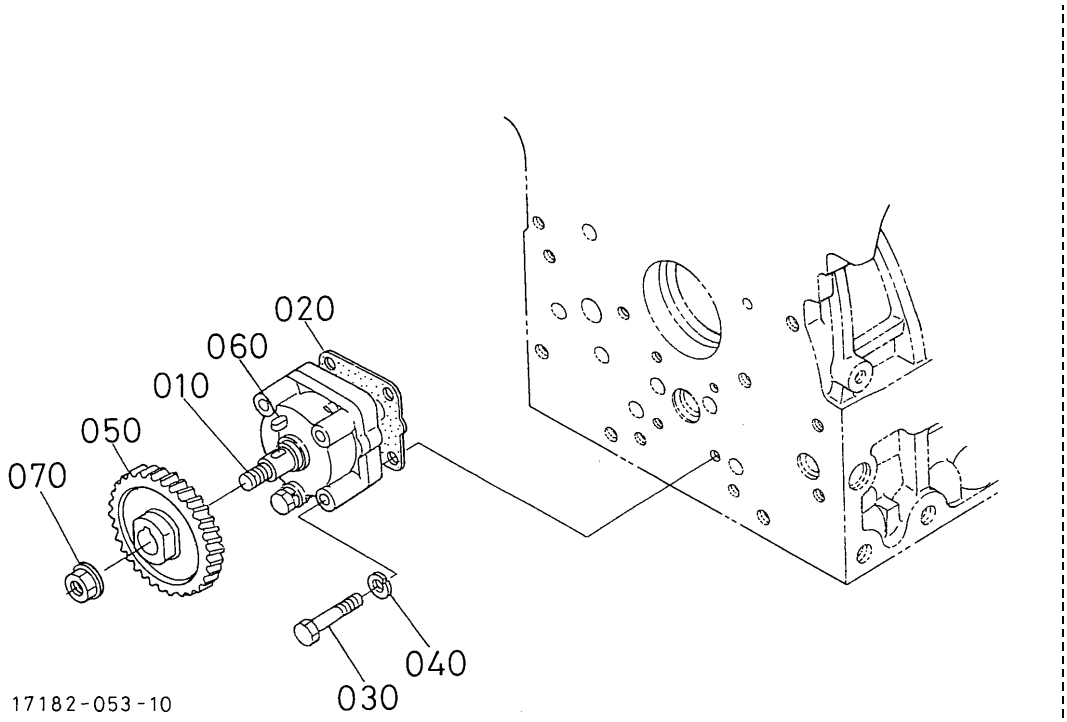

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15471-3501-3	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ	ASSY PUMP,OIL	1	-		
020	1A021-3515-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ)	GASKET,OIL PUMP	1	-		
030	01053-50650	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	-		
040	04512-60060	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	4	-		
050	19202-3566-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞｳｷﾞﾔｰ	GEAR,OIL PUMP DRIVE	1	-		
060	05712-00410	ﾌｪｻﾞｷｰ	KEY,FEATHER	1	-		
070	15221-3568-2	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	NUT,FLANGE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0100 メインベアリングケース
MAIN BEARING CASE

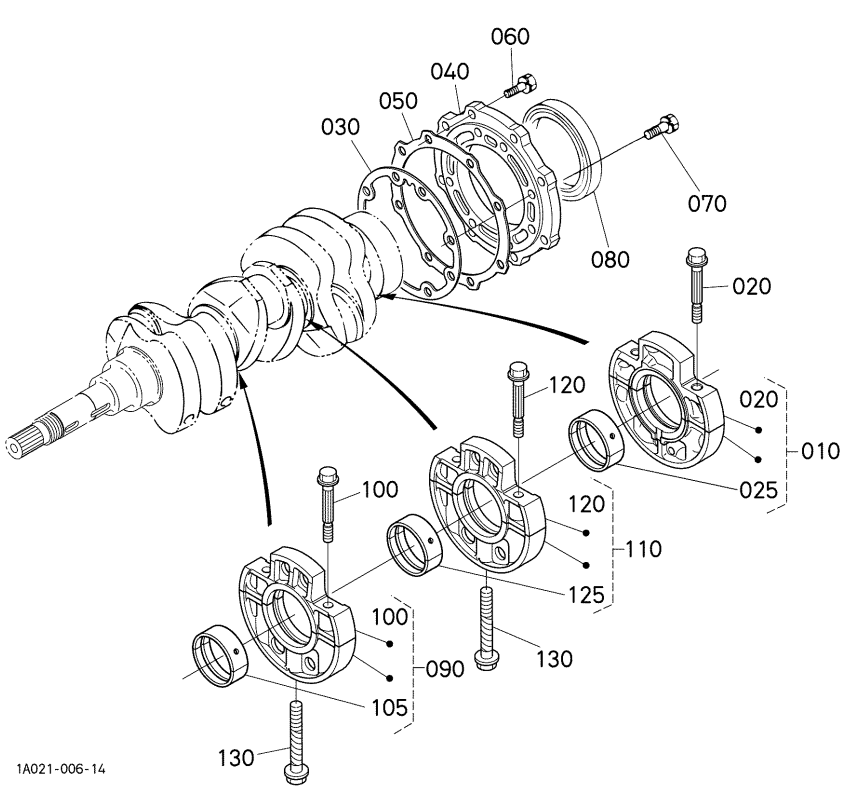

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	1A041-0709-3	BRG.ケース,フルアッシ(ホイル,メイ	ASSY BRG.CASE,WHEEL	1	-		
020	1A091-0454-0	ボルト(ベアリングケース1)	BOLT,BEARING CASE	2	-		
025	1A091-2348-0	メタル セット(クランクシャフト,2)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		STD SET
025	1A091-2393-0	メタル セット(クランクシャフト2,02	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
025	1A091-2394-0	メタル セット(クランクシャフト2,04	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
030	1A091-0436-2	ガスケット(ベアリングケース)	GASKET,BEARING CASE	1	-		
040	1G851-0481-2	カバー(ベアリングケース)	COVER,BEARING CASE	1 ～6M9999	-		
040	1G851-0481-3	カバー(ベアリングケース)	COVER,BEARING CASE	1 6N0001～	-	←	
050	1A091-0482-0	ガスケット(ケースカバー)	GASKET,CASE COVER	1	-		
060	01123-50825	ボルト	BOLT	8	-		
070	01123-50828	ボルト	BOLT	8	-		
080	1G911-0446-0	オイルシール(ホイルガワ)	SEAL,OIL	1	-		
090	1A091-0704-3	BRG.ケース,フルアッシ(1,メイン)	ASSY BRG.CASE,MAIN	1	-		
100	1A091-0454-0	ボルト(ベアリングケース1)	BOLT,BEARING CASE	2	-		
105	1A091-2348-0	メタル セット(クランクシャフト,2)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		STD SET
105	1A091-2393-0	メタル セット(クランクシャフト2,02	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
105	1A091-2394-0	メタル セット(クランクシャフト2,04	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
110	1A091-0705-3	BRG.ケース,フルアッシ(2,メイン)	ASSY BRG.CASE,MAIN	1	-		
120	1A091-0454-0	ボルト(ベアリングケース1)	BOLT,BEARING CASE	2	-		
125	1A091-2348-0	メタル セット(クランクシャフト,2)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		STD SET
125	1A091-2393-0	メタル セット(クランクシャフト2,02	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
125	1A091-2394-0	メタル セット(クランクシャフト2,04	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
130	15601-0456-0	ベアリングケースボルト2	BOLT,BEARING CASE	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0101 カム軸・アイドル軸
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

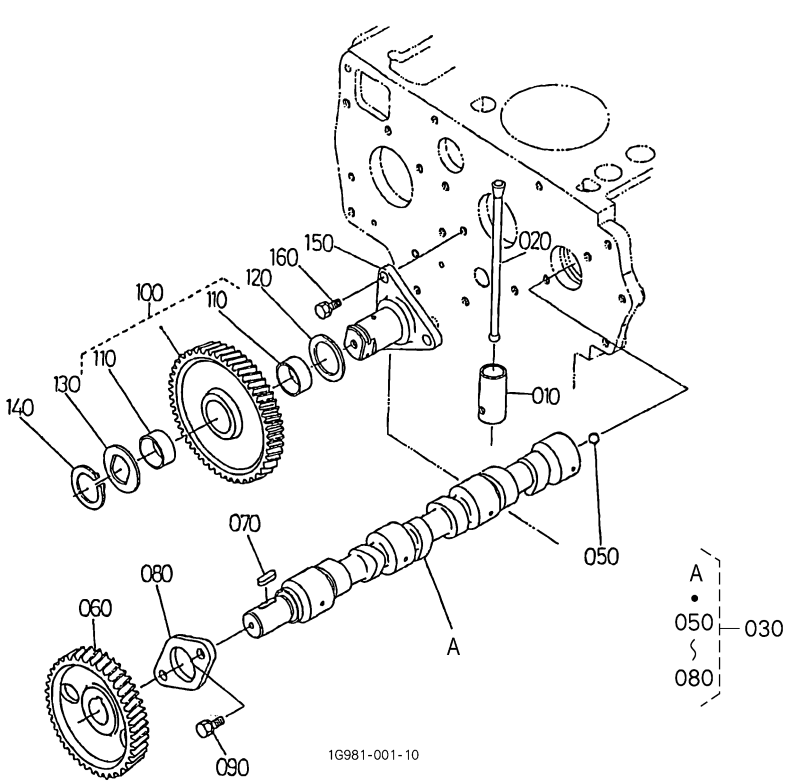

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15601-1555-0	ﾀﾍﾟｯﾄ	TAPPET	6	-		
020	19013-1511-0	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ	PUSH ROD	6	-		
030	17331-1601-0	ｶﾑｼｬﾌﾄｱｯｼ	ASSY CAMSHAFT	1	-		
040	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
050	07715-00401	ﾎﾞｰﾙ	BALL	1	-		
060	15521-1651-5	ｷﾞﾔ(ｶﾑ)	GEAR,CAM	1	-		
070	05712-00720	ﾌｪｻﾞｷｰ	KEY,FEATHER	1	-		
080	15221-1627-0	ｶﾑｼﾞｸｽﾄｯﾊﾟｰ	STOPPER,CAMSHAFT	1	-		
090	01123-50818	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
100	15221-2401-0	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰｺﾝﾌﾟ	COMP.GEAR,IDLE	1	-		
110	15221-2498-0	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰﾌﾞｯｼｭ	BUSH,IDLE GEAR	2	-		
120	15521-2436-0	ｶﾗｰ1	COLLAR	1	-		
130	15521-2437-0	ｶﾗｰ2	COLLAR	1	-		
140	15221-2432-0	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰﾄﾒﾜ	CIR CLIP,IDLE GEAR	1	-		
150	19818-2425-0	ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰｼﾞｸ	SHAFT,IDLE GEAR	1	-		
160	01123-50818	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0102 ピストン・クランク軸
PISTON AND CRANKSHAFT

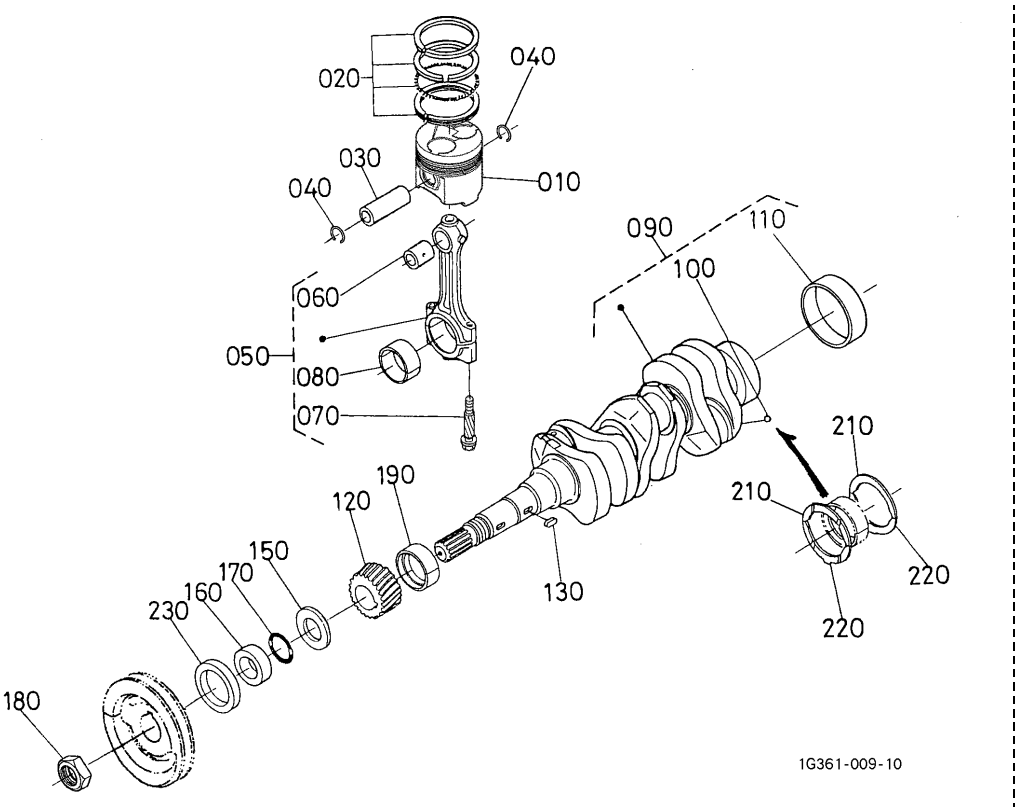

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16427-2111-3	ﾋﾟｽﾄﾝ	PISTON	3	-		STD
010	16427-2191-3	ﾋﾟｽﾄﾝ (05)	PISTON	3	-		+0.50mm
020	16427-2105-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｱｯｼ	ASSY PISTON RING	3	-		STD
020	16427-2109-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｱｯｼ (05)	ASSY PISTON RING	3	-		+0.50mm
030	14901-2131-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	PIN,PISTON	3	-		
030	1A021-2131-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	PIN,PISTON	3	-	↔	
040	1G279-2133-0	ｱﾅｻｰｸﾘｯﾌﾟ	CIR CLIP,INTERNAL	6	-		
050	17311-2201-0	ｺﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ	ASSY CONNECTING ROD	3	-		
060	17331-2198-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH,PISTON PIN	3	-		
070	15521-2214-2	ｺﾝﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,CONNECTING ROD	6	-		
080	17311-2231-0	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ ｾｯﾄ	METAL,CRANKPIN	3	-		STD SET
080	17311-2297-0	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ ｾｯﾄ 0.2	METAL,CRANKPIN	3	-		-0.20mm SET
080	17311-2298-0	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ ｾｯﾄ 0.4	METAL,CRANKPIN	3	-		-0.40mm SET
090	16414-2301-3	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.CRANKSHAFT	1	-		
100	07715-00401	ﾎﾞｰﾙ	BALL	3	-		
110	19202-2328-0	ﾌﾞｯｼｭ (ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ)	BUSH,CRANKSHAFT	1	-		
120	15471-2411-0	ｸﾗﾝｸｷﾞﾔｰ	GEAR,CRANK	1	-		
130	05712-00720	ﾌｪｻﾞｷｰ	KEY,FEATHER	1	-		
140	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
150	15471-2331-2	ｸﾗﾝｸｼﾞｸｵｲﾙｽﾘﾝｶﾞ	SLINGER,OIL	1	-		
160	19202-2325-0	ｸﾗﾝｸｼﾞｸｶﾗｰ	COLLAR,CRANKSHAFT	1	-		
170	04811-10300	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
180	15221-2336-0	ｸﾗﾝｸｼﾞｸﾅｯﾄ	NUT,CRANKSHAFT	1	-		
190	1A091-2347-0	ﾒﾀﾙ (ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,1)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		STD
190	1A091-2391-0	ﾒﾀﾙ (ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,1,02)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm
190	1A091-2392-0	ﾒﾀﾙ (ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,1,04)	METAL,CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm
200	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
210	1A091-2353-0	ｻｲﾄﾞﾒﾀﾙ (1)	METAL,SIDE	2	-		STD
210	1A091-2395-0	ｻｲﾄﾞﾒﾀﾙ (1,02)	METAL,SIDE	2	-		+0.20mm
210	1A091-2396-0	ｻｲﾄﾞﾒﾀﾙ (1,04)	METAL,SIDE	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0102 ピストン・クランク軸
PISTON AND CRANKSHAFT

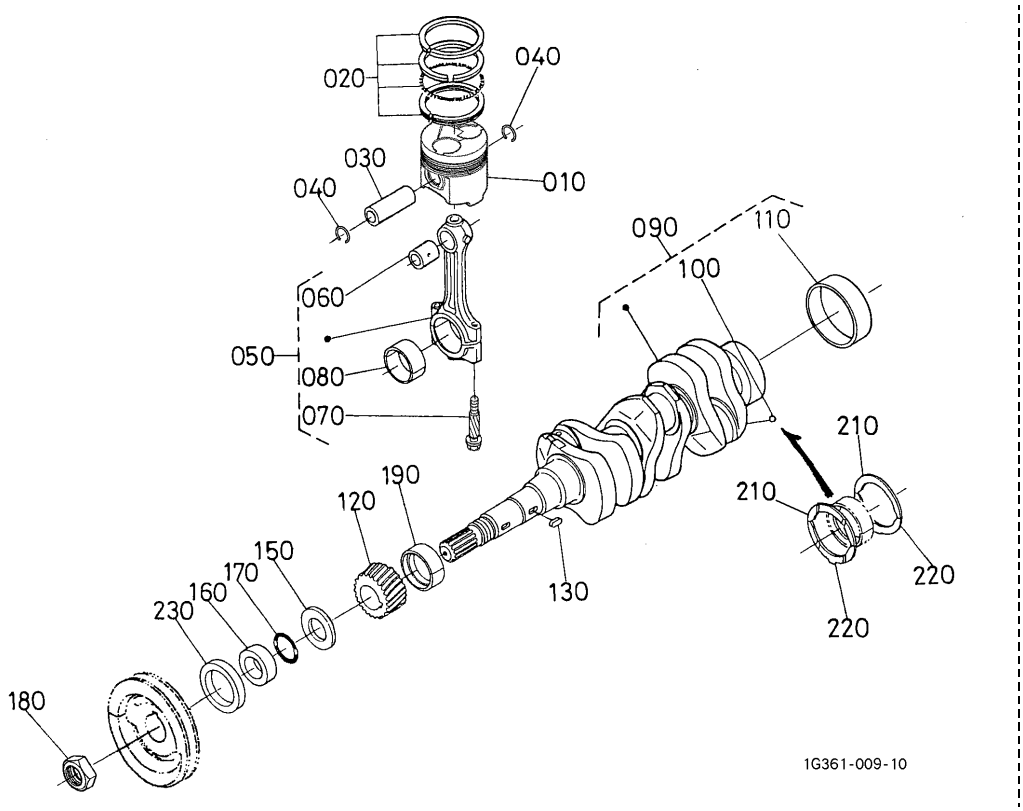

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
220	1A091-2354-0	サイドメタル(2)	METAL,SIDE	2	−		STD
220	1A091-2397-0	サイドメタル(2,02)	METAL,SIDE	2	−		+0.20mm
220	1A091-2398-0	サイドメタル(2,04)	METAL,SIDE	2	−		+0.40mm
230	19202-0414-0	オイルシール	SEAL,OIL	1	−		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0103 フライホイール FLYWHEEL

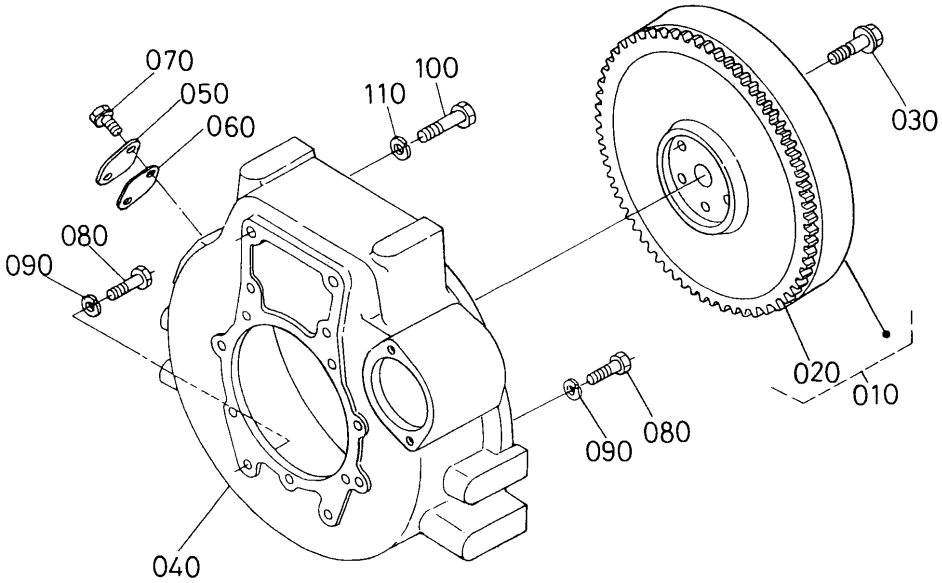

1K363-002-12

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17222-2501-0	フライホイルコンプ	COMP.FLYWHEEL	1	-		
020	15602-6382-0	ギヤ(リング)	GEAR,RING	1	-		
030	15321-2516-3	フライホイールボルト	BOLT,FLYWHEEL	6	-		
040	17475-0461-0	ハウジング(フライホイール)	HOUSING,FLYWHEEL	1	-		
050	15521-0468-0	タイミングマドカバー	COVER	1	-		
060	15521-0479-0	タイミングマドカバーパッキン	PACKING,COVER	1	-		
070	01123-60816	ボルト	BOLT	2	-		
080	01073-51032	ボルト	BOLT	11	-		
090	04512-60100	バネザガネ	WASHER,SPRING	11	-		
100	01073-51250	ボルト	BOLT	2	-		
110	04512-60120	バネザガネ	WASHER,SPRING	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0105 フューエルカム軸・ガバナ軸
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT

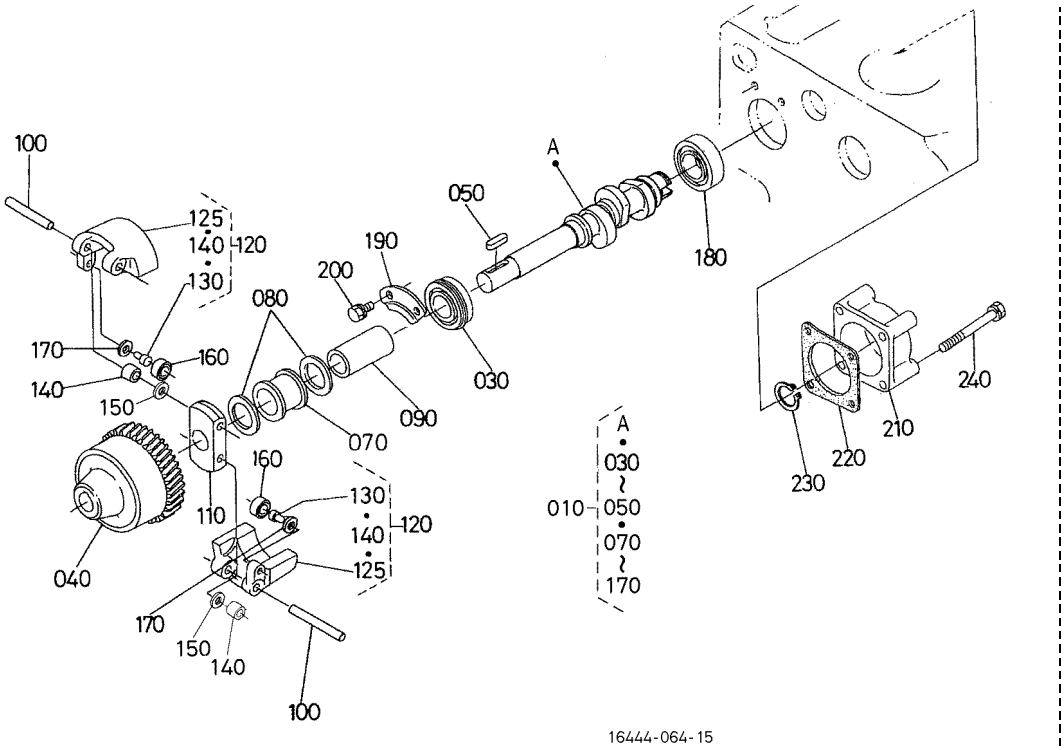

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17182-1602-0	カムシャフトアッシ(フユーエル)	ASSY CAMSHAFT,FUEL	1	-		
020	----	ブランク	BLANK	-	-		
030	08153-06205	ボールベアリング	BEARING,BALL	1	-		
040	16662-5115-0	ギヤ(インジエクションポンプ)	GEAR,INJECTION PUMP	1	-		
050	05712-00525	フエザキー	KEY,FEATHER	1	-		
060	----	ブランク	BLANK	-	-		
070	19818-5545-0	ガバナースリーブ	SLEEVE,GOVERNOR	1	-		
080	19818-5546-0	スラストザガネ	WASHER,THRUST	2	-		
090	19818-5551-0	ガバナーウエイトホルダーカラー	COLLAR,GOV.WEIGHT	1	-		
100	19818-5526-0	ガバナーウエイトジク	SHAFT,GOV. WEIGHT	2	-		
110	16662-5527-0	ホルダ(ガバナウエイト)	HOLDER,GOV.WEIGHT	1	-		
120	16662-5506-0	ウエイト,コンプ(ガバナ)	COMP.WEIGHT,GOVERNOR	2	-		
125	16662-5525-0	ウエイト(ガバナ)	WEIGHT,GOVERNOR	2	-		
130	19818-5528-0	ガバナーウエイトピン	PIN,GOVERNOR WEIGHT	2	-		
140	19818-5538-0	ガバナーウエイトジクブッシュ	BUSH,GOVERNOR	4	-		
150	16662-5562-0	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	4	-		
160	19818-5560-0	ベアリングBC6-16	BEARING	2	-		
170	19818-5534-0	ザガネ	WASHER	2	-		
180	1A021-9730-0	ボールベアリング	BEARING,BALL	1	-		
190	15221-1632-0	フユーエルカムジクストッパ	STOPPER,FUEL C/SHAFT	1	-		
200	01123-60814	ボルト	BOLT	2	-		
210	15225-1621-4	フユーエルカムジクカバー	COVER,FUEL CAMSHAFT	1	-		
220	1A051-1622-0	ガスケット	GASKET	1 ~ 6K9999	-		
220	1G492-1622-0	ガスケット	GASKET	1 6L0001 ~	-	←	
230	04612-00250	シクサークリップ	CIR CLIP,EXTERNAL	1	-		
240	01123-50865	ボルト	BOLT	4	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0200 エンジンストップレバー
ENGINE STOP LEVER

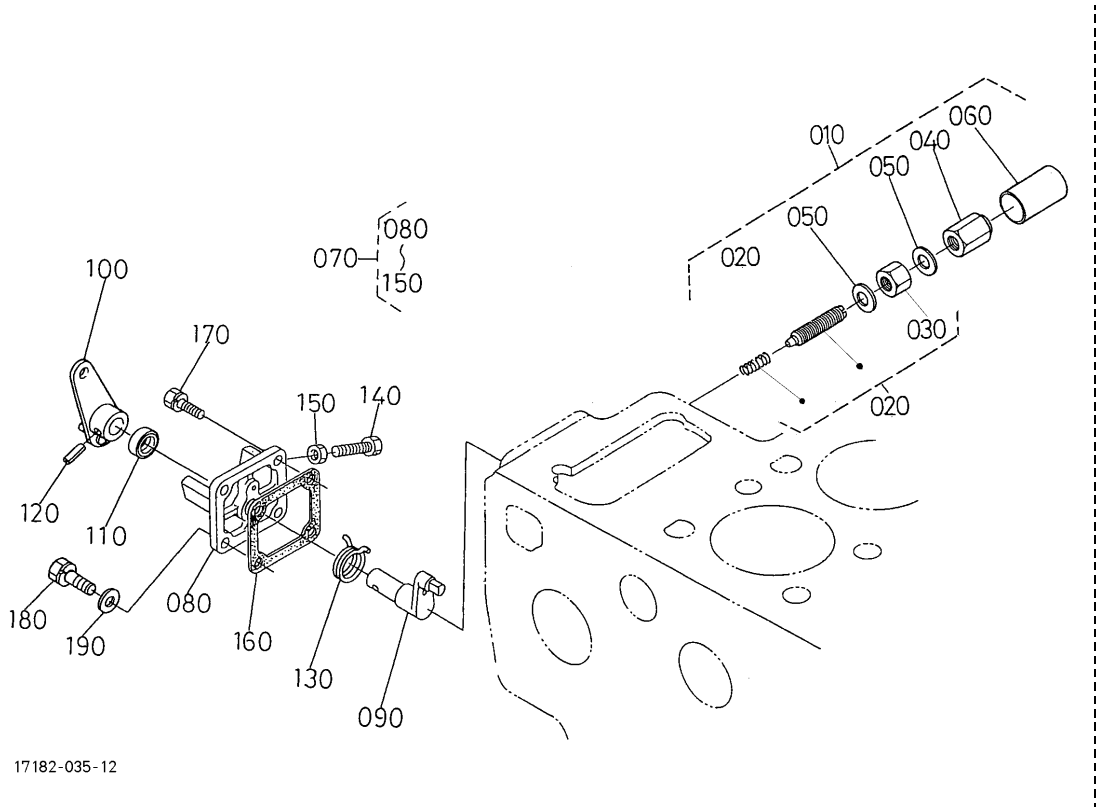

17182-035-12

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17076-5409-3	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ ｾｲｹﾞﾝ ｱｯｼ	APPARATUS,IDLING	1	-		
020	17076-5410-7	ﾎﾞﾙﾄ,ｱｯｼ(ﾁｮｳｾｲ)	ASSY BOLT,ADJUSTMENT	1	-		
030	15401-9201-0	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
040	15521-9233-0	ﾌｸﾛ ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
050	15021-3366-0	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	2	-		
060	15521-5427-0	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1	-		
070	17482-5770-5	ﾚﾊﾞｰ,ｱｯｼ(ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ)	ASSY LEVER,ENG.STOP	1 ～5T9999	-		
070	17482-5770-6	ﾚﾊﾞｰ,ｱｯｼ(ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ)	ASSY LEVER,ENG.STOP	1 5U0001～	-	←	
080	17183-5165-0	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	COVER,INJECTION PUMP	1	-		
090	17331-5774-0	ｼｬﾌﾄ(ﾚﾊﾞｰ)	SHAFT,LEVER	1	-		
100	17482-5772-0	ﾚﾊﾞｰ(ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ)	LEVER,ENGINE STOP	1	-		
110	15471-5798-0	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	SEAL,OIL	1 ～5T9999	-		
110	16691-5798-0	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	SEAL,OIL	1 5U0001～	-	←	
120	05411-00420	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	PIN,SPRING	1	-		
130	17482-5792-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾘﾀｰﾝ)	SPRING,RETURN	1	-		
140	15108-5728-0	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1	-		
150	02056-50060	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
160	1A021-5166-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ)	GASKET, PUMP COVER	1	-		
170	01023-50618	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
180	01023-50622	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
190	04012-50060	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,PLAIN	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0201 停止ソレノイド
STOP SOLENOID

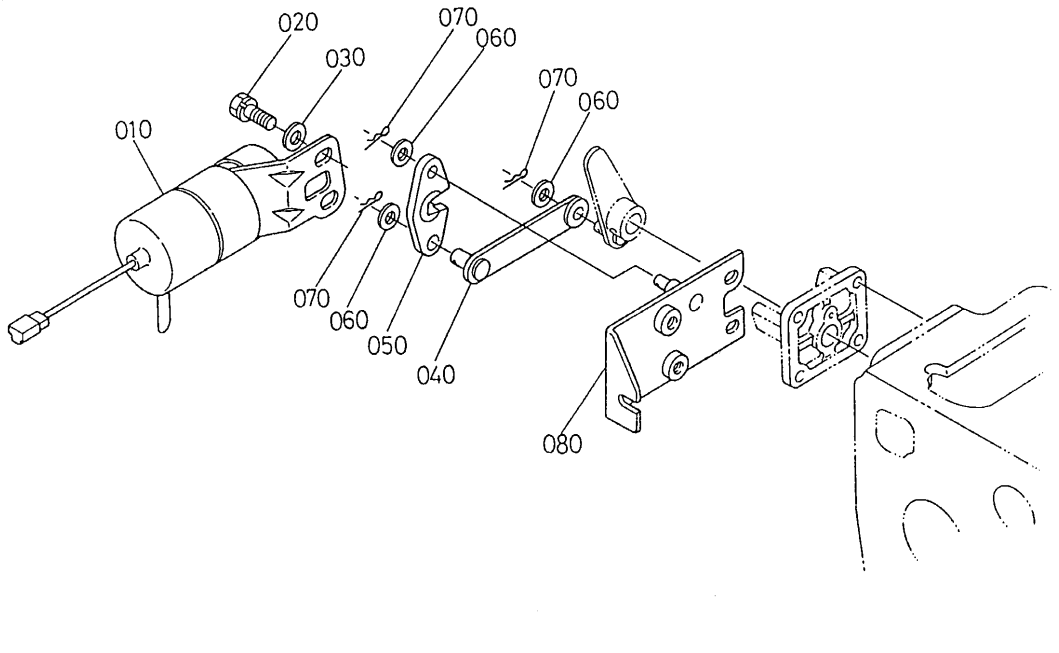

16427-005-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15471-6001-0	ﾃｲｼｿﾚﾉｲﾄﾞ	SOLENOID,STOP	1	-		
020	01123-60816	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
030	04012-50080	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,PLAIN	2	-		
040	17331-6015-0	ﾃｲｼﾚﾊﾞｰ1	LEVER,STOP	1	-		
050	15471-6016-2	ﾃｲｼﾚﾊﾞｰ2	LEVER,STOP	1	-		
060	04012-50060	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,PLAIN	3	-		
070	05525-60600	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ	PIN,SNAP	3	-		
080	17182-6011-4	ｻﾎﾟｰﾄ(ｿﾚﾉｲﾄﾞ)	SUPPORT,SOLENOID	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0202 燃料噴射ポンプ
INJECTION PUMP

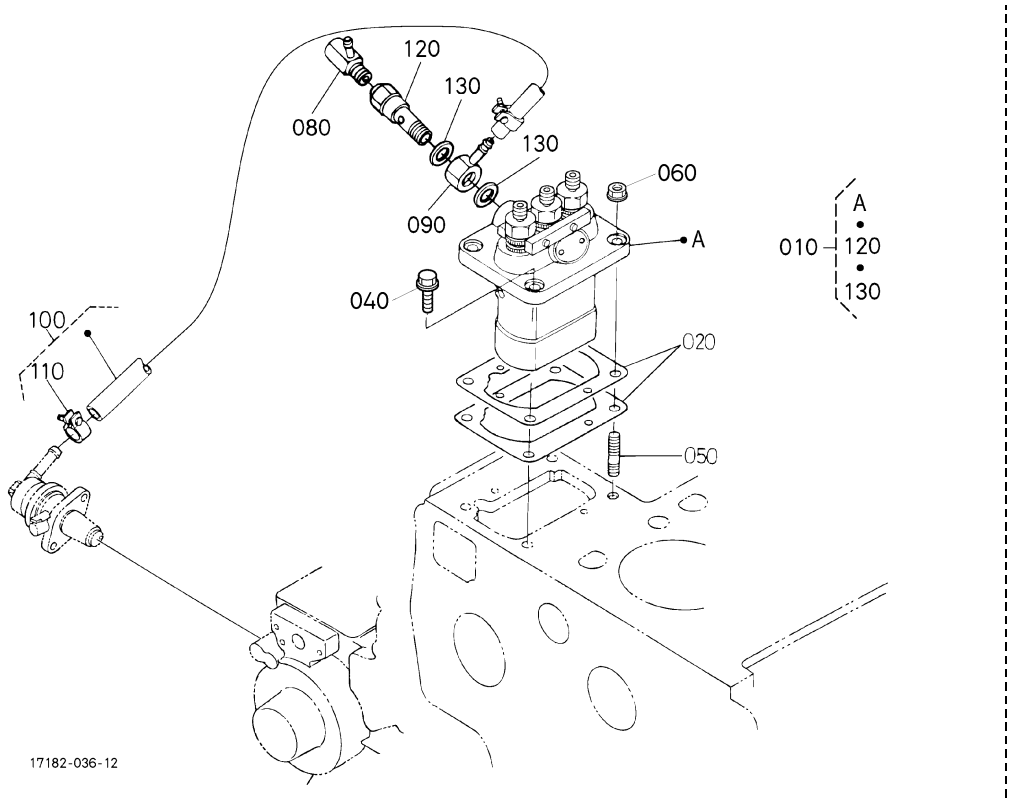

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	1G880-5101-0	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ,ｱｯｼ	ASSY PUMP,INJECTION	1	-		
020	1G866-5220-0	ｼﾑ(INJ.ﾎﾟﾝﾌﾟ,0.175)	SHIM,INJECTION PUMP	1	-		0.175mm
020	16414-5209-0	ｼﾑ(INJ,ﾎﾟﾝﾌﾟ,0.20)	SHIM,INJECTION PUMP	1	-		0.200mm
020	16414-5211-0	ｼﾑ(INJ,ﾎﾟﾝﾌﾟ,0.25)	SHIM,INJECTION PUMP	1	-		0.250mm
020	16414-5212-0	ｼﾑ(INJ,ﾎﾟﾝﾌﾟ,0.30)	SHIM,INJECTION PUMP	1	-		0.300mm
030	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
040	01754-50820	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT,FLANGE	2	-		
050	15221-9153-0	ｽﾀｯﾄﾞ	STUD	2	-		
060	02751-50080	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	NUT,FLANGE	2	-		
070	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
080	15748-6057-0	ｵﾘﾌｨｽ ｱｯｼ	ASSY ORIFICE	1	-		
090	14111-4241-0	ｱｲｶﾝ ﾂｷﾞﾃ	JOINT,EYE	1	-		
100	14681-4201-0	ﾌｭｰｴﾙ ﾊﾟｲﾌﾟ1ｱｯｼ	ASSY PIPE,FUEL	1	-		
110	14301-4275-0	ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP,PIPE	2	-		
120	15521-5132-0	ﾎﾛｰｽｸﾘｭｰ	SCREW,HOLLOW	1	-		
130	15221-9665-0	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0204 ガバナ GOVERNOR

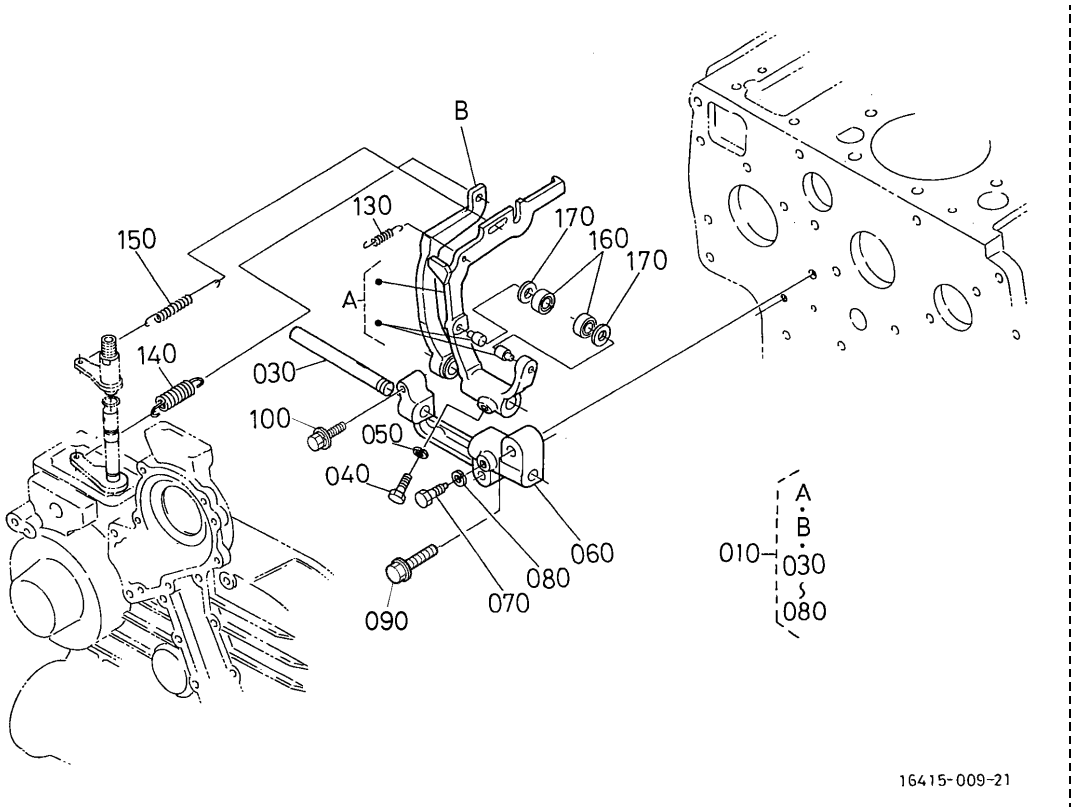

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17182-5605-0	レバー,アッシ(フオーク)	ASSY LEVER,FORK	1	-		
020	----	ブランク	BLANK	-	-		
030	19818-5615-0	フオークレバージク	SHAFT,FORK LEVER	1	-		
040	01053-50518	ボルト	BOLT	1	-		
050	04512-60050	バネザガネ	WASHER,SPRING	1	-		
060	17076-5623-0	フオークレバーホルダ	HOLDER,FORK LEVER	1	-		
070	15221-6641-0	ボルト	BOLT	1	-		
080	04512-60060	バネザガネ	WASHER,SPRING	1	-		
090	01754-50830	フランジボルト	BOLT,FLANGE	2	-		
100	01025-50630	ボルト	BOLT	1	-		
110	----	ブランク	BLANK	-	-		
120	----	ブランク	BLANK	-	-		
130	19818-5648-0	スタートスプリング	SPRING,START	1	-		
140	17182-5641-2	スプリング(1,ガバナ)	SPRING,GOVERNOR	1	-		
150	17182-5642-0	スプリング(2,ガバナ)	SPRING,GOVERNOR	1	-		
160	19818-5560-0	ベアリング BC6-16	BEARING	2	-		
170	19818-5534-0	ザガネ	WASHER	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0205 速度調整板
SPEED CONTROL PLATE

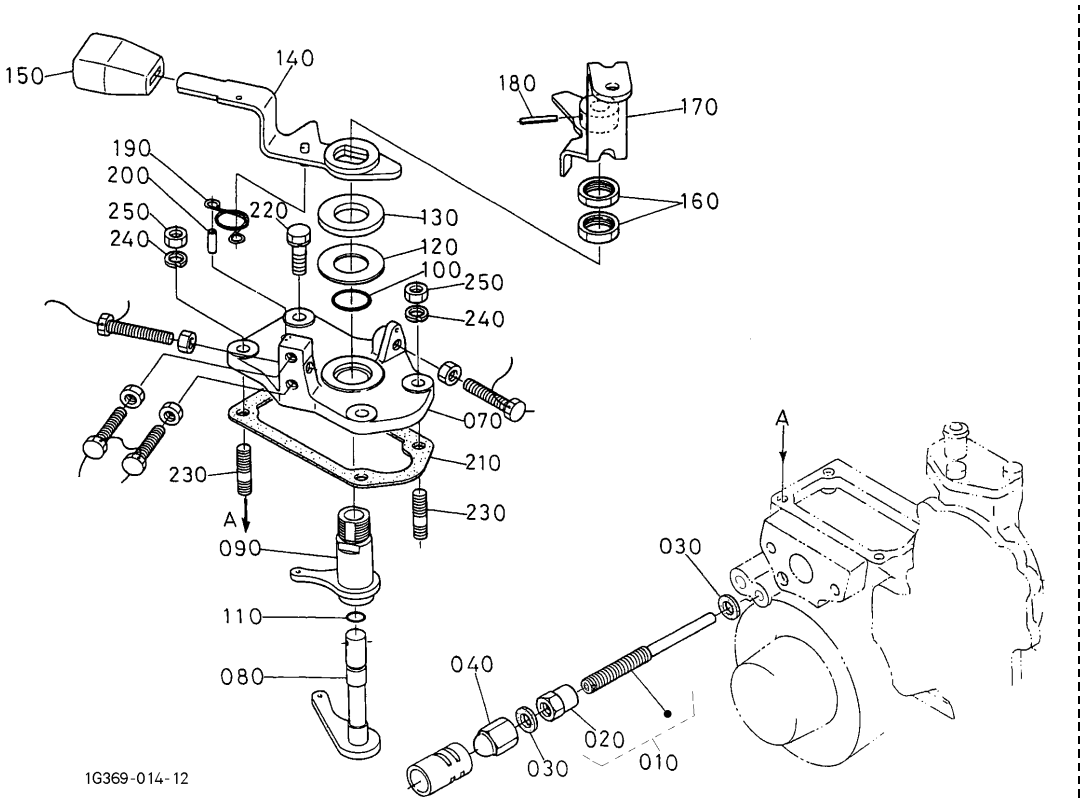

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	1G628-5435-0	ﾎﾞﾙﾄ,ｱｼﾞｼ(ﾁｮｳｾｲ)	ASSY BOLT,ADJUSTMENT	1	-		
020	15601-9201-2	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
030	15601-9665-0	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	2	-		
040	15841-1462-0	ﾌｸﾛﾅｯﾄ	NUT	1	-		
050	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
060	----	ﾌﾞﾗﾝｸ	BLANK	-	-		
070	17076-5711-0	ｿｸﾄﾞﾁｮｳｾｲﾊﾞﾝ	PLATE,SPEED CONTROL	1	-		
080	17076-5774-0	ﾚﾊﾞｰｼﾞｸ	SHAFT,LEVER	1	-		
090	17076-5611-0	ｶﾞﾊﾞﾅﾚﾊﾞｰ	LEVER,GOVERNOR	1	-		
100	04811-10160	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
110	04811-10070	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	1	-		
120	13622-1667-0	ｶﾑｼﾞｸｼﾑ	SHIM,CAMSHAFT	1	-		
130	17079-5738-0	ｶﾗｰ NA	COLLAR	1	-		
140	17076-5716-2	ｷﾘｶｴﾚﾊﾞｰ	LEVER,CHANGE	1	-		
150	36919-2782-0	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ(PTO)	GRIP,PTO LEVER	1	-		
160	15841-9201-0	ﾅｯﾄ	NUT,SPEED CONTROL	2	-		
170	17076-5715-2	ｿｸﾄﾞﾁｮｳｾｲﾚﾊﾞｰ	LEVER,SPEED CONTROL	1	-		
180	05411-00318	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN,SPRING	1	-		
190	17076-5751-0	ｷﾘｶｴｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING,CHANGE	1	-		
200	05012-00412	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN,STRAIGHT	1	-		
210	15439-5721-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾌﾟﾚｰﾄ)	GASKET	1 ～ 5R9999	-		
210	1E147-5721-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾌﾟﾚｰﾄ)	GASKET,PLATE	1 5S0001 ～	-	←	
220	01023-50620	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
230	15221-8821-0	ｽﾀｯﾄﾞ	STUD	2	-		
240	04512-60060	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	2	-		
250	02056-50060	ﾅｯﾄ	NUT	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0206 ノズルホルダ・グロープラグ
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

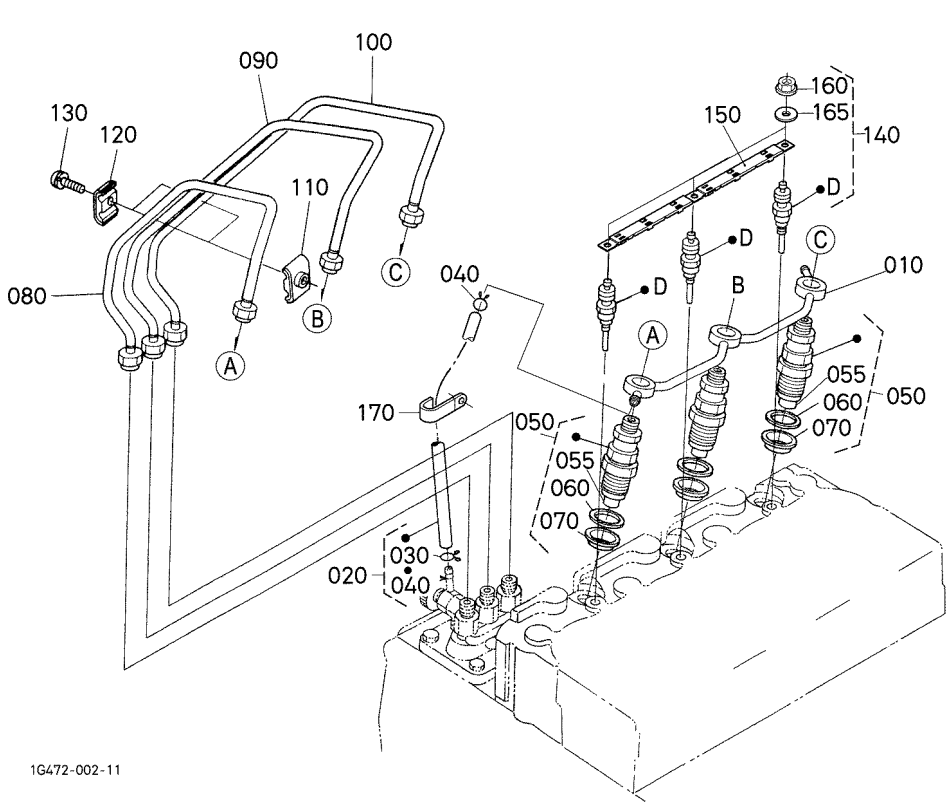

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16467-4250-2	パイプ,アッシ(オーバフロー)	ASSY PIPE,OVER FLOW	1	-		
020	17331-4250-0	オーバフローパイプアッシ	ASSY PIPE,OVER FLOW	1	-		
030	14971-4275-0	パイプクリップ	CLIP,PIPE	1	-		
040	10244-4232-0	パイプクリップ	CLIP,PIPE	1	-		
050	16082-5390-0	ノズルホルダ,キット	KIT HOLDER,NOZZLE	3	-		
055	16082-5361-0	ノズルピース	PIECE,NOZZLE	3	-		
060	15841-5362-2	パッキン	GASKET	3	-		
070	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL,HEAT	3	-		
080	19077-5371-4	パイプ(インジエクション,1)	PIPE,INJECTION	1	-		
090	17182-5372-0	インジエクションパイプ2	PIPE,INJECTION	1	-		
100	19077-5373-3	パイプ(インジエクション,3)	PIPE,INJECTION	1	-		
110	15841-5385-0	パイプクランプ1	CLAMP,PIPE	2	-		
120	15841-5386-0	パイプクランプ2	CLAMP,PIPE	2	-		
130	03024-50520	ザガネツキコネジ	SCREW,WITH WASHER	2	-		
140	19077-6551-0	グロープラグ	GLOW PLUG	3	-		
150	1G742-6556-0	コード(グロープラグ)	CORD,GLOW PLUG	1	-		
160	02761-50040	フランジナット	NUT,FLANGE	3	-		
165	04013-60040	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	3	-		
170	15241-6758-0	コードクランプ(6.5-38)	CLAMP,CORD	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0300 燃料フィルタ
FUEL FILTER

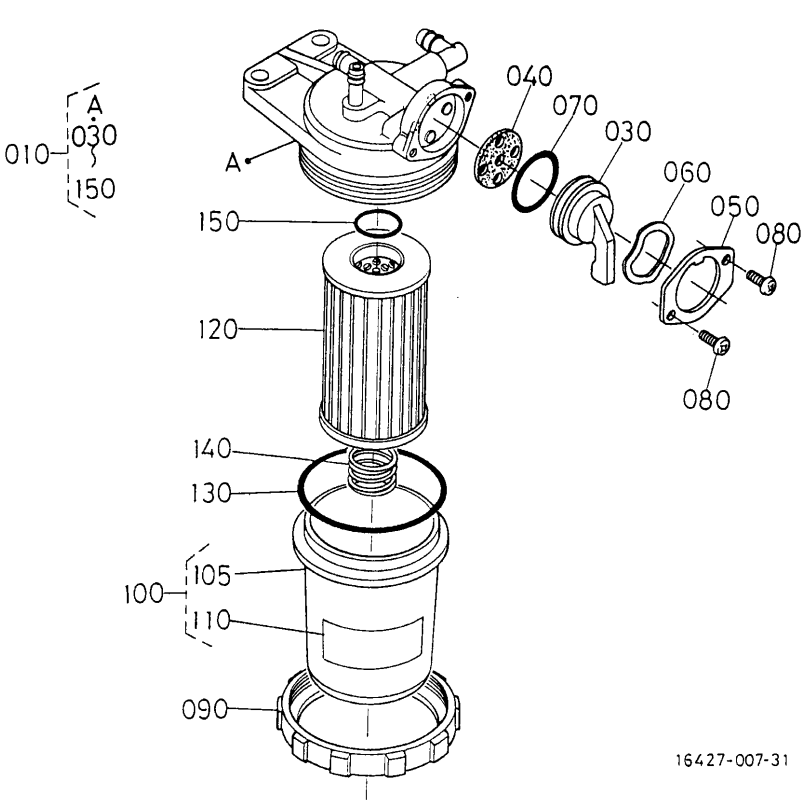

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17076-4301-2	フイルタ,アツシ(フユ－エル)	ASSY FILTER,FUEL	1	－		
020	----	ブランク	BLANK	－	－		
030	15521-4352-2	フイルタ ハンドル	HANDLE,FILTER	1	－		
040	15521-4367-2	パツキン	GASKET	1	－		
050	15521-4355-2	ハンドル オサエ	RETAINER,HANDLE	1	－		
060	15521-4354-2	スラスト プレート	PLATE,THRUST	1	－		
070	04811-10290	Oリング	O RING	1	－		
080	03054-50308	ナベ コネジ	SCREW,PAN-HEAD	2	－		
090	15521-4315-0	リテ－ナリング	RING,RETAINER	1	－		
100	15521-4310-0	カツプ,アツシ(フイルタ)	ASSY CUP,FILTER	1	－		
105	1A001-4313-0	カツプ(フイルタ)	CUP,FILTER	1	－		
110	16873-8843-0	ラベル(フユ－エル)	LABEL,FUEL	1	－		
120	1A001-4316-0	フイルタエレメント	ELEMENT,FILTER	1	－		
130	04811-50650	Oリング	O RING	1	－		
140	1A001-4393-0	スプリング	SPRING	1	－		
150	04816-00160	Oリング	O RING	1	－		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0301 燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)

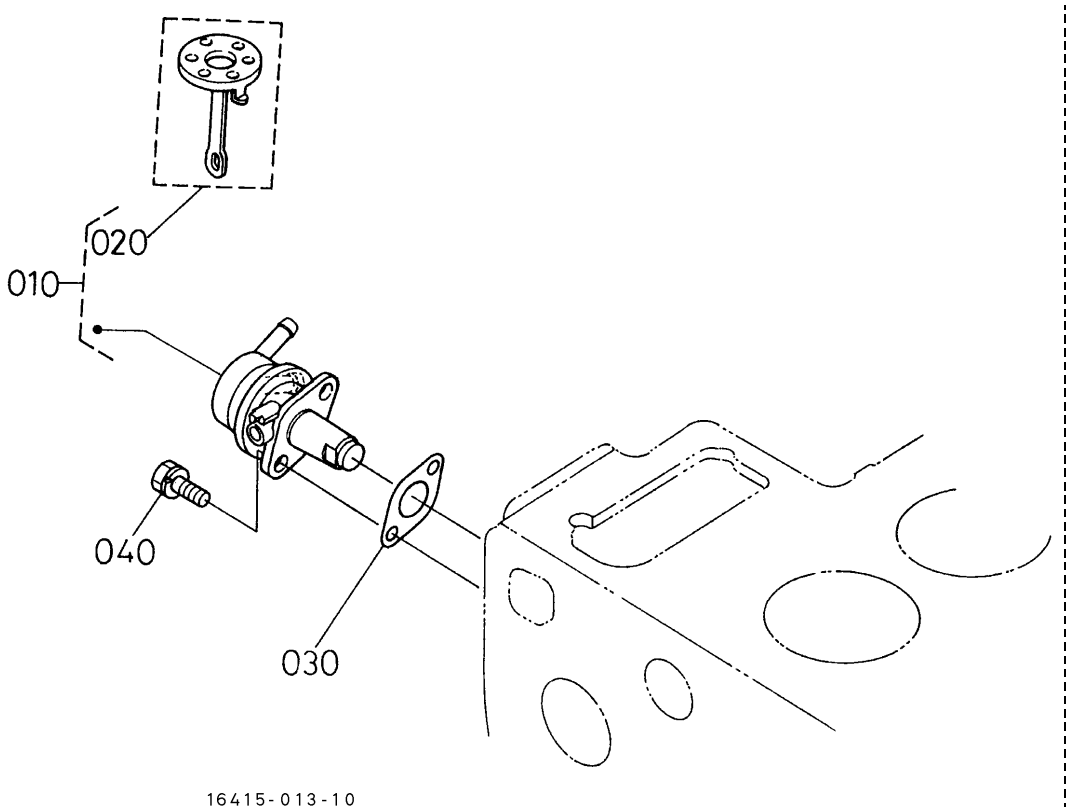

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17121-5203-0	ポンプアッシ（フューエル）	ASSY PUMP,FUEL	1	-		
020	19844-5204-0	ダイヤフラム,コンプ(NA)	COMP.DIAPHRAGM	1	-		
030	1G751-5214-0	ガスケット（フユーエルポンプ）	GASKET,FUEL PUMP	1	-		
040	01023-50616	ボルト	BOLT	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0402 オルタネータ・プーリ
ALTERNATOR AND PULLEY

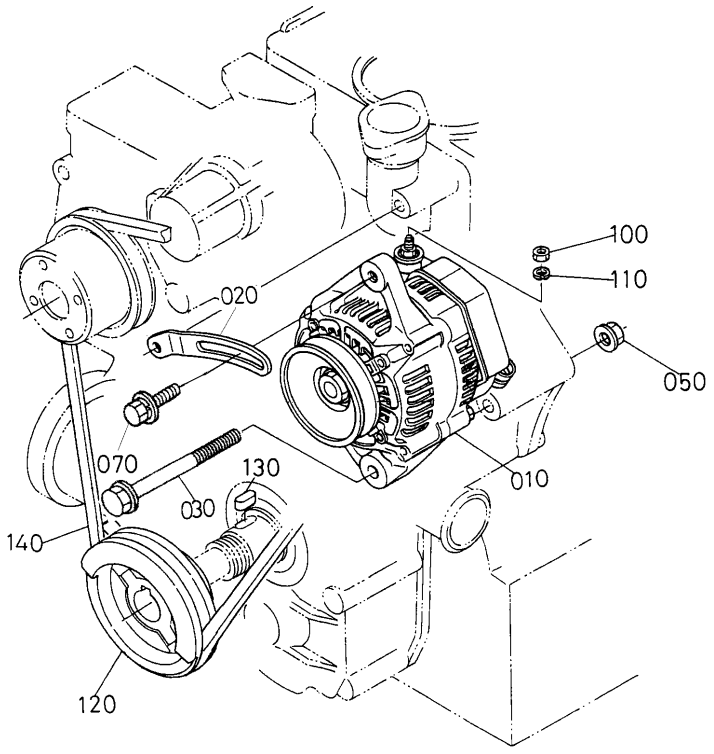

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16404-6401-2	オルタネータアッシ	ASSY ALTERNATOR	1	-		12V 40A
020	16427-6442-0	ステー(ダイナモ)	STAY,DYNAMO	1	-		
030	01774-51000	フランジボルト	BOLT,FLANGE	1	-		
040	----	ブランク	BLANK	-	-		
050	02771-60100	フランジナット	NUT,FLANGE	1	-		
060	----	ブランク	BLANK	-	-		
070	01127-50830	ボルト	BOLT	1	-		
080	----	ブランク	BLANK	-	-		
090	----	ブランク	BLANK	-	-		
100	02056-50060	ナット	NUT	1	-		
110	04512-60060	バネザガネ	WASHER,SPRING	1	-		
120	17288-7428-0	プーリ(ファンクドウ)	PULLEY,FAN DRIVE	1	-		
130	05712-00720	フエザキー	KEY,FEATHER	1	-		
140	17123-9701-0	Vベルト(RPF3430)	V BELT	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0403 オルタネータ分解
ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)

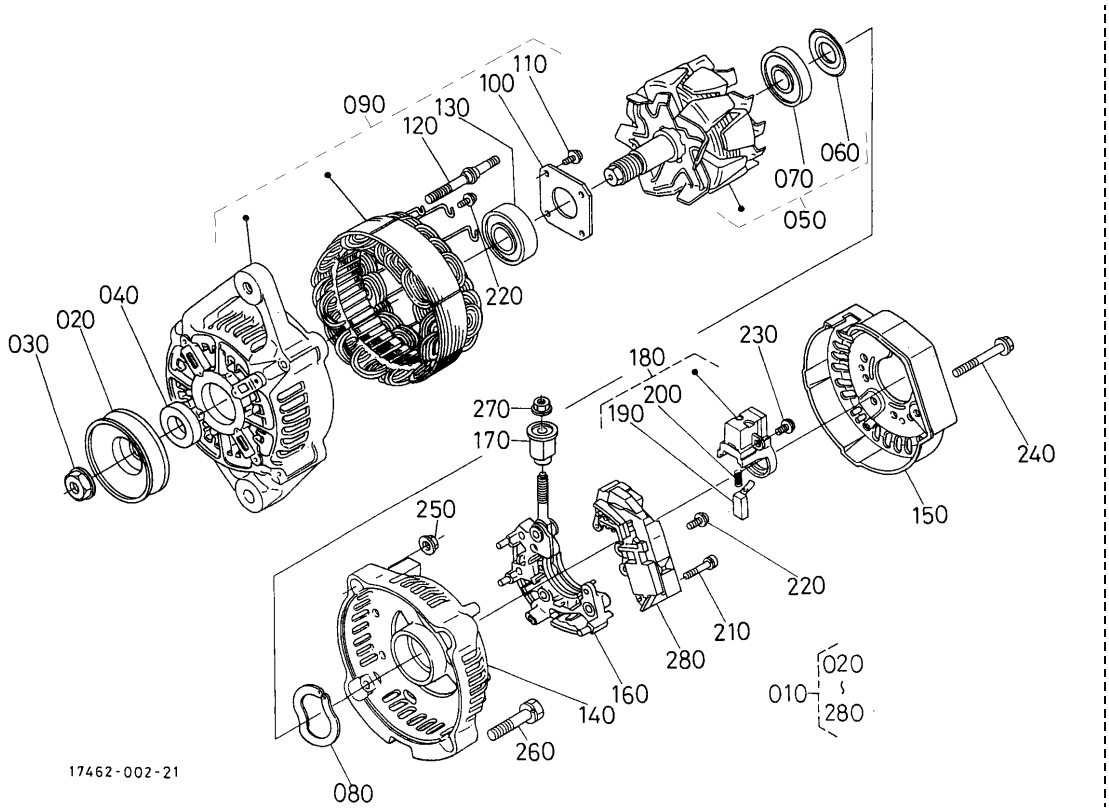

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16404-6401-2	ｵﾙﾀﾈｰﾀｱｯｼ	ASSY ALTERNATOR	1	-		
020	16427-6411-0	ﾌﾟｰﾘ(ｵﾙﾀﾈｰﾀ)	PULLEY,ALTERNATOR	1	-		
030	15881-9201-0	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
040	15881-6415-0	ｶﾗｰ	COLLAR	1	-		
050	66436-6404-0	ﾛｰﾀ	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	COVER,BEARING	1	-		
070	16652-6477-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING,BALL	1	-		
080	15881-6481-0	ｽﾗｽﾄｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,THRUST	1	-		
090	66436-6402-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｴﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ	ASSY FRAME,DRIVE END	1	-		
100	15881-6471-0	ﾘﾃｰﾅﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE,RETAINER	1	-		
110	15881-9301-0	ﾏﾙｺﾈｼﾞ	SCREW,ROUND HEAD	4	-		
120	15881-6426-0	ｽﾙｰﾎﾞﾙﾄ	BOLT,THROUGH	2	-		
130	16652-6478-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING,BALL	1	-		
140	15881-6406-0	ｴﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ	FRAME,END	1	-		
150	16678-6423-0	ｶﾊﾞｰ(ｴﾝﾄﾞ)	COVER,END	1	-		
160	15881-6485-0	ﾚｸﾃﾌｱｲﾔｱｯｼ	ASSY RECTIFIER	1	-		
170	15881-6490-0	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾌﾞｯｼｭ	BUSH,INSULATION	1	-		
180	16652-6431-0	ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ	HOLDER,BRUSH	1	-		
190	15881-6409-0	ﾌﾞﾗｼ	BRUSH	2	-		
200	15881-6433-0	ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING,BRUSH	2	-		
210	15881-9302-0	ﾏﾙｺﾈｼﾞ	SCREW,ROUND HEAD	2	-		
220	15881-9303-0	ﾏﾙｺﾈｼﾞ	SCREW,ROUND HEAD	6	-		
230	15881-9304-0	ﾏﾙｺﾈｼﾞ	SCREW,ROUND HEAD	1	-		
240	15881-9104-0	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3	-		
250	15881-9202-0	ﾅｯﾄ	NUT	2	-		
260	15881-9105-0	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
270	14182-9203-0	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
280	16652-6460-0	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｱｯｼ	ASSY REGULATOR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0404 スタータ STARTER

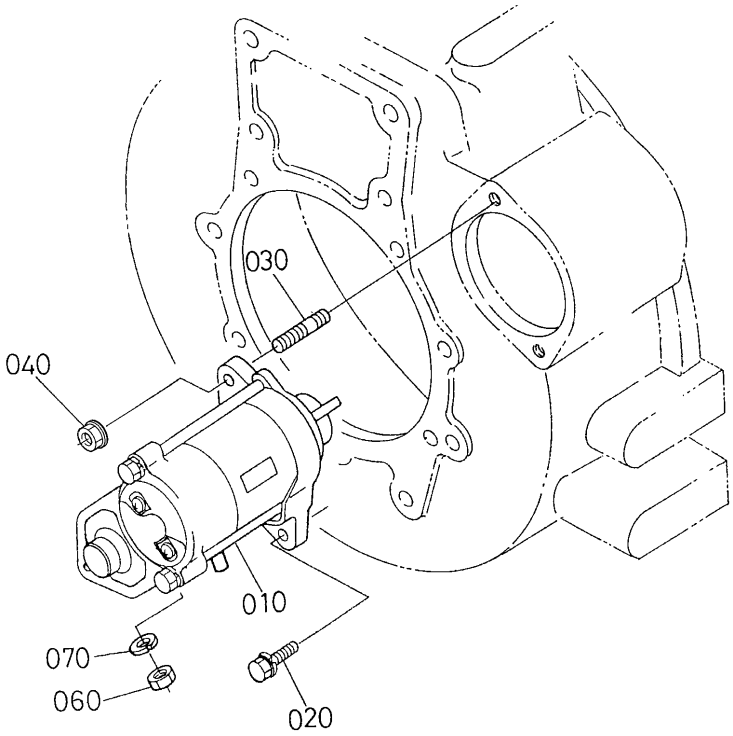

1G175-003-10

OLD PART

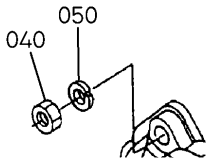

1G975-810-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17381-6301-2	スタータアッシ	ASSY STARTER	1	-		12V 1.4kW
020	01133-51030	ボルト	BOLT	1	-		
030	01517-51028	スタッド	STUD	1	-		
040	02176-50100	ナット	NUT	1 ～ 5R9999	-		
040	02771-60100	フランジナット	NUT,FLANGE	1 5S0001 ～	-	←	
050	04512-60100	バネザガネ	WASHER,SPRING	1 ～ 5R9999	-		
060	02114-50080	ナット	NUT	1	-		
070	04512-60080	バネザガネ	WASHER,SPRING	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0405 スタータ分解
STARTER (COMPONENT PARTS)

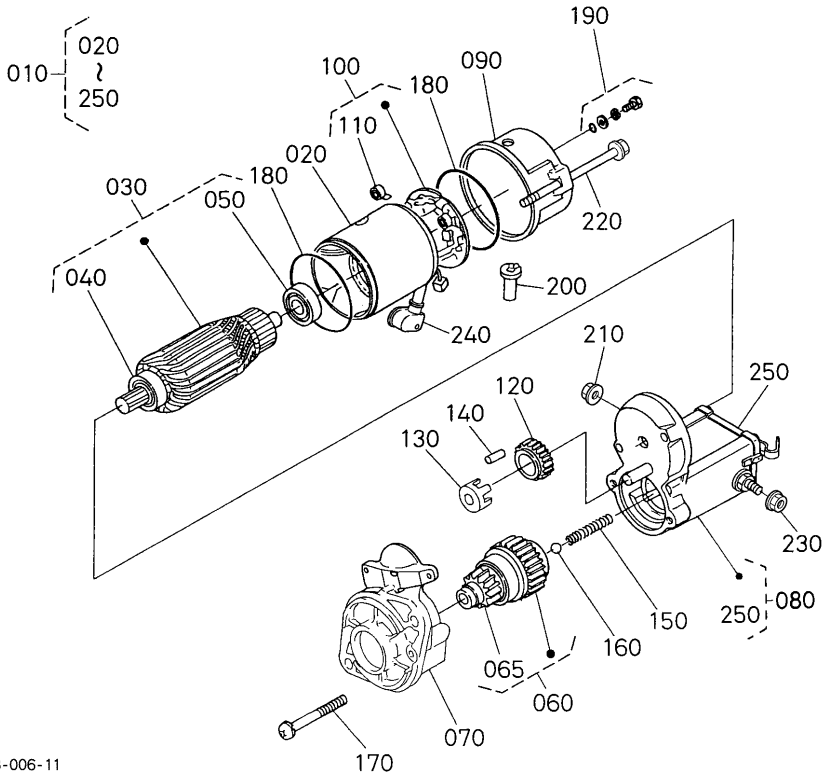

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17381-6301-2	スタータアツシ	ASSY STARTER	1	-		
020	11197-6308-0	ヨークアツシ	ASSY YOKE	1	-		
030	11197-6307-0	アーマチユア,アツシ	ASSY ARMATURE	1	-		
040	11460-6350-0	ベアリング	BEARING	1	-		
050	11460-6353-0	ベアリング	BEARING	1	-		
060	15621-6304-0	クラツチ(オーバランニング)	CLUTCH,OVER RUNNING	1	-		
065	11233-6328-0	ピニオンギヤ	GEAR,PINION	1	-		
070	16484-6303-0	フレーム(ドライブエンド)	FRAME,DRIVE END	1	-		
080	16484-6302-0	スイツチ(マグネチツク)	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1	-		
090	16484-6320-0	フレーム(エンド)	FRAME,END	1	-		
100	17381-6338-0	ホルダーアツシ(ブラシ)	ASSY HOLDER,BRUSH	1	-		
110	15401-6339-0	ブラシスプリング	SPRING,BRUSH	4	-		
120	11460-6327-0	ギヤ(2)	GEAR	1	-		
130	11460-6311-0	リテーナ	RETAINER	1	-		
140	19212-6310-0	ローラ	ROLLER	5	-		
150	11460-6312-0	スプリング	SPRING	1	-		
160	19212-9713-0	ボール	BALL	1	-		
170	11460-9331-0	ボルト	BOLT	2	-		
180	15511-9666-0	Oリング	O RING	2	-		
190	15511-6376-0	ボルトアツシ	ASSY BOLT	2	-		
200	16285-6357-0	パイプ(ドレイン)	PIPE,DRAIN	1	-		
210	16285-9201-0	ナツト(ヘキサゴン)	NUT,HEXAGON	1	-		
220	11197-6332-0	ボルト	BOLT	2	-		
230	13963-9201-0	ナツトヘキサゴン	NUT,HEXAGON	1	-		
240	11173-6313-0	カバー(ターミナル)	COVER,TERMINAL	1	-		
250	16285-9805-0	カバー,アツシ(スタータ,マグネ	ASSY COVER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0406 オイルスイッチ・プラグ
OIL SWITCH AND PLUG

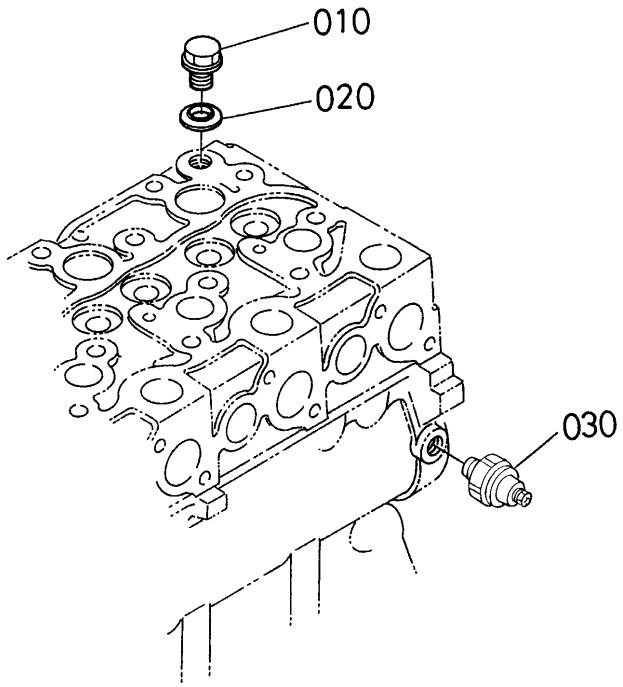

17494-002-11

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	06311-55010	プラグ	PLUG	1	-		
020	04717-01000	ゴムツキザガネ	WASHER,WITH RUBBER	1	-		
030	15841-3901-0	オイル スイツチ	SWITCH,OIL	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0500 ウォータフランジ・サーモスタット
WATER FLANGE AND THERMOSTAT

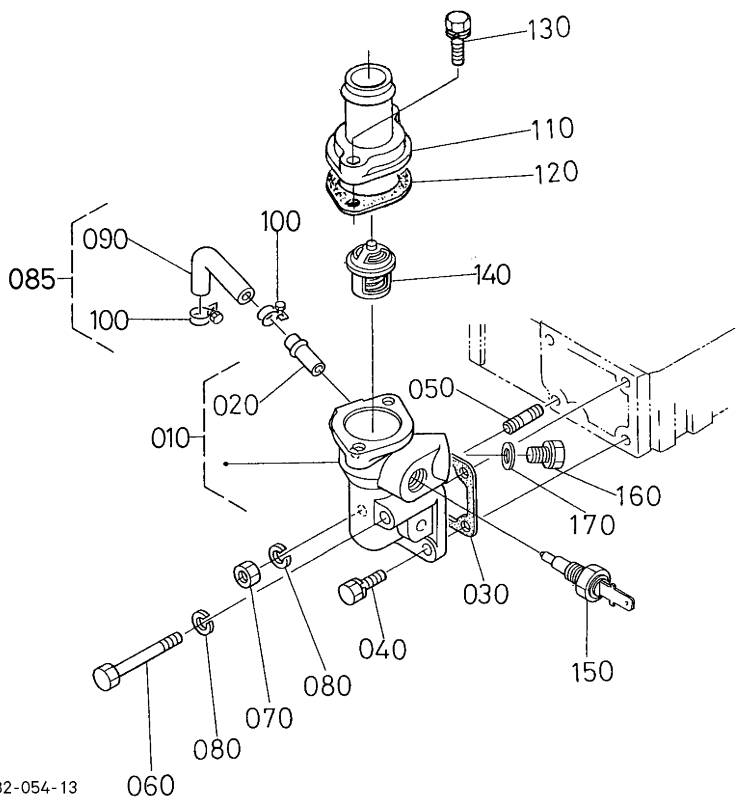

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17462-7270-2	ﾌﾗﾝｼﾞ,ｺﾝﾌﾟ(ｳｵｰﾀ)	COMP.FLANGE,WATER	1	-		
020	17331-7334-2	ﾊﾟｲﾌﾟ(1,ｳｵｰﾀﾘﾀｰﾝ)	PIPE,WATER RETURN	1	-		
030	1A021-7292-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｳｵｰﾀﾌﾗﾝｼﾞ)	GASKET,WATER FLANGE	1	-		
040	01123-50820	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
050	15221-9153-0	ｽﾀｯﾄﾞ	STUD	1	-		
060	01153-50870	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1	-		
070	02156-50080	ﾅｯﾄ	NUT	1	-		
080	04512-60080	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,SPRING	2	-		
085	1G369-7330-2	ﾊﾟｲﾌﾟ,ｱｯｼ(ｳｵｰﾀﾘﾀｰﾝ2)	ASSY PIPE	1	-		
090	1G369-7334-0	ﾎｰｽ(ｳｵｰﾀﾘﾀｰﾝ､2)	PIPE,WATER RETURN	1	-		
100	15109-7336-0	ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND,PIPE	2	-		
110	15321-7326-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾊﾞｰ	COVER,THERMOSTAT	1	-		
120	16221-7327-0	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ,NA)	GASKET,THERMOSTAT	1	-		
130	01123-50835	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	-		
140	19434-7301-4	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｱｯｼ	ASSY THERMOSTAT	1	-		
150	15543-8304-0	ｻｰﾓｽｲｯﾁ	SWITCH,THERMOMETER	1	-		
160	15512-9601-0	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	-		
170	04717-02150	ｺﾞﾑﾂｷｻﾞｶﾞﾈ	WASHER,WITH RUBBER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0501 ウォータポンプ
WATER PUMP

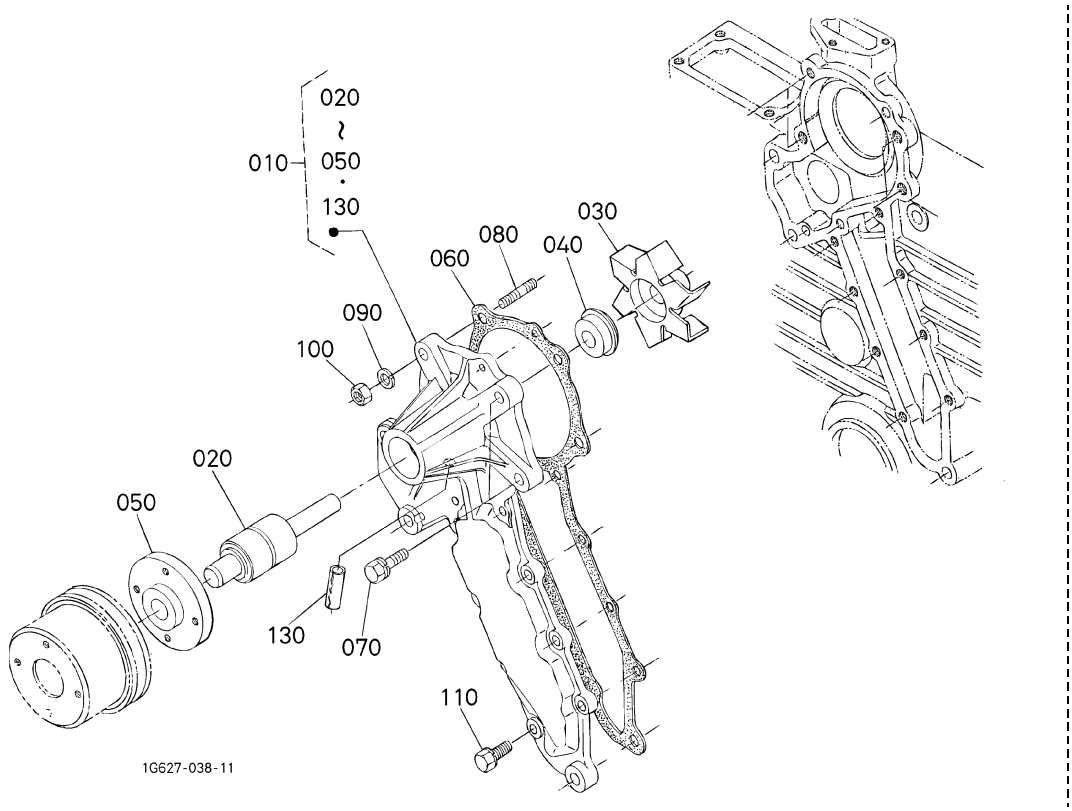

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15521-7303-5	ポンプ,アッシ(ウオータ)	ASSY PUMP,WATER	1	-		
020	15521-7355-0	ベアリング	BEARING	1	-		
030	1A021-7351-0	インペラ(ウオータポンプ)	IMPELLER,WATER PUMP	1	-		
040	16661-7305-0	メカニカルシール,アッシ	ASSY SEAL,MECHANICAL	1	-		
050	1A021-7352-0	フランジ(ウオータポンプシャフト)	FLANGE,W/PUMP SHAFT	1	-		
060	15766-7343-0	パッキン(ウオータポンプ)NA	GASKET,WATER PUMP	1	-		
070	01123-50828	ボルト	BOLT	2	-		
080	01518-50822	スタッド	STUD	2	-		
090	04512-60080	バネザガネ	WASHER,SPRING	2	-		
100	02156-50080	ナット	NUT	2	-		
110	01023-50618	ボルト	BOLT	8	-		
120	----	ブランク	BLANK	-	-		
130	1E017-3365-0	スプリングピン	PIN,SPRING	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0504 冷却ファン
FAN

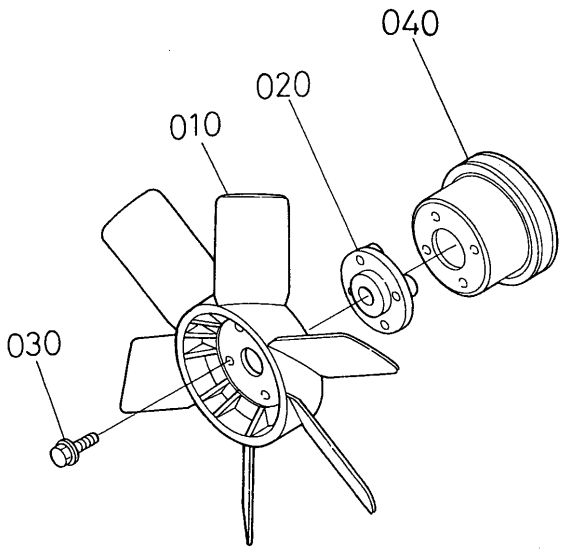

17182-043-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17345-7411-0	ファン	FAN,SP	1	-		
020	19818-7415-0	ファンカラー	COLLAR,FAN	1	-		
030	01754-50625	フランジボルト	BOLT,FLANGE	4	-		
040	17365-7425-2	ファンプーリ	PULLEY,FAN	1	-		

0600 バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM

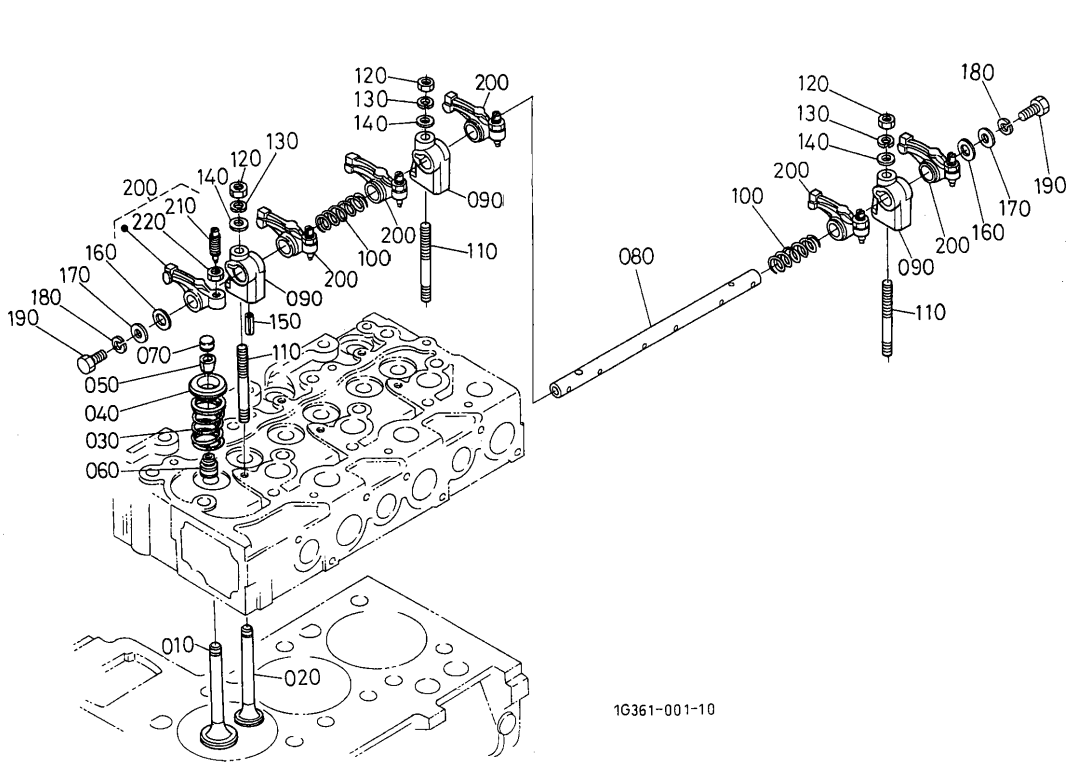

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	16415-1311-0	バルブ(インレット)	VALVE,INLET	3 ～6H9999	-		図番010、020＊同時交換
010	1G896-1311-0	バルブ(インレット)	VALVE,INLET	3 6J0001～	-	≠	＊
020	16415-1312-0	バルブ(エキゾースト)	VALVE,EXHAUST	3 ～6H9999	-		図番010、020＊同時交換
020	1G896-1312-0	バルブ(エキゾースト)	VALVE,EXHAUST	3 6J0001～	-	≠	＊
030	15221-1324-0	バルブスプリング	SPRING,VALVE	6	-		
040	15221-1333-0	バルブスプリングリテーナ	RETAINER,VALVE SP.	6	-		
050	15221-1398-0	コレット(2ケーセット)	COLLET,VALVE SPRING	6	-		SET
060	15221-1315-3	シール(バルブステム)	SEAL,VALVE STEM	6	-		
070	15221-1328-0	キャップ(バルブ)	CAP,VALVE	6	-		
080	1A021-1426-0	シャフト(ロッカアーム)	SHAFT,ROCKER ARM	1	-		
090	15221-1435-3	ブラケット,(ロッカアーム)	BRACKET,ROCKER ARM	3	-		
100	15221-1431-0	ロッカアームスプリング	SPRING,ROCKER ARM	2	-		
110	15521-9150-0	スタッド	STUD	3	-		
120	02156-50080	ナット	NUT	3	-		
130	04512-60080	バネザガネ	WASHER,SPRING	3	-		
140	04012-50080	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	3	-		
150	05411-00528	スプリングピン	PIN,SPRING	1	-		
160	15221-1443-0	ロッカアームジクザガネ	WASHER,R-ARM.SHAFT	2	-		
170	04013-60080	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	2	-		
180	04512-60080	バネザガネ	WASHER,SPRING	2	-		
190	01153-50812	ボルト	BOLT	2	-		
200	15621-1403-0	ロッカアームアッシ	ASSY ROCKER ARM	6	-		
210	15521-1423-0	チョウセイネジ	SCREW,ADJUSTING	6	-		
220	15021-1424-0	ナット	NUT	6	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0601 吸気マニホールド
INLET MANIFOLD

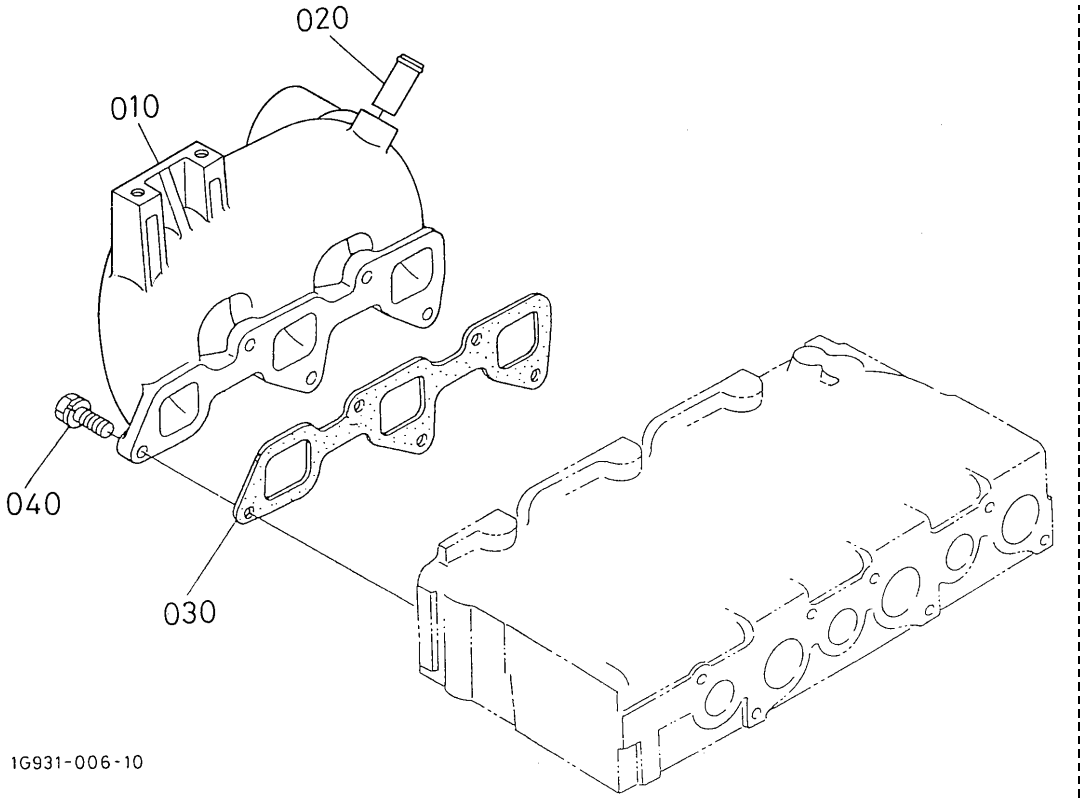

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17182-1176-0	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(ｲﾝﾚｯﾄ)	MANIFOLD,INLET	1	-		
020	17182-0555-0	ｸﾀﾞｯｷﾞﾃ(ﾌﾞﾚｻﾞﾁｭｰﾌﾞ)	JOINT,BREATHER	1	-		
030	1A021-1182-2	ｶﾞｽｹｯﾄ(ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ)	GASKET,IN-MANIFOLD	1	-		
040	01123-50822	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0602 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD

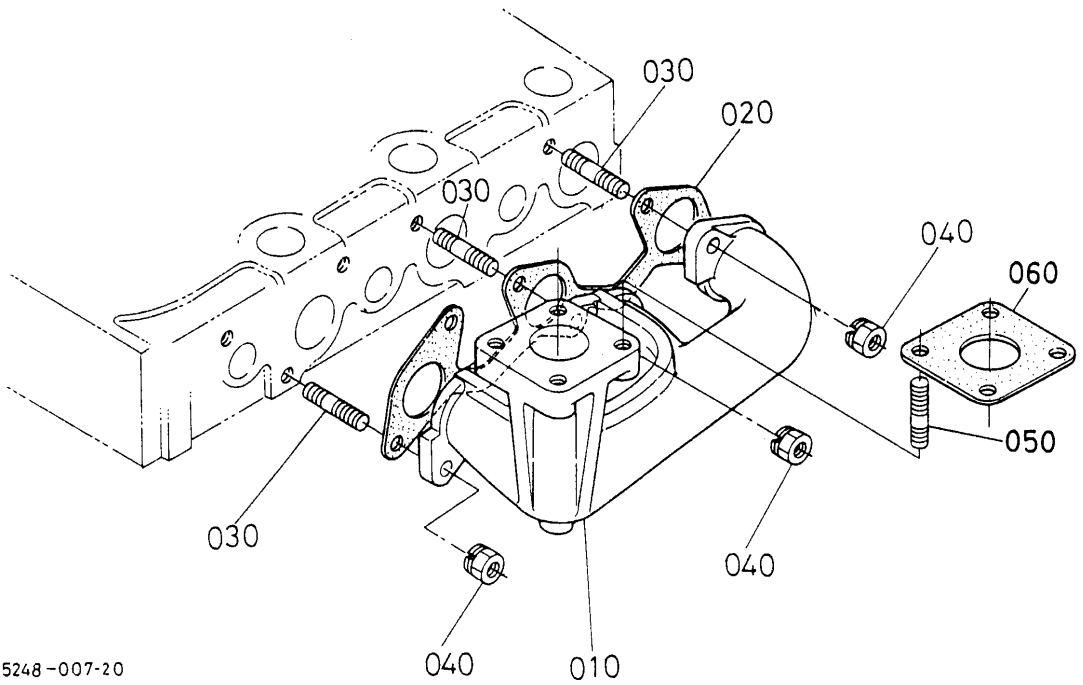

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	19274-1231-2	マニホルド(エキゾースト)	MANIFOLD,EXHAUST	1	-		
020	1A021-1235-0	ガスケット(EX.マニホルド)	GASKET,EX-MANIFOLD	1	-		
030	15221-9153-0	スタッド	STUD	6	-		
040	16429-9201-0	ナット(バネザガネツキ)	NUT	6	-		
050	01513-50822	スタッド	STUD	4	-		
060	15263-1237-0	マフラーパツキン(NA)	GASKET,MUFFLER NA	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0800 グローランプ・タイマ
GLOW LAMP AND TIMER

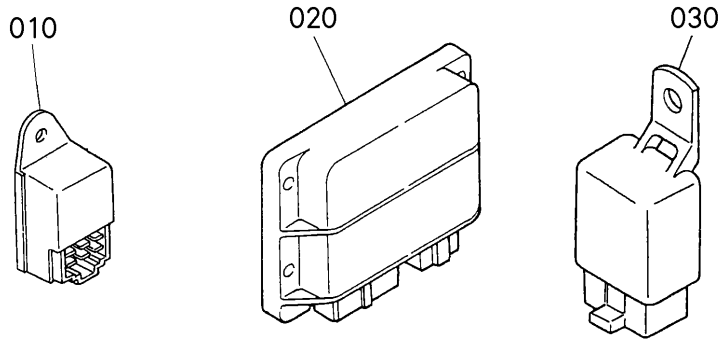

1G361-012-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15694-6599-0	ﾗﾝﾌﾟﾀｲﾏ	TIMER,GLOW LAMP	1	-		
020	17462-6060-0	ｴﾏｰｼﾞｴﾝｼﾕﾆｯﾄ(EG-3)	EMERGENCY UNIT	1	-		
030	68881-5354-0	ﾘﾚｰ,ｺﾝﾌﾟ	COMP.RELAY	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0801 スタータスイッチ STARTER SWITCH

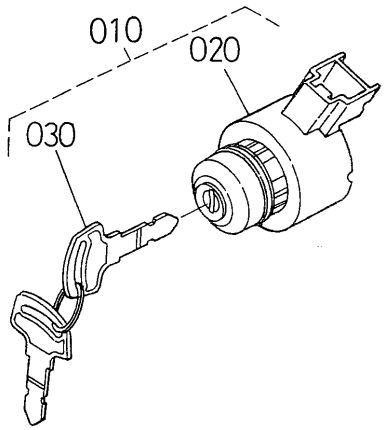

1K332-002-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	15248-6359-0	ｽﾀｰﾀｽｲｯﾁｱｯｼ	ASSY SWITCH,STARTER	1	-		
020	6C040-5541-2	ｽﾀｰﾀｽｲｯﾁ	SWITCH,STARTER	1	-		
030	15248-6370-0	ｷｰ(ｽﾀｰﾀｰ)	ASSY KEY	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

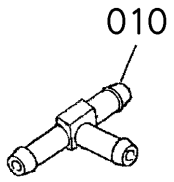

1G361-013-11

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	1G065-4236-0	Tクダツギテ	JOINT,T-PIPE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0809 銘板 LABEL

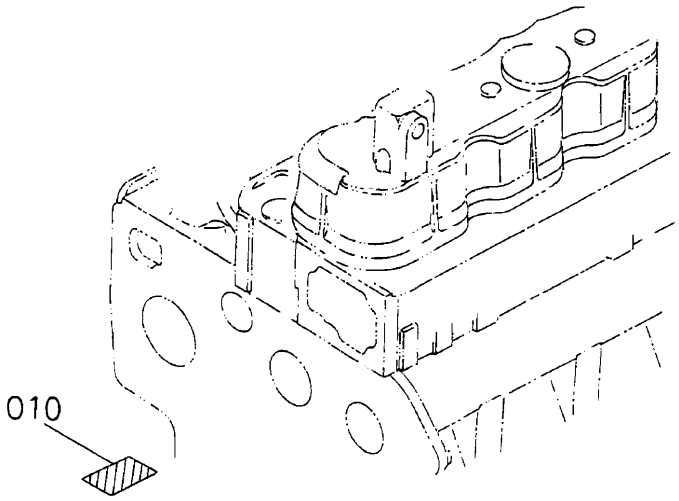

1G361-014-10

A:D1403-EB-BGDE-4

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	数量 Q'TY/S.No. B	互換性 I.C.	備考 REMARKS
010	17076-8867-0	ｼﾕｳﾊｽｳﾗﾍﾞﾙ	LABEL	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

品番索引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
01023-50616	23	040
01023-50618	16	170
	30	110
01023-50620	5	230
	20	220
01023-50622	16	180
01025-50630	19	100
01053-50518	19	040
01053-50650	9	030
01073-51032	14	080
01073-51250	14	100
01123-50818	11	090
	11	160
01123-50820	29	040
01123-50822	33	040
01123-50825	10	060
01123-50828	10	070
	30	070
01123-50835	29	130
01123-50840	6	050
01123-50860	4	080
01123-50865	15	240
01123-60814	2	090
	15	200
01123-60816	3	030
	14	070
	17	020
01127-50830	24	070
01133-51030	26	020
01153-50812	32	190
01153-50870	4	090
	29	060
01153-50880	4	110
01153-50895	4	130
01513-50822	34	050
01517-51028	26	030
01518-50822	30	080
01754-50625	31	030
01754-50812	2	090
01754-50820	18	040
01754-50830	19	090
01754-50885	4	120
01774-51000	24	030
02056-50060	5	310
	16	150
	20	250
	24	100
02114-50080	26	060
02156-50080	3	050
	29	070
02156-50080	30	100
	32	120
02176-50100	26	040
02751-50080	18	060
02761-50040	21	160
02771-60100	24	050
	26	040
03024-50520	21	130
03054-50308	22	080
04012-50060	16	190
04012-50060	17	060
04012-50080	3	070
	4	150
	17	030
	32	140
04013-60040	21	165
04013-60080	32	170
04512-60050	19	050
04512-60060	5	300
	9	040
04512-60060	19	080
	20	240
	24	110
04512-60080	3	060
	4	140
	4	140
	26	070
	29	080
	30	090
	32	130
04512-60080	32	180
04512-60100	14	090
	26	050
04512-60120	14	110
04612-00250	15	230
04717-01000	28	020
04717-02150	29	170
04724-00160	2	070
04811-10070	20	110
04811-10160	20	100
04811-10290	22	070
04811-10300	12	170
04811-50650	22	130
04816-00160	22	150
04817-00150	4	030
04817-00160	2	100
04817-00200	4	035
04817-00360	4	040
04817-50300	5	260
05012-00408	1	100
05012-00412	20	200
05012-00609	1	110
05012-00612	1	120
	4	060
05012-01018	1	130
05411-00318	20	180
05411-00420	16	120
05411-00528	32	150
05525-60600	17	070
05712-00410	9	060
05712-00525	15	050
05712-00720	11	070
	12	130
	24	130
06311-55010	28	010
07715-00401	11	050
	12	100
07715-03213	4	200
08153-06205	15	030
09318-88200	6	090
10244-4232-0	21	040
11173-6313-0	27	240
11197-6307-0	27	030
11197-6308-0	27	020
11197-6332-0	27	220
11233-6328-0	27	065
11460-6311-0	27	130
11460-6312-0	27	150
11460-6327-0	27	120
11460-6350-0	27	040
11460-6353-0	27	050
11460-9331-0	27	170
13622-1667-0	20	120
13963-9201-0	27	230
14111-4241-0	18	090
14182-9203-0	25	270
14301-4275-0	18	110
14681-4201-0	18	100
14901-2131-0	12	030
14971-4275-0	21	030
15021-1424-0	32	220
15021-3366-0	1	160
	6	110
	16	050
15108-5728-0	16	140
15109-7336-0	29	100
15221-0175-0	3	010
15221-0337-0	3	090
15221-0338-0	1	080
15221-0339-0	1	090
15221-0349-0	3	100
15221-1315-3	32	060
15221-1324-0	32	030
15221-1328-0	32	070
15221-1333-0	32	040
15221-1398-0	32	050
15221-1431-0	32	100
15221-1435-3	32	090
15221-1443-0	32	160
15221-1627-0	11	080
15221-1632-0	15	190
15221-2336-0	12	180
15221-2401-0	11	100
15221-2432-0	11	140
15221-2498-0	11	110
15221-3365-0	1	140
15221-3370-0	1	170
	3	160
15221-3568-2	9	070
15221-6641-0	19	070
15221-8821-0	20	230
15221-9153-0	18	050
	29	050
	34	030
15221-9665-0	18	130
15225-1621-4	15	210
15241-3695-0	4	180
15241-6758-0	21	170
15248-6359-0	36	010
15248-6370-0	36	030
15261-9601-0	3	110
15263-1237-0	34	060
15321-2516-3	14	030
15321-7326-0	29	110
15401-6339-0	27	110
15401-9201-0	16	030
15439-5721-0	20	210
15451-9233-0	6	100
15469-3361-0	1	150
15471-2331-2	12	150
15471-2411-0	12	120
15471-3501-3	9	010
15471-5798-0	16	110
15471-6001-0	17	010
15471-6016-2	17	050
15471-9153-0	3	040
15472-5455-0	5	280
15511-6376-0	27	190
15511-9666-0	27	180
15512-9601-0	29	160
15521-0468-0	14	050
15521-0479-0	14	060
15521-1423-0	32	210
15521-1452-0	6	020
15521-1651-5	11	060
15521-2214-2	12	070
15521-2436-0	11	120
15521-2437-0	11	130
15521-3693-0	4	190
15521-4310-0	22	100
15521-4315-0	22	090
15521-4352-2	22	030
15521-4354-2	22	060
15521-4355-2	22	050
15521-4367-2	22	040
15521-5132-0	18	120
15521-5427-0	16	060
15521-7303-5	30	010
15521-7314-0	5	320
15521-7332-0	4	210
15521-7355-0	30	020
15521-9150-0	32	110
15521-9233-0	16	040
15521-9602-0	1	040
15521-9603-0	1	050
15543-8304-0	29	150
15601-0456-0	10	130
15601-1555-0	11	010
15601-9201-2	20	020
15601-9665-0	20	030
15602-6382-0	14	020
15621-1403-0	32	200
15621-6304-0	27	060
15628-3211-0	2	080
15694-6599-0	35	010
15748-6057-0	18	080
15766-7343-0	30	060
15841-1462-0	20	040
15841-3901-0	28	030
15841-5362-2	21	060

品番索引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
15841-5385-0	21	110
15841-5386-0	21	120
15841-9201-0	20	160
15847-7313-0	1	180
15852-3314-0	5	250
15881-6406-0	25	140
15881-6409-0	25	190
15881-6415-0	25	040
15881-6426-0	25	120
15881-6433-0	25	200
15881-6471-0	25	100
15881-6480-0	25	060
15881-6481-0	25	080
15881-6485-0	25	160
15881-6490-0	25	170
15881-9104-0	25	240
15881-9105-0	25	260
15881-9201-0	25	030
15881-9202-0	25	250
15881-9301-0	25	110
15881-9302-0	25	210
15881-9303-0	25	220
15881-9304-0	25	230
15951-3375-0	2	060
16082-5361-0	21	055
16082-5390-0	21	050
16221-7327-0	29	120
16241-0567-0	6	060
16271-9616-0	1	070
16285-6357-0	27	200
16285-9201-0	27	210
16285-9805-0	27	250
16326-3375-0	2	040
16404-6401-2	24	010
	25	010
16414-0304-7	3	080
16414-2301-3	12	090
16414-3243-0	7	010
16414-5209-0	18	020
16414-5211-0	18	020
16414-5212-0	18	020
16415-0175-2	3	020
16415-1311-0	32	010
16415-1312-0	32	020
16418-0101-5	1	010
16418-0101-6	1	010
16424-9101-0	4	130
16427-0331-0	3	150
16427-2105-0	12	020
16427-2109-0	12	020
16427-2111-3	12	010
16427-2191-3	12	010
16427-6411-0	25	020
16427-6442-0	24	020
16429-9201-0	34	040
16467-4250-2	21	010
16467-9101-0	4	080
16467-9102-0	4	110
16467-9103-0	4	100
16484-6302-0	27	080
16484-6303-0	27	070
16484-6320-0	27	090
16652-6431-0	25	180
16652-6460-0	25	280
16652-6477-0	25	070
16652-6478-0	25	130
16661-7305-0	30	040
16662-5115-0	15	040
16662-5506-0	15	120
16662-5525-0	15	125
16662-5527-0	15	110
16662-5562-0	15	150
16678-6423-0	25	150
16691-5798-0	16	110
16851-9601-0	4	020
16873-8843-0	22	110
17076-4301-2	22	010
17076-5409-3	16	010
17076-5410-7	16	020
17076-5611-0	20	090
17076-5623-0	19	060
17076-5711-0	20	070
17076-5715-2	20	170
17076-5716-2	20	140
17076-5751-0	20	190
17076-5774-0	20	080
17076-8867-0	38	010
17079-5738-0	20	130
17089-0413-0	4	070
17114-0513-0	6	040
17121-5203-0	23	010
17123-9701-0	24	140
17182-0402-0	4	010
17182-0502-0	6	030
17182-0551-0	6	080
17182-0555-0	33	020
17182-1176-0	33	010
17182-1449-0	6	070
17182-1451-0	6	010
17182-1602-0	15	010
17182-3311-0	5	270
17182-5372-0	21	090
17182-5605-0	19	010
17182-5641-2	19	140
17182-5642-0	19	150
17182-6011-4	17	080
17182-9151-0	5	290
17183-5165-0	16	080
17222-2501-0	14	010
17288-7428-0	24	120
17311-2201-0	12	050
17311-2231-0	12	080
17311-2297-0	12	080
17311-2298-0	12	080
17321-1358-0	3	120
17331-1601-0	11	030
17331-2198-0	12	060
17331-4250-0	21	020
17331-5774-0	16	090
17331-6015-0	17	040
17331-7334-2	29	020
17333-9101-3	2	030
17345-7411-0	31	010
17365-7425-2	31	040
17367-9102-0	4	120
17367-9103-0	4	100
17381-6301-2	26	010
	27	010
17381-6338-0	27	100
17391-9616-0	1	060
17456-3642-0	8	020
17462-6060-0	35	020
17462-7270-2	29	010
17475-0461-0	14	040
17482-5770-5	16	070
17482-5770-6	16	070
17482-5772-0	16	100
17482-5792-0	16	130
19013-0345-0	3	140
19013-1511-0	11	020
19077-5365-0	21	070
19077-5371-4	21	080
19077-5373-3	21	100
19077-6551-0	21	140
19202-0414-0	13	230
19202-2325-0	12	160
19202-2328-0	12	110
19202-3566-0	9	050
19212-6310-0	27	140
19212-9713-0	27	160
19274-1231-2	34	010
19299-0161-3	2	010
19434-7301-4	29	140
19818-2425-0	11	150
19818-5526-0	15	100
19818-5528-0	15	130
19818-5534-0	15	170
	19	170
19818-5538-0	15	140
19818-5545-0	15	070
19818-5546-0	15	080
19818-5551-0	15	090
19818-5560-0	15	160
	19	160
19818-5615-0	19	030
19818-5628-0	4	050
19818-5648-0	19	130
19818-7415-0	31	020
19844-5204-0	23	020
1A001-4313-0	22	105
1A001-4316-0	22	120
1A001-4393-0	22	140
1A021-1182-2	33	030
1A021-1235-0	34	020
1A021-1426-0	32	080
1A021-2131-0	12	030
1A021-3229-0	4	160
1A021-3515-0	9	020
1A021-5166-0	16	160
1A021-7292-0	29	030
1A021-7333-0	4	220
1A021-7351-0	30	030
1A021-7352-0	30	050
1A021-9103-0	4	090
1A021-9730-0	15	180
1A041-0709-3	10	010
1A051-1622-0	15	220
1A091-0436-2	10	030
1A091-0454-0	10	020
	10	100
1A091-0454-0	10	120
1A091-0482-0	10	050
1A091-0704-3	10	090
1A091-0705-3	10	110
1A091-2347-0	12	190
1A091-2348-0	10	025
	10	105
	10	125
1A091-2353-0	12	210
1A091-2354-0	13	220
1A091-2391-0	12	190
1A091-2392-0	12	190
1A091-2393-0	10	025
	10	105
	10	125
1A091-2394-0	10	025
	10	105
	10	125
1A091-2395-0	12	210
1A091-2396-0	12	210
1A091-2397-0	13	220
1A091-2398-0	13	220
1C010-1356-0	3	130
1E017-3365-0	30	130
1E147-5721-0	20	210
1G065-4236-0	37	010
1G279-2133-0	12	040
1G369-7330-2	29	085
1G369-7334-0	29	090
1G492-1622-0	15	220
1G513-3655-0	8	030
1G622-3641-3	8	010
1G628-5435-0	20	010
1G742-6556-0	21	150
1G751-5214-0	23	030
1G790-3230-2	4	170
1G841-0162-0	2	020
1G851-0481-2	10	040
1G851-0481-3	10	040
1G861-9101-0	2	030
1G866-5220-0	18	020
1G880-5101-0	18	010
1G896-1311-0	32	010
1G896-1312-0	32	020
1G911-0446-0	10	080
32210-2758-0	1	030
34150-2758-0	1	020
36919-2782-0	20	150
66436-6402-0	25	090
66436-6404-0	25	050

品 番 索 引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
68881-5354-0	35	030
6C040-5541-2	36	020
6C090-5896-0	2	050

KUBOTA

U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Schelter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500

Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477

France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Vercruysse, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434

Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377

Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0

U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500

Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
100 Keilor Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Telephone : (61)-3-9279-2000

Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malasia
Telephone : (60)3-736-1388

Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071

Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849

Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

※下表は、部品表編集データで本文（部品表）ご注文内容とは、関係ありません。

PIES No.		EDA0001226
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G361-13000 D1403-EB-BGDE-4

株式会社クボタ

本　　社：　〒556-8601　大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械札幌事務所：電(011)662-2121　〒063-0061　北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
機械東日本事務所：電(048)862-1121　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所：電(06)6470-5970　〒661-8567　兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
機械福岡事務所：電(092)606-3161　〒811-0213　福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部：電(072)241-8092　〒590-0823　大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部：電(011)662-2121　〒063-0061　北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部：電(018)845-1644　〒011-0901　秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部：電(022)384-5162　〒981-1221　宮城県名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部：電(048)862-1588　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部：電(025)285-1263　〒950-0992　新潟県新潟市上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部：電(076)275-1121　〒924-0038　石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部：電(0586)24-5111　〒491-0031　愛知県一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部：電(06)6470-5860　〒661-8567　兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部：電(0859)39-3181　〒689-3547　鳥取県米子市流通町430-12
岡山営業技術推進部：電(086)279-4511　〒703-8216　岡山県岡山市宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課：電(087)874-8500　〒769-0102　香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部：電(092)606-3725　〒811-0213　福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部：電(096)357-6181　〒861-4147　熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

東北系統推進部：電(018)845-1601　〒011-0901　秋田県秋田市寺内字大小路207-54
関東・甲信越系統推進部：電(048)862-1124　〒338-0832　埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号

株式会社クボタアグリ西日本

中部・近畿系統推進部：電(06)6470-5850　〒661-8567　兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
株式会社四国クボタ 系統推進部：電(087)874-8500　〒769-0102　香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタアグリ九州

九州系統事業推進部：電(092)606-3166　〒811-0213　福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課：電(06)6648-3976　〒556-8601　大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所：電(045)471-4646　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ　部品事業部

西日本総合部品センター：電(072)245-8601　〒592-8331　大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター：電(0297)52-0510　〒300-2402　茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター：電(011)376-2335　〒061-1274　北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター：電(092)606-3256　〒811-0213　福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

無断複製を禁ず